

## 露出コンセント

### 露出コンセント・キャップ・露出スイッチ

- リフォーム時の温水便座の増設や洗濯乾燥機などの専用回路増設に便利です。
- キッチン什器内のディスボージャーやビルトイン食器洗いや専用の専用コンセントにもおすすめです。



温水便座の専用コンセントとして

マンションのディスボージャーの設置に

洗濯乾燥機の専用回路増設に

キッチンの電気機器の増設に

#### 露出コンセントねじなし端子

電線接続はE'sコンセントと同じねじなし端子です。  
裏面の電線処理スペースが大きく、施工しやすいコンセントです。



露出アースターミナル付 抜き接地コンセント  
DC1381E(WW) ¥1,340  
●15A-125V AC ●●●50(5)



露出アースターミナル付 接地コンセント  
DC1181E(WW) ¥1,100  
●15A-125V AC ●●●50(5)






露出アースターミナル付 接地ダブルコンセント  
DC1182E(WW) ¥1,280  
●15A-125V AC ●●●50(5)

#### ■ ねじなし端子採用



適合電線	VVFφ1.6mm,φ2.0mmの銅単線専用
表面アースターミナル部の適合電線	1.25mm <sup>2</sup> ~2mm <sup>2</sup> のIVより線及びコードφ1.6mmの銅単線
取り付けねじの適合範囲	φ3.5~φ4.1 ※取り付けねじは付属されていません

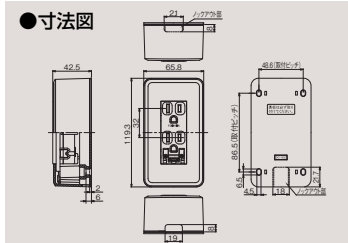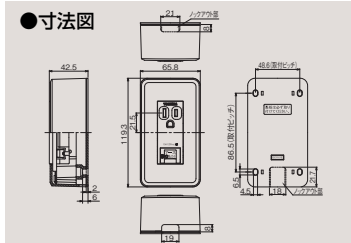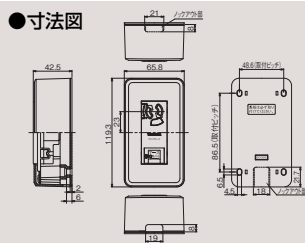

#### ■ 上下露出配線・背面から配線可 上下どちらでも通線可能



カバーを上下を反転させて、通線穴の向きを変えられます。上下送りサイズ調整配線の場合はカバーノックアウトを抜きます。




背面からの配線  
裏板のノックアウトを抜き、背面から通線できます。



DC1381E(WW)なら漏電保護プラグの抜け落ちを防止します。

#### ● 施工方法

- 1 裏板をはずす。
- 2 カバーをはずす。
- 3 電線を結線する。
- 4 裏板を本体に取り付ける。
- 5 取り付けねじ(4本:市販品)にて、本体を取り付ける。
- 6 カバーを本体に取り付ける。

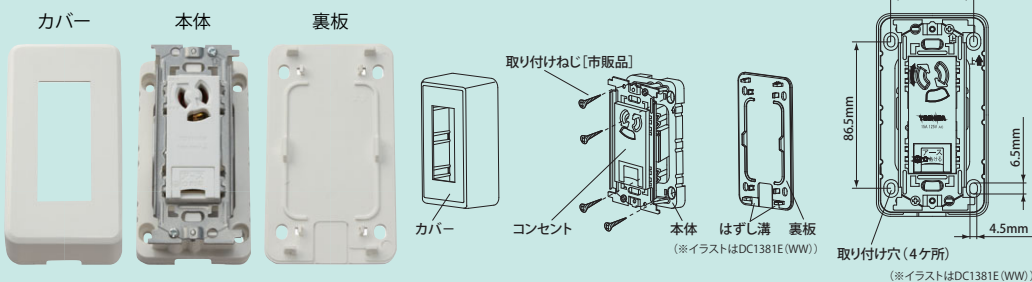

#### ■ DC1182E(WW) 露出アースターミナル付接地ダブルコンセントはレバー式アースターミナル

工具不要でアース線が接続できます。



- 1 アースターミナル部のレバーを上げ、レバーを開けた状態にする。
- 2 アース線を端子穴に挿入する。(レバーが開いた状態では、アース線は固定されていません)
- 3 レバーを閉じるとアース線が固定される。

接続方法をより知っていただくため、動画をご用意しています。

ご利用の機種によってはご覧にならない場合があります。



【スマートフォン専用】  
[http://www.tlt.co.jp/tlt/promo/wallssocket\\_howto.htm](http://www.tlt.co.jp/tlt/promo/wallssocket_howto.htm)

説明画像は埋込コンセント。露出コンセントのアースターミナルも同構造です。

スイッチ



コントロール



コンセント



プレート



人感スイッチ



工事用配線器具



O Aタップ



ライティング



開閉器

