



# 【Tapoアプリ】ユーザーガイド

屋内/屋外カメラ向け\*

\*仕様やデザインは実際の製品およびアプリと異なる場合があります。

# 目次

|                          |   |                  |    |
|--------------------------|---|------------------|----|
| はじめに .....               | 1 | プライバシーモード .....  | 9  |
| Tapoアプリ 3.0について .....    | 2 | 再生&ダウンロード .....  | 9  |
| カメラの設定 .....             | 3 | デバイス設定 .....     | 10 |
| Tapoアプリの基本操作・画面の見方 ..... | 4 | デバイス設定 .....     | 10 |
| ホーム画面 .....              | 4 | 端末情報 .....       | 10 |
| ホーム設定 .....              | 4 | 検知 .....         | 11 |
| 通知 .....                 | 5 | アラート .....       | 16 |
| デバイス表示形式の変更 .....        | 5 | ストレージ&録画 .....   | 16 |
| デバイスの削除 .....            | 6 | パン&チルト .....     | 17 |
| 共有、お気に入り登録/お気に入り         |   | 動画&表示 .....      | 18 |
| 解除、再配置 .....             | 6 | ステータスLED .....   | 22 |
| カメラのライブ画面 .....          | 7 | スポットライトの設定 ..... | 23 |
| ライブビュー .....             | 7 | 投光器の設定 .....     | 24 |
| パン&チルト .....             | 8 | 通知 .....         | 25 |

|                      |    |                     |    |
|----------------------|----|---------------------|----|
| 高度な設定 .....          | 25 | カメラのメモリー .....      | 34 |
| デバイスを共有 .....        | 26 | ファームウェアアップデート ..... | 35 |
| ホームアプリに追加 .....      | 26 | 通知 .....            | 35 |
| カメラの再起動 .....        | 27 | デバイスの共有 .....       | 35 |
| カメラの削除 .....         | 27 | TapoとKasaを連携 .....  | 36 |
| カメラタブ .....          | 28 | ウィジェット .....        | 36 |
| カメラ .....            | 28 | サービス .....          | 37 |
| クラウドアクティビティ .....    | 28 |                     |    |
| ホームモード/おでかけモード ..... | 29 |                     |    |
| スマートアクションタブ .....    | 30 |                     |    |
| 「私」タブ .....          | 33 |                     |    |
| マイアカウント .....        | 33 |                     |    |
| Tapo Care .....      | 33 |                     |    |
| 再生&ダウンロード .....      | 34 |                     |    |

# はじめに

本ユーザーガイドではTapoアプリおよびTapo 屋内/屋外カメラの基本的な操作方法についてご説明します。

Tapoアプリで利用可能な機能は、製品やソフトウェアバージョン、あるいは使用地域によって異なる場合があります。  
本ユーザーガイド内の画像や文章はあくまでサンプルであり、実際の製品およびアプリと異なる場合がありますので、予めご了承ください。

## 本ユーザーガイドにおける表記

| 表記            | 内容                                           |
|---------------|----------------------------------------------|
| 青字            | 画面・項目・ボタンなど、操作・設定を行う上で重要となる情報を示します。          |
| <u>アンダーバー</u> | ハイパーリンクがあることを示します。クリックすると、Webサイトにリダイレクトできます。 |
| ■ 注:          | 本ユーザーガイドの内容をより正しくご理解いただくための補足情報を示します。        |

## その他情報


- 製品仕様は弊社サイトにてご確認ください。 <https://www.tapo.com>
- 弊社テクニカルサポート・トラブルシューティング情報については、次のリンクをご参照ください。 <https://www.tapo.com/support/>
- 弊社コミュニティサイトにてTP-Linkユーザーやエンジニアとの交流、製品に関する情報交換を希望する場合は、次のリンクをご参照ください。 <https://community.tp-link.com>
- 製品のセットアップ動画は弊社サイトにてご確認ください。 <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>

# Tapoアプリ 3.0について

Tapoシリーズは、暮らしをより快適で便利なものにするためのスマートホーム製品およびサービスです。Tapoアプリを使用することで、スマートホーム製品を手軽にまとめて管理できます。本ユーザーガイドでは、その最新バージョンであるTapoアプリ 3.0をご紹介します。

- 新デザイン – リニューアルによりUIがさらに見やすくなりました。
- もっと使いやすく – アプリの機能を強化し、よりシンプルな操作・設定を実現しました。
- 互換性がアップ – Kasaシリーズのデバイスにも対応可能です。

Tapoアプリ 3.0の詳細は、次のリンクをご参照ください。 <https://www.tp-link.com/landing/tapo-app-v3/>

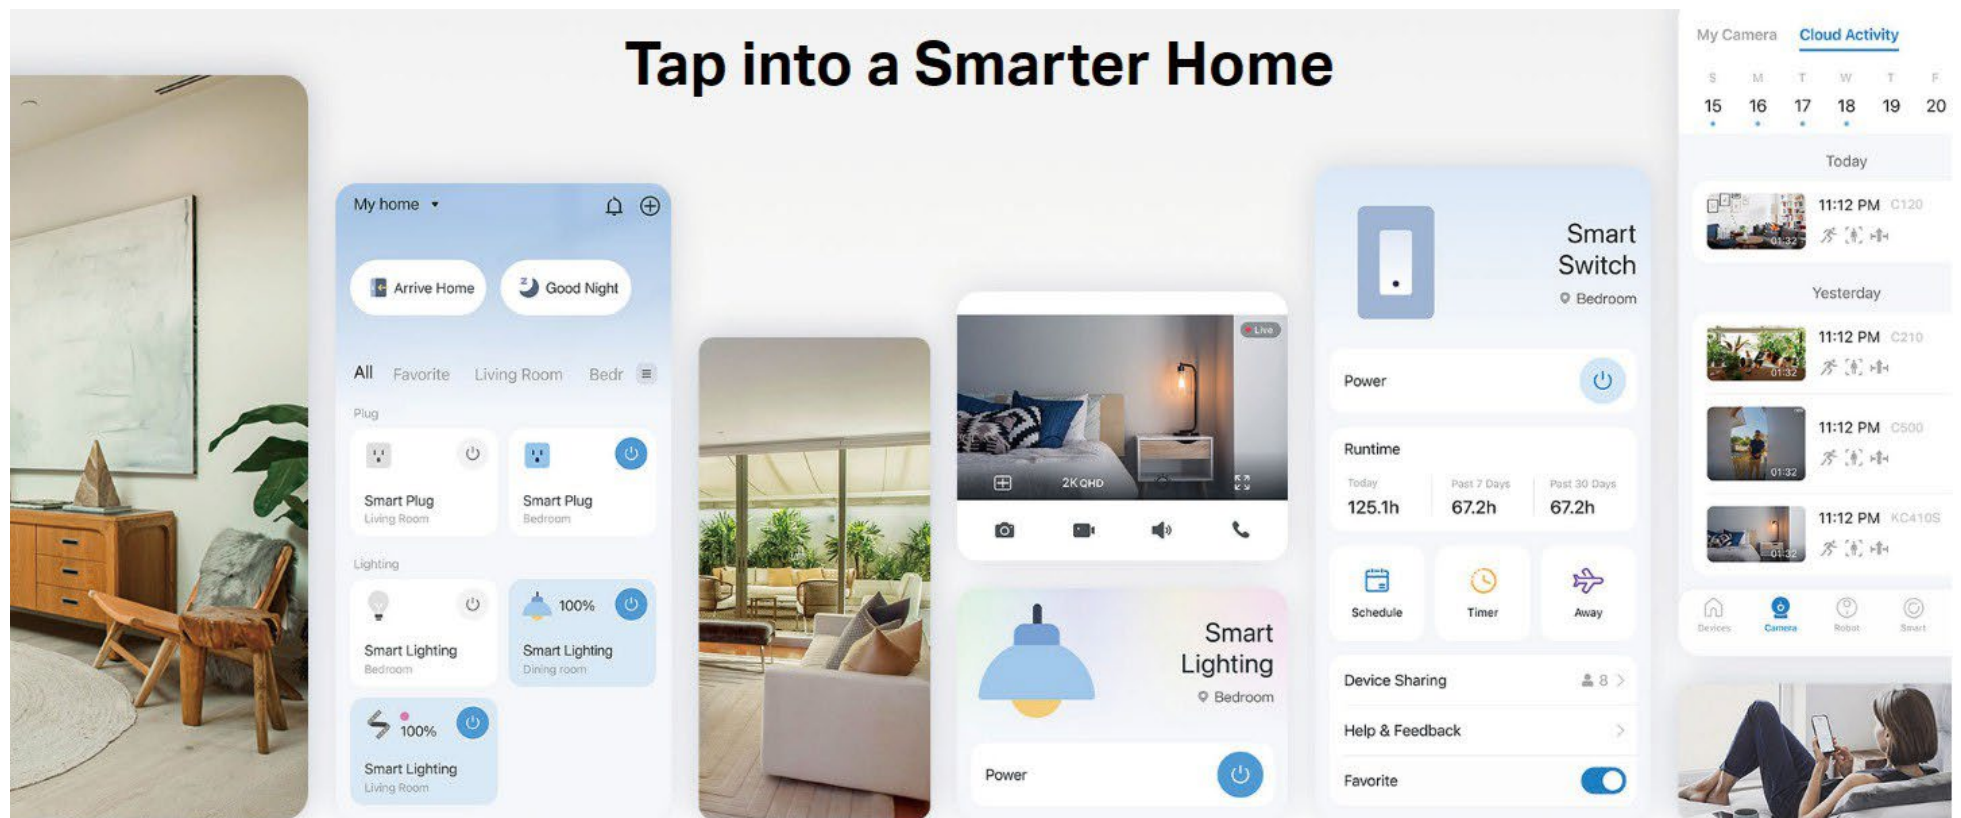

# カメラの設定

下記の手順に沿って、カメラの設定を行ってください。

## Step 1. Tapoアプリをダウンロード

下記QRコードをスキャンするか、App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードします。




または



## Step 2. ログイン


アプリを開き、TP-Link IDでログインします。

※IDをお持ちでない場合は、「TP-Link IDを作成」をタップしてIDを作成してください。

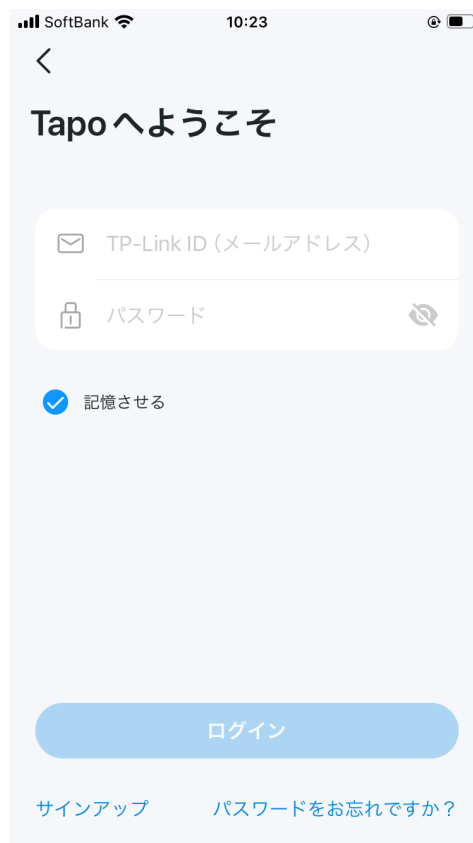

## Step 3. セットアップ

Tapoアプリの画面右上にある ⊕ ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、表示に沿って設定を完了します。

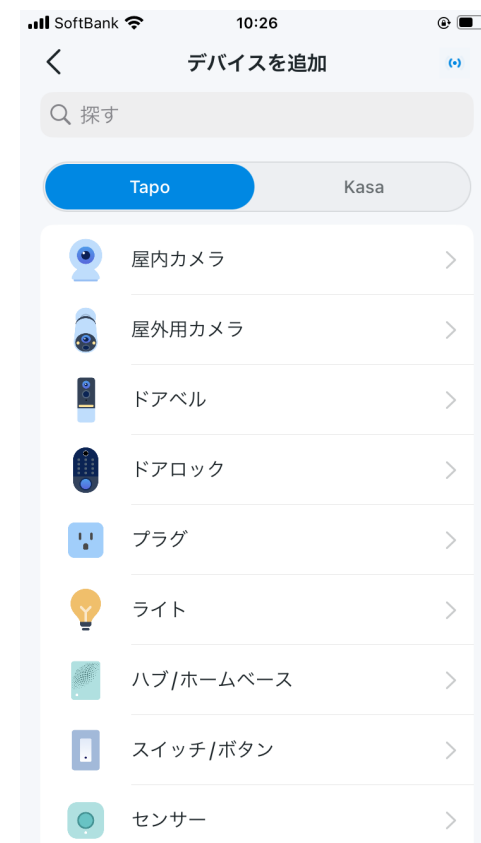

# Tapoアプリの基本操作・画面の見方

カメラの設定を完了すると、Tapoアプリのホーム画面で、アプリに追加したすべてのデバイスを表示および管理できるようになります。

## ホーム

ホーム上にすべてのスマートデバイスが一覧表示されます。



## ホーム設定

マイホームをタップしてホーム設定に移動すれば、ホーム名を編集、または部屋ごとにデバイスを管理できます。ホームの追加や部屋の追加も、ホーム設定の画面から行うことが可能です。



## 通知

画面右上にあるベルのアイコンをタップすると、通知を確認できます。



通知設定の変更  
すべてのメッセージ  
を既読にします


## デバイス表示形式の変更

3本線のアイコンをタップすれば、デバイスの表示形式を一覧表示またはアイコン表示に切り替えることができます。




## デバイスを削除

デバイスカードを長押しして、カード右上に表示される赤いマイナスのアイコンをタップすると、デバイスを削除できます。削除したデバイスは工場出荷時の状態に初期化されます。

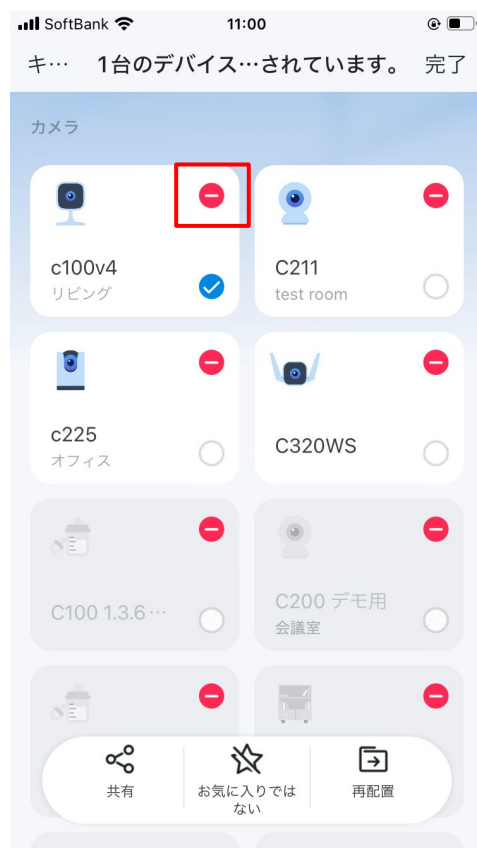

## 共有、お気に入り登録/お気に入り解除、再配置

デバイスカードを長押しすると、画面下部にメニューが表示されます。家族とのデバイス共有、お気に入り登録/お気に入り解除、別の部屋へとデバイスを再配置することが可能です。

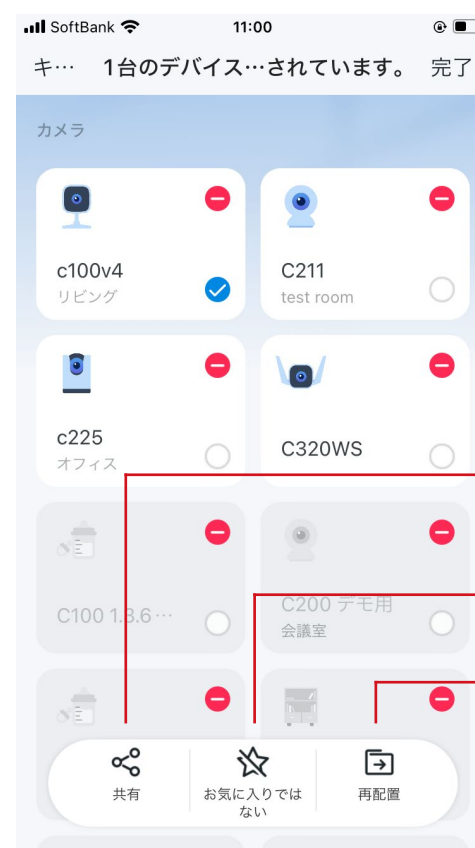

デバイスを共有

お気に入り登録  
お気に入り解除

デバイス再配置

# カメラのライブ画面

ホーム画面でスマートカメラをタップすると、ライブ画面が表示されます。

## ライブビュー

アイコン表示および内容は下記の通りです。ライブ画面上の白字アイコンはライブ画面を1回タップすると表示されます。

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。アイコン表示および内容は実際の製品と異なる場合があります。




## パン&チルト

ライブ画面で  のアイコンをタップすると操作パネルが表示されます。パン/チルト・パトロール・パノラマのタブから、カメラの向きを動かします。

Pan & Tilt


■注: この機能はでのみ使用可能です。ここではTapo C225 V2を例に説明します。

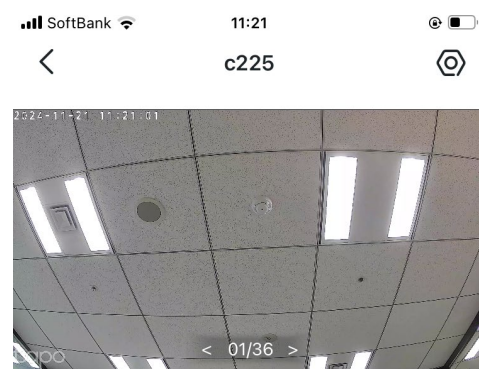

パン/チルトをタップすることによりカメラの向きを何度移動させるか設定できます。

カメラの向きを上下左右に動かすことができます。

+ をタップしてビューポイントを追加すれば、1回タップするだけでカメラがすぐにビューポイントに向きます。

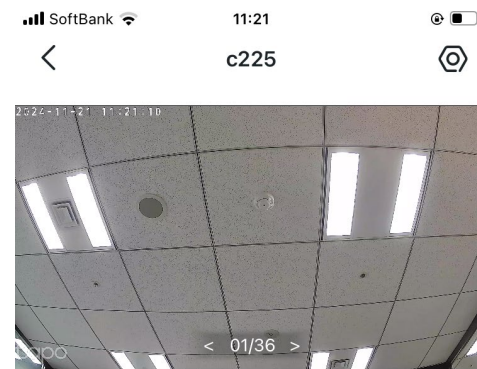

角度ごとにパノラマパスを作成します。


カメラが上下に首を振り続けます。

カメラが左右に首を振り続けます。

## プライバシーモード

ライブ画面で  のアイコンをタップすると、**プライバシーモード**が有効になります。


有効にすると、プライバシー保護のためカメラの撮影および録画を停止します。

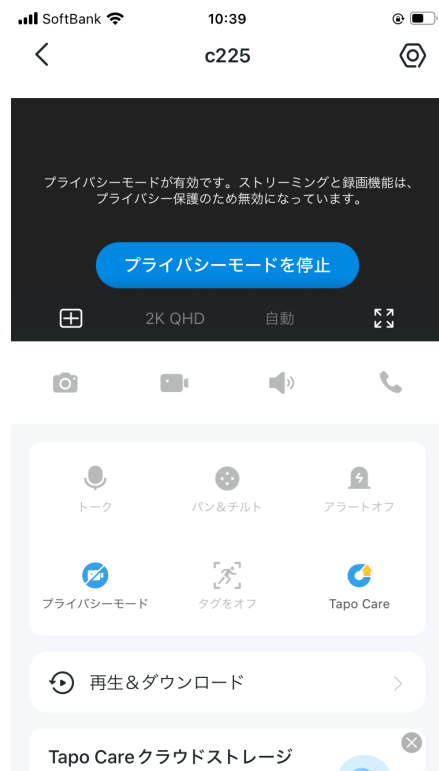

## 再生&ダウンロード

ライブ画面下部の**再生&ダウンロード**をタップすると、クラウドまたはmicroSDカードに保存した映像を再生できます。保存した画像や動画はダウンロードすることも可能です。

■ 注: ローカル保存の場合は、カメラにmicroSDカードを挿し込んでから、Tapoアプリで初期化してください。

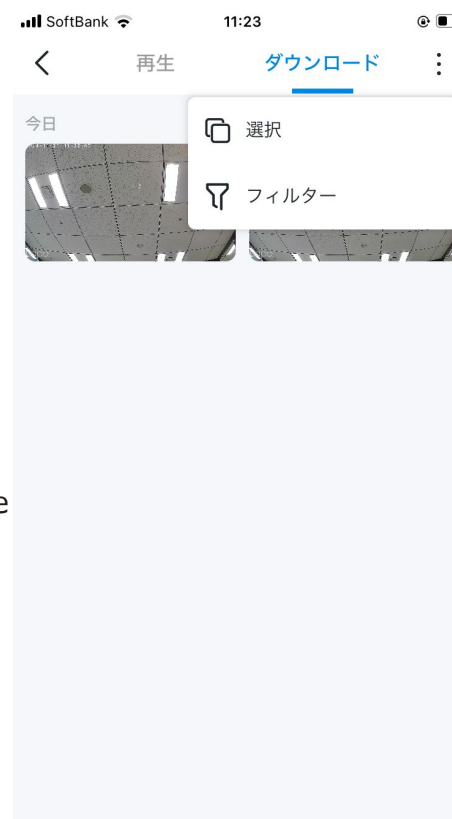


# デバイス設定

ライブ画面で画面右上にある六角形のアイコンをタップすると、デバイスの設定画面に移動します。

## デバイス設定

ホーム画面からデバイスを選択すれば、お好みの設定に変更できます。

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。設定画面や仕様は実際のアプリと異なる場合があります。

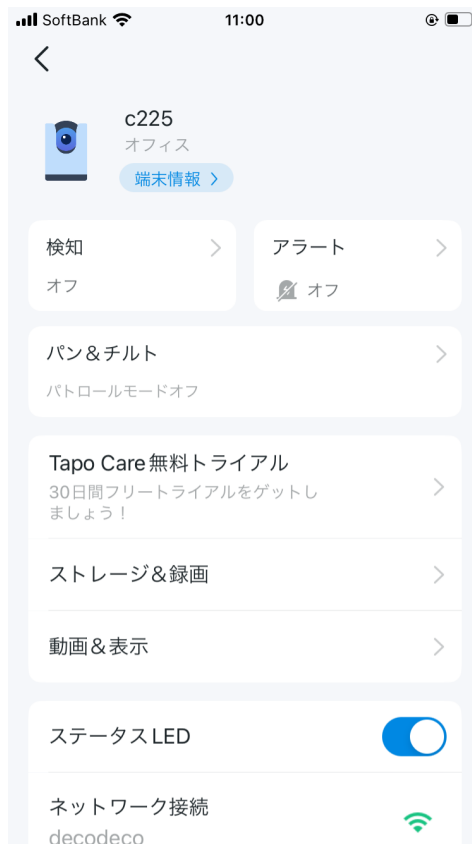

## 端末情報

デバイスのアイコン・名前・設置場所・タイムゾーンが変更可能です。デバイスの基本情報も確認できます。

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。



## 検知

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。検知機能の設定画面や仕様は実際の製品と異なる場合があります。


### 自動追尾

イベントを検知した際に、アクティビティ/対象が停止するまでカメラが追尾し続けます。



### 動体検知

カメラの撮影範囲内の動きをリアルタイムに検知して、**通知**を受け取ります。**感度**の調整や**アクティビティゾーン**の追加も可能です。



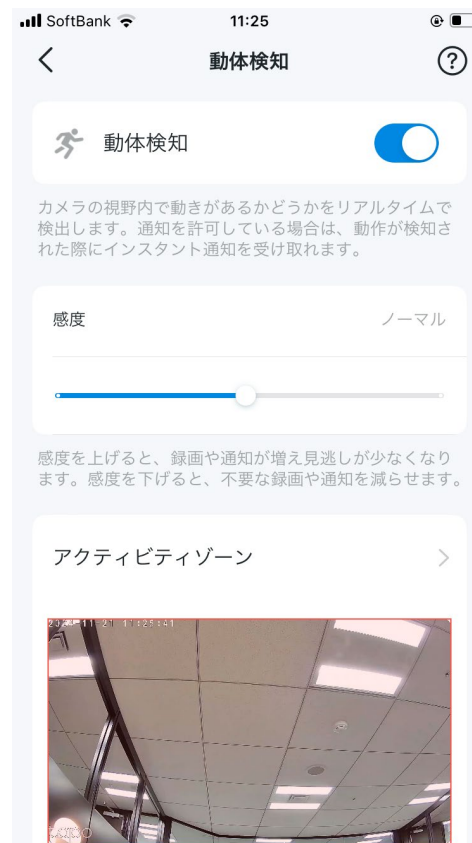


## 検知

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。検知機能の設定画面や仕様は実際の製品と異なる場合があります。

### 人物検知/ ペット検知/ 車両検知

カメラの撮影範囲内で人物/ ペット/ 車両を検知すると、**通知**を受け取ります。**感度**の調整も可能です。

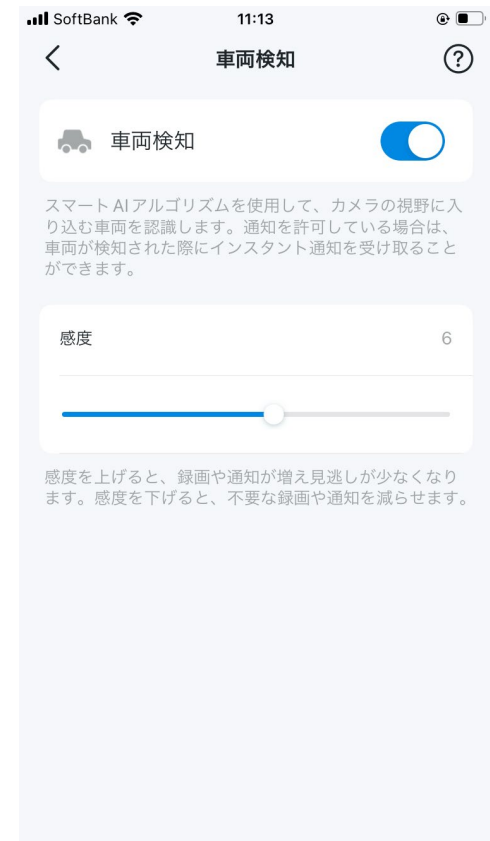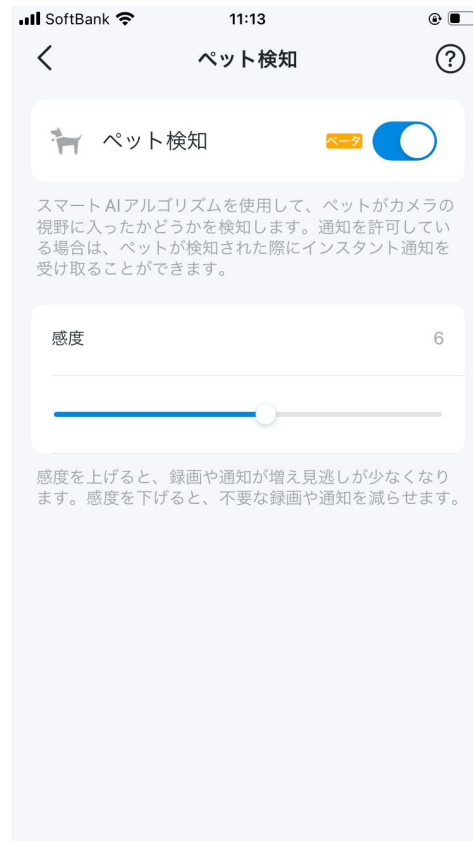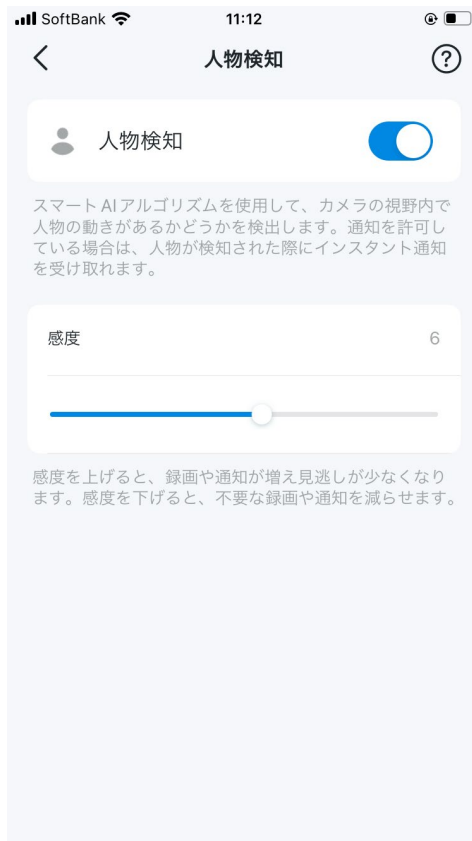

## 検知

■注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。検知機能の設定画面や仕様は実際の製品と異なる場合があります。

### ライン通過検知

境界線を設定し、人物またはオブジェクトがどちらかまたは両方の方向から境界線を通過すると、**通知**を受け取ります。

境界線の**設定変更**や**スケジュール**の編集も可能です。



## 検知

■注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。検知機能の設定画面や仕様は実際の製品と異なる場合があります。


### カメラタンパリング

カメラへのいたずらや、障害物などで撮影が妨げられると、**通知**を受け取ります。**感度**の調整も可能です。



### 赤ちゃんの泣き声検知 (音声検知)

赤ちゃんの泣き声を検知すると、**通知**を受け取ります。**感度**の調整も可能です。

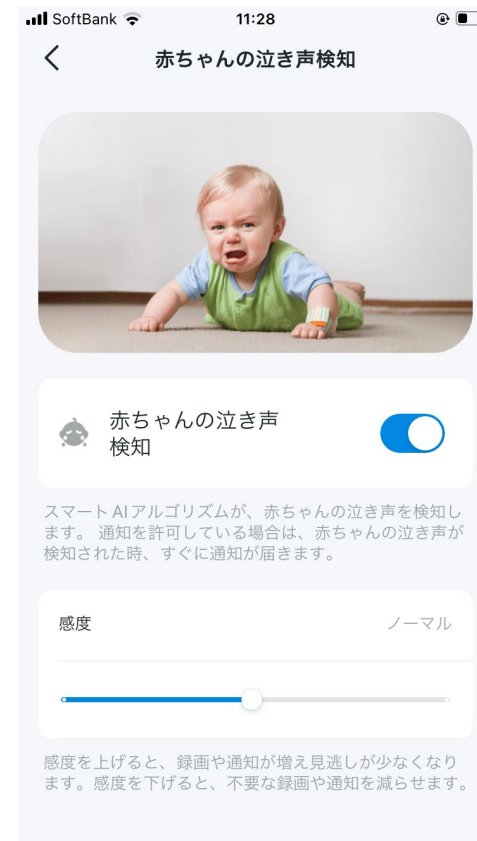




## 検知

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。検知機能の設定画面や仕様は実際の製品と異なる場合があります。

### ガラスの破損検知/犬の鳴き声検知/ 猫の鳴き声検知 (音声検知)

カメラの周辺でガラス破壊音・犬の鳴き声・猫の鳴き声といった音声を検知すると、**通知**を受け取ります。**感度**の調整も可能です。


■ 注: ガラス破壊音検知・犬の鳴き声検知・猫の鳴き声検知はベータ版機能です。

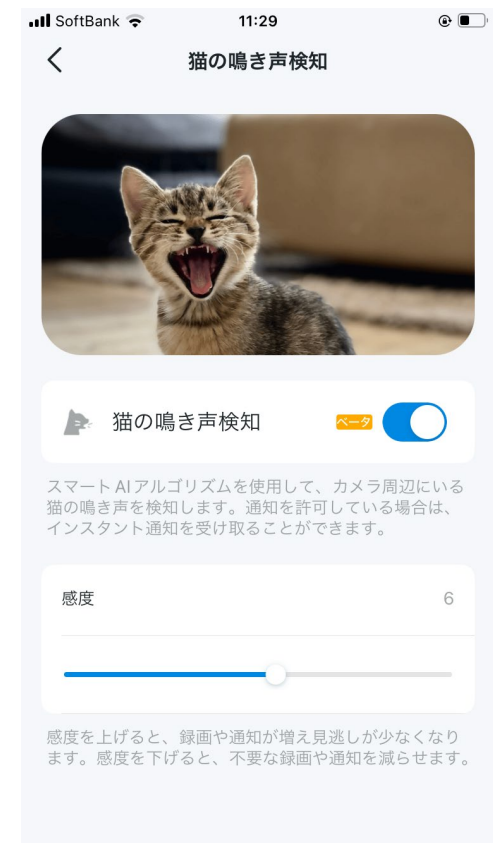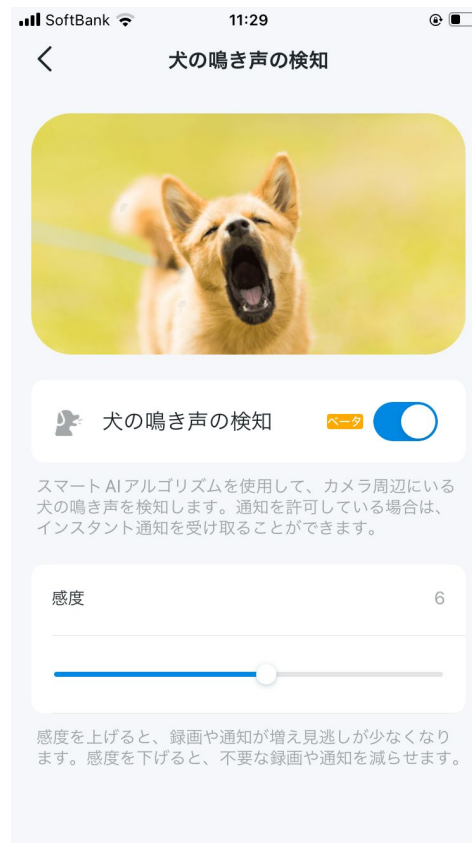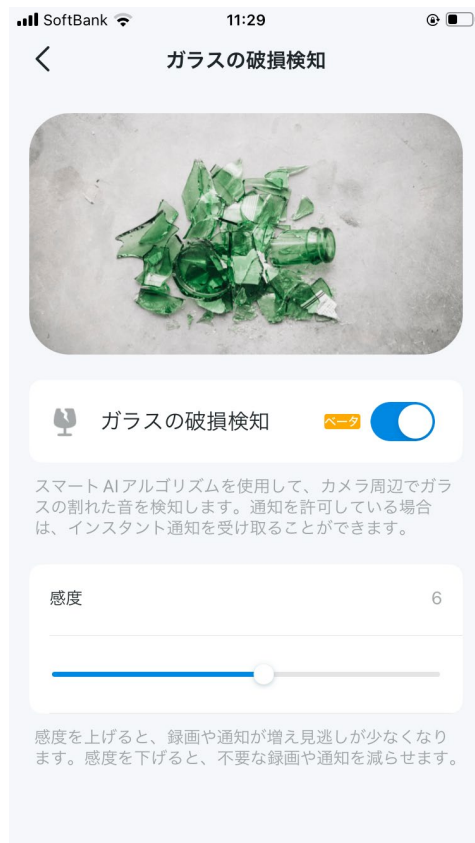

## アラート


カメラが動きを検知した際に、カメラのスピーカーから警告音 (アラート) を鳴らすかを設定できます。

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。

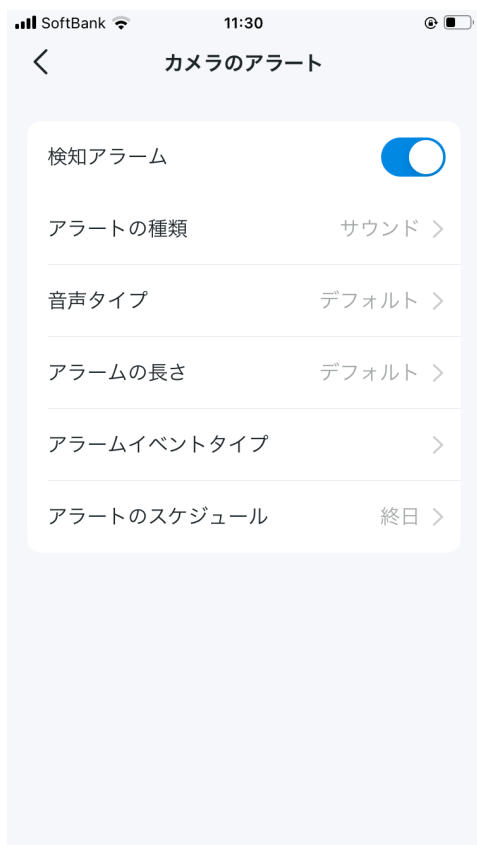

## ストレージ&録画

ローカル録画の有効化/無効化、録画スケジュールの編集、録音の有効化/無効化が可能です。ローカルストレージをタップすると、microSDカードの空き容量の確認、ループ録画の有効化/無効化、さらには、必要に応じてmicroSDカードを初期化することもできます。

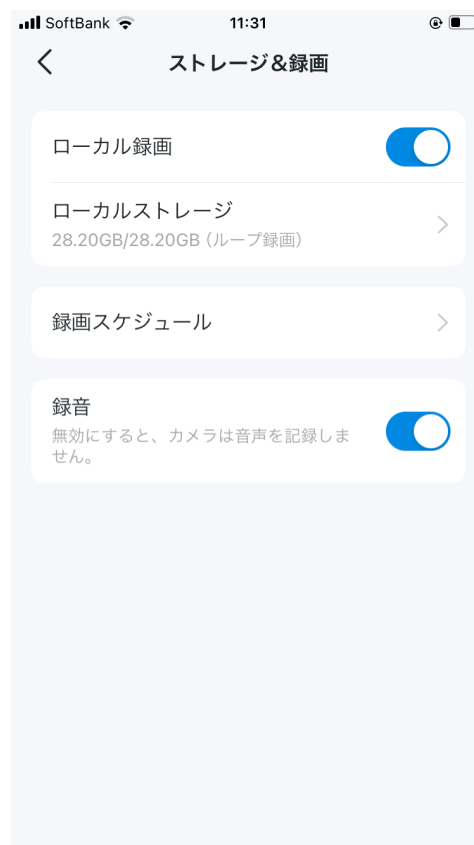

## パン&チルト

■ 注: この機能はパンチルト対応カメラでのみ使用可能です。ここではTapo C225 V2を例に説明します。

### パトロールモード


マークされた位置に合わせてカメラのアングルが動きます。  
詳細は下記のリンクをご参照ください。

<https://www.tp-link.com/support/faq/3945/>



### パンチルト角度

パン&チルトのボタンをタップするごとにカメラのアングルを何度動かすか設定できます。

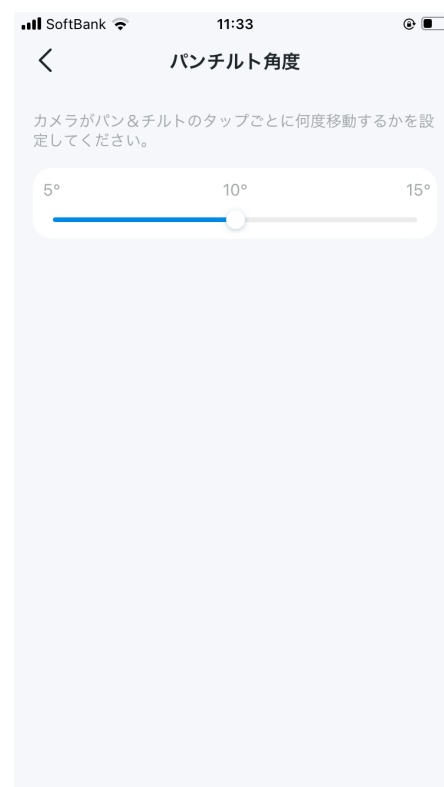

### パン&チルト有効化

カメラのアングルをデフォルトの位置に戻します。



## 動画 & 表示

### ナイトビジョンの距離

遠くまたは近くの2つから選択できます。カメラの不可視赤外線を使用して暗所を見守る場合は、**近く**を選択します。


■注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。



### ナイトモードの設定

赤外線モード・フルカラーモード・スマートモードから選択できます。

■注: ナイトモードはスポットライト搭載カメラでのみ使用できます。ここではTapo C320WSを例に説明します。

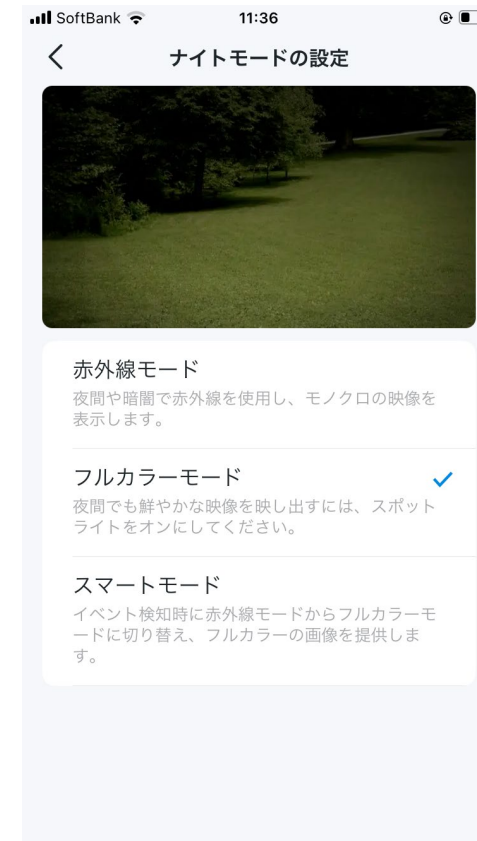


## 動画 & 表示

### 画質

画質を上げると映像は鮮明になりますが、より高速なインターネット通信およびより大きなストレージの空き容量が必要になります。


■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。

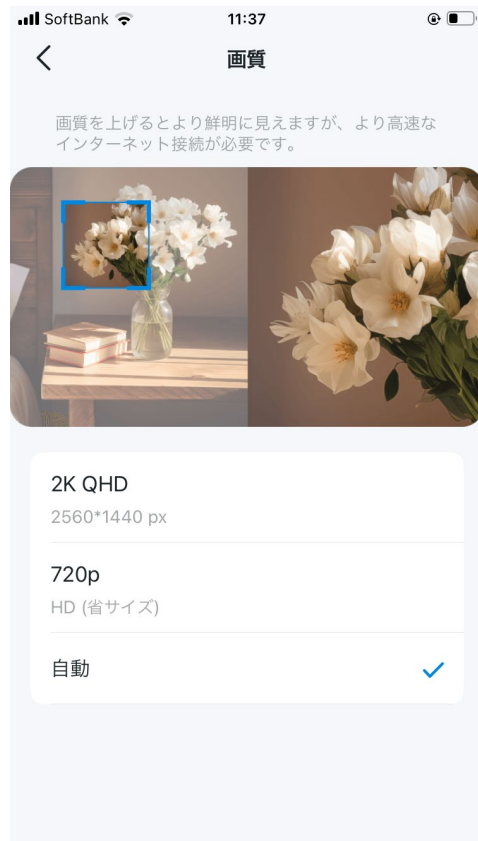

### フレームレート

フレームレートを上げると、動画の動きがなめらかになりますが、より高速なインターネット接続とストレージ容量が必要となります。

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。

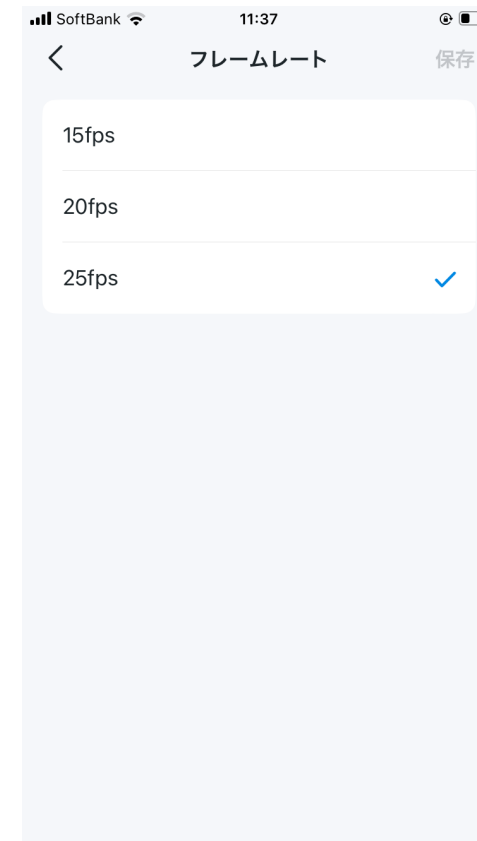

## 動画&表示

### 画像を反転

トグルスイッチをオンにすると、カメラの映像が上下逆さまになります。

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。



### プライバシーゾーン

有効にすると、映像内の指定した範囲を非表示にすることで、プライバシーを保護できます。

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。




## 動画 & 表示

### HDR

HDR(ハイダイナミックレンジ) を有効にすると、映像の明暗の差が大きい場合に、白飛びや黒つぶれを抑えます。


■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。

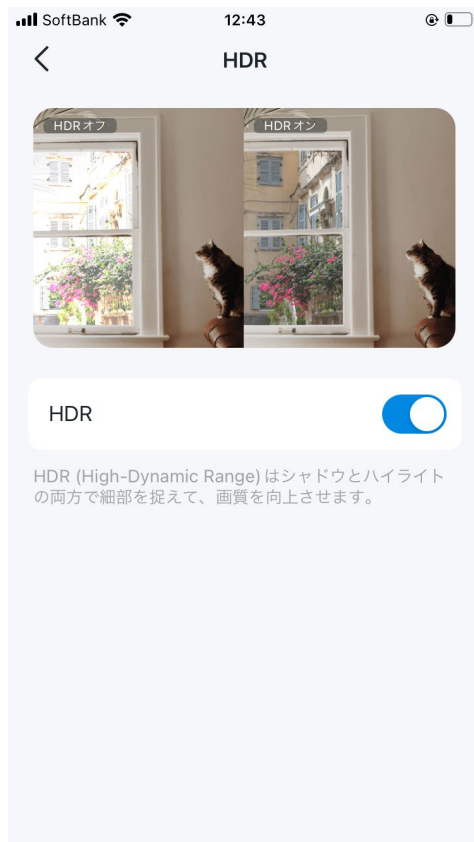

### オンスクリーンディスプレイ情報

時刻・テキスト・Tapoのロゴを、カメラ映像上に表示させることができます

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。

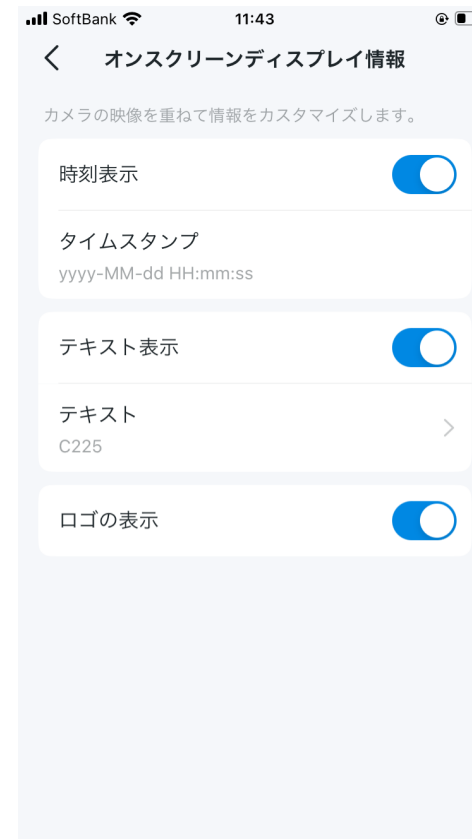


## 動画 & 表示

### 画面にタグを表示

トグルスイッチをオンにすると、全カメラのタグがライブビュー画面に表示されます。

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。

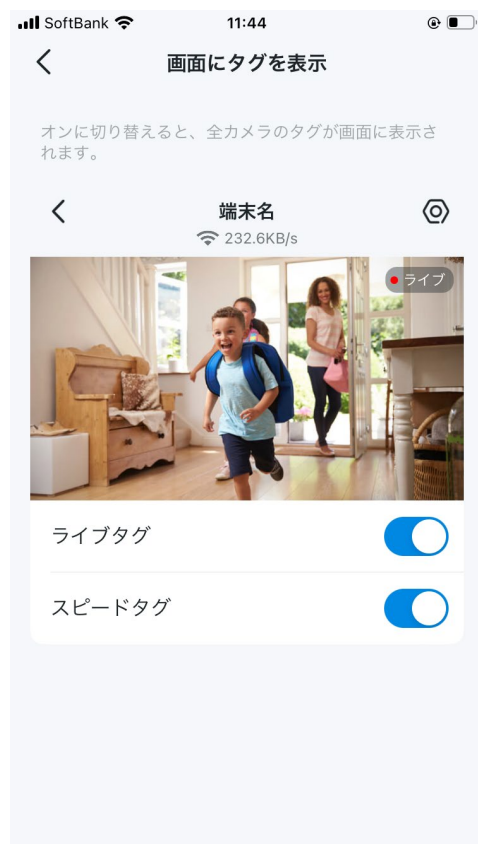

## ステータスLED

トグルスイッチをオフにすると、人目を避けるため、ステータスLEDを消しままカメラを動作させることが可能です。



■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。



## スポットライトの設定

ライブビュー画面でスポットライトのアイコンをタップすることで、スポットライトで周囲を照らして、被写体をクリアに捉えます。必要に応じてライトの明るさも調節可能です。オン/オフ期間を設定すれば、一定時間経過後にライトが自動で点灯/消灯します。ライトを常に点灯/消灯させておく場合は、デバイス設定の動画&表示にあるナイトモードの設定を変更します。




■ 注: この機能は白色LEDまたはスポットライトを搭載したカメラでのみ使用できます。ここではTapo C320WSを例に説明します。

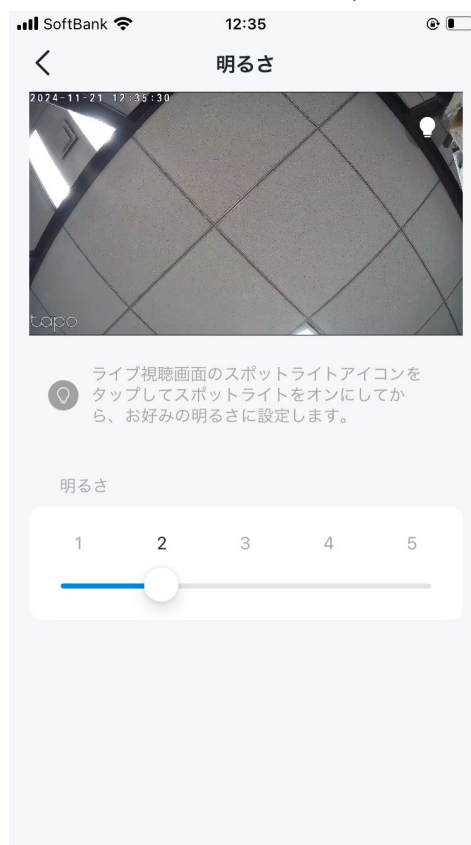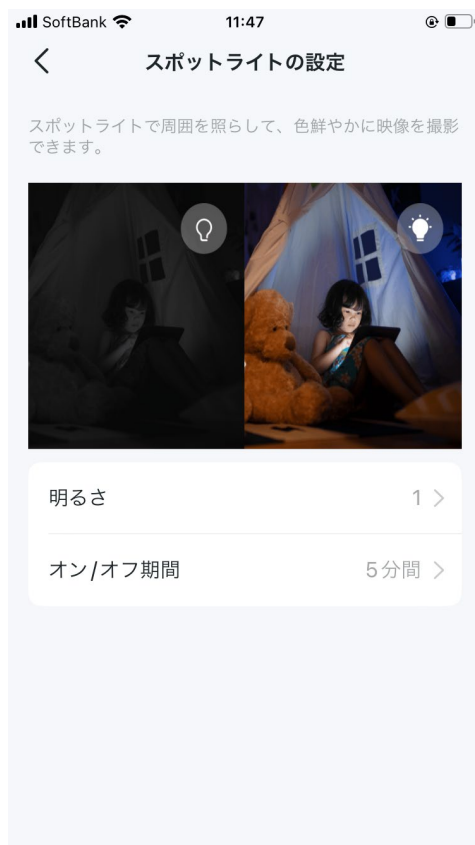

## 投光器の設定

■注: この機能は投光器搭載カメラでのみ使用できます。

ライブビュー画面でスポットライトのアイコンをタップすることで、投光器を点灯/消灯できます。必要に応じてライトの明るさも調節可能です。  
自動オフタイマーを設定すると、投光器は一定時間経過後に自動で消灯し、モーションセンサーやカメラが動きを検知すると、投光器が点灯します。  
さらに、自動オン設定では、点灯するまでの間隔やスケジュールを変更できます。

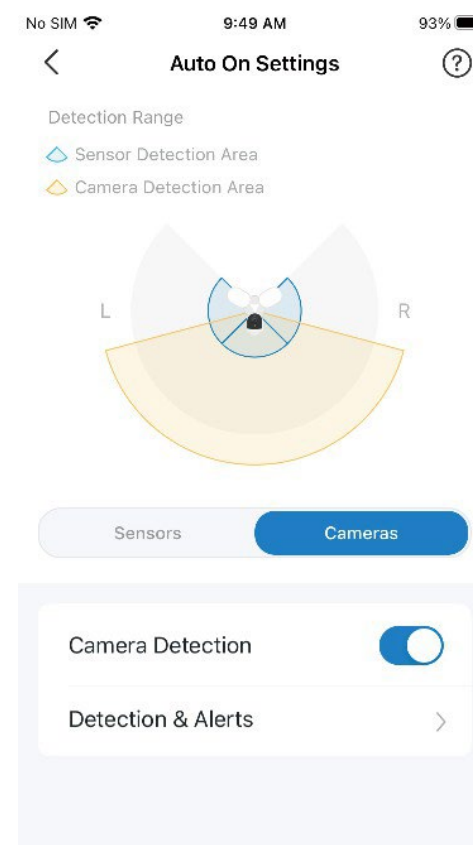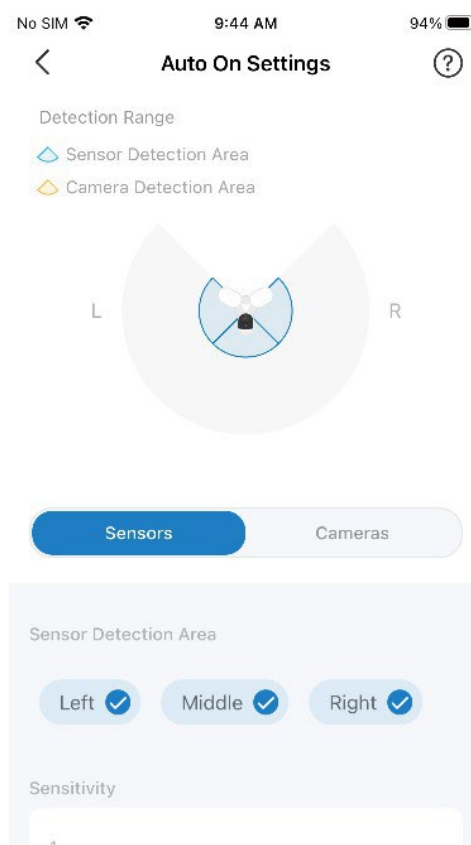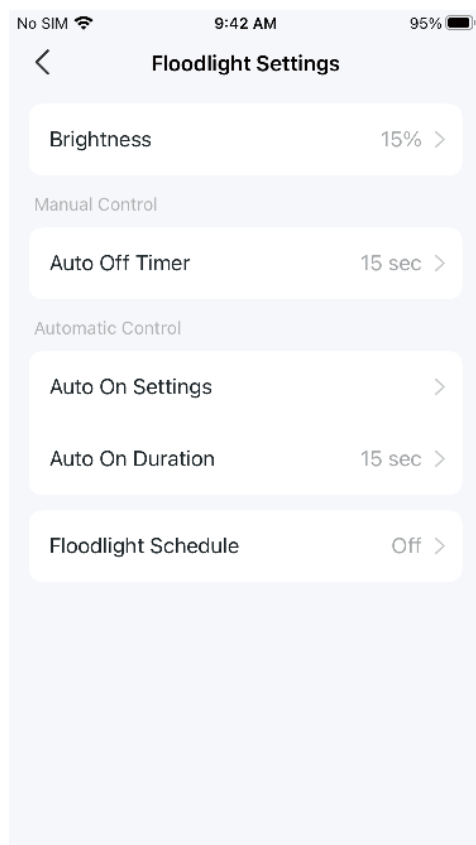

## 通知

**アクティビティ通知/リッチ通知** (Tapo Careのサブスクリプションが必須) を有効化できます。**アクティビティタイプ**を選択し、**スケジュール**を設定すれば、いつどんな検知イベントで通知を受け取るか指定できます。

■ 注: ここではTapo C225 V2を例に説明します。



## 高度な設定

**カメラのアカウント**では、外部連携用のアカウントをカメラに設定することで、TapoカメラやNVR/NASなどのデバイスと連携可能です。※サポート外機能です。また、**電源周波数**を変更したり、**UPnP**や**統計**を有効化することもできます。



## デバイスを共有

**共有**のボタンをタップすると、ご家族や他のユーザーを招待して、スマートデバイスを共有して管理できます。



## ホームに追加

■ 注: この機能はHomeKitに対応する一部カメラでのみご利用いただけます。

**ホームに追加**をタップし、表示に沿ってHomeKit対応カメラをホームアプリに追加すれば、iPhoneまたはiPadから手軽にデバイス进行操作できるようになります。



## カメラの再起動

自動再起動を有効にし、再起動時間を設定すれば、指定した時間にカメラを再起動することができます。カメラの再起動をタップすれば、すぐにカメラを再起動することも可能です。



## カメラの削除

カメラを削除すると、カメラは工場出荷時の状態に初期化されます。Tapoアプリのホーム画面からカメラを削除することも可能です。



# カメラタブ

この画面では、Tapo Careクラウドストレージのサブスクリプション登録・ホームモード/おでかけモードの有効化・ライブビューの確認・クラウドアクティビティの管理を行うことが可能です。

## カメラ

Tapoアプリを開き、画面左下にある**カメラ**を選択します。アイコン表示および内容は下記の通りです。




カメラを追加  
追加したカメラの台数

ライブビューを開始

カメラのライブビュー画面に移動

マイクをミュート/ミュートを解除

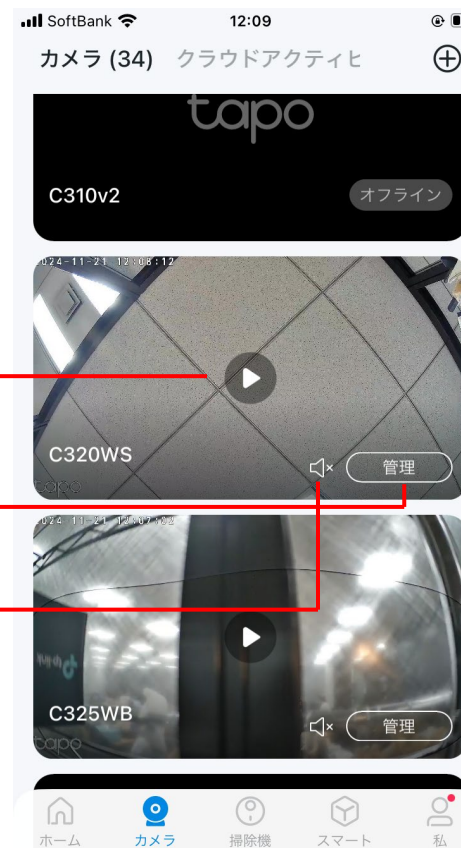

## クラウドアクティビティ

画面上部の**クラウドアクティビティ**をタップすると、アクティビティを確認・フィルターを適用、あるいは必要に応じて削除できます。




## ホームモード/おでかけモード

手順1: のアイコンをタップし、ホームモード/おでかけモードによるプリセット検知およびアラート設定を適用するカメラを追加します。

手順2: 追加したカメラをタップすれば、必要に応じて検知・アラート・通知を設定できます。

手順3:  または  のボタンをタップすると、ホームモード/おでかけモードが有効となり、全カメラの検知設定が上書きされます。

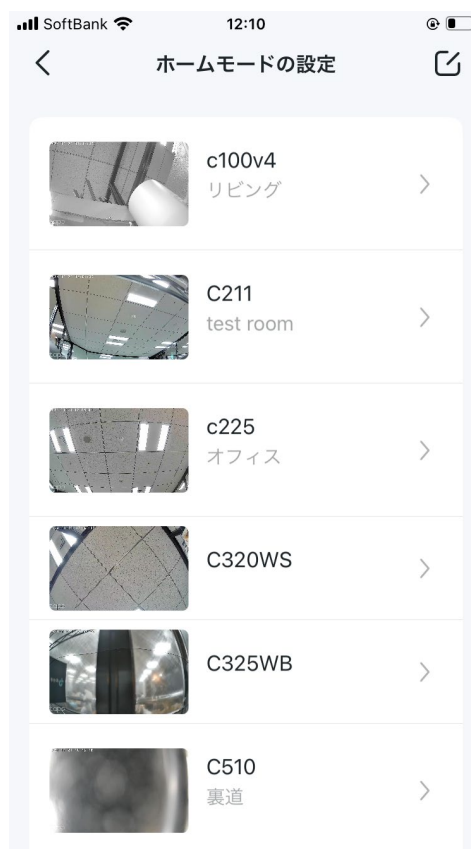

# スマートアクションタブ

Tapoアプリでは、ショートカットとオートメーションの2種類のスマートアクションが使用できます。ショートカットは、ボタンを1回タップするだけでアクションを実行できる機能です。例えば、就寝時にTapoデバイスの電源を切ってライトを消します。オートメーションでは、条件が満たされると、アクションが自動的に実行されます。例えば、カメラが動きを検知すると、ライトが点灯します。

## オプション1: 生活ルーティンにあわせてアクションを編集

1. Tapoアプリを開き、画面右下の**スマート**をタップし、スマートアクションの画面に移動します。



2. **ショートカット**で任意のアクションをタップします。**編集**をタップして必要に応じて設定を変更し、**適用**をタップして設定を保存します。




## オプション2: ショートカットの作成


1. ショートカットのタブを選択し、画面右上にある + のアイコンを押して、ショートカットをタップします。



2. アクションを追加し、必要に応じて2つのアクション間の遅延を設定します。

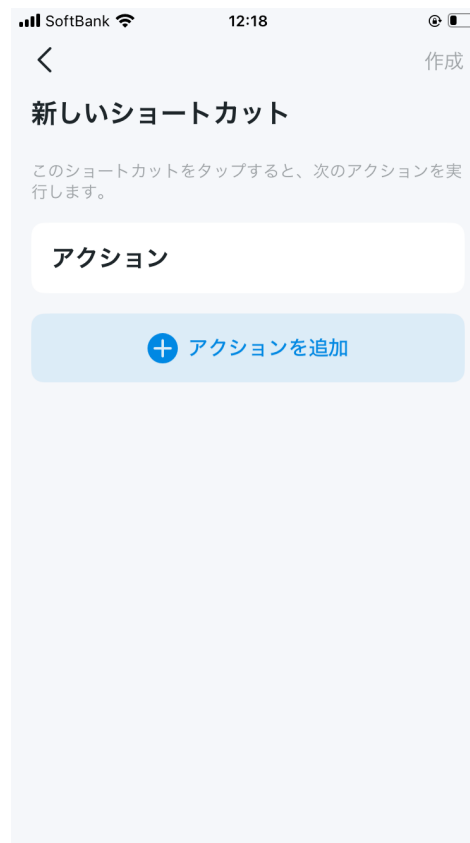

3. ショートカットの名前を編集し、アイコンを選択したら、最後に保存をタップします。

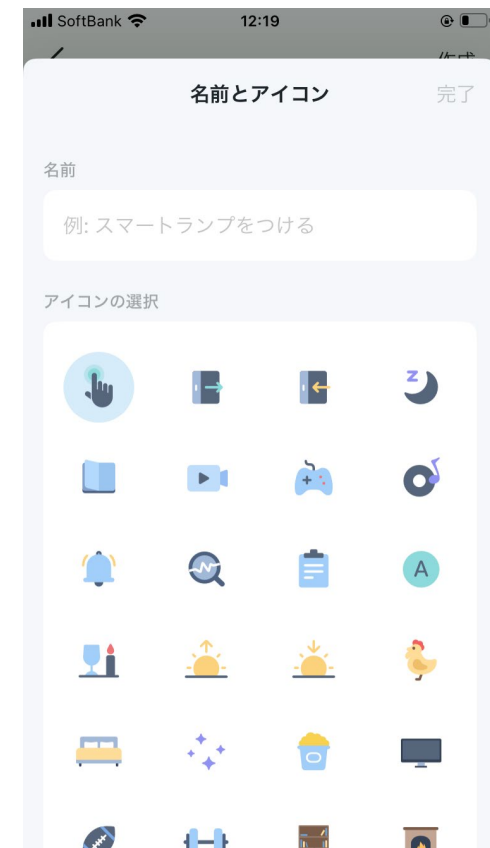

## オプション3: オートメーションの作成

1. **オートメーション**のタブを選択し、画面右上にある **+** のアイコンを押して、**オートメーション**をタップします。



2. **トリガーを追加**をタップして、トリガー時間などの条件 (**いつ**)、そして**アクションを追加**をタップして、スイッチを入れるなどのアクション (**それから**) を追加します。



3. オートメーションの名前を編集し、有効時間を設定したら、最後に**保存**をタップします。





# 「私」タブ

さまざまなニーズに対応した高度な機能を使用できます。

## マイアカウント

Tapoアプリを開き、画面右下にある私を選択します。アカウントを確認をタップすると、アバター・名前・パスワードの変更、またはログインセキュリティの設定が可能です。

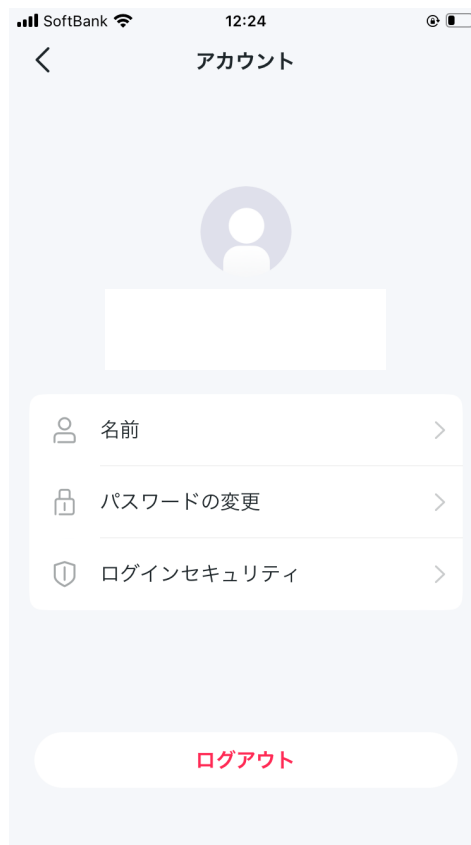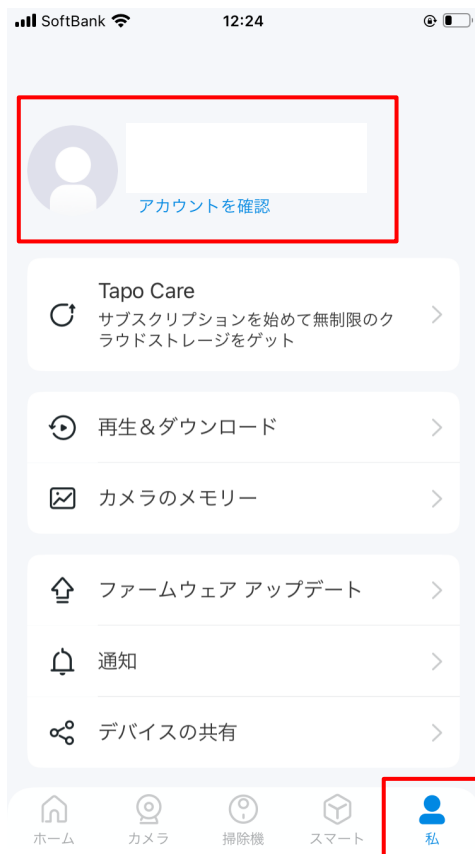


## Tapo Care

Tapo Careは無制限のクラウドストレージに対応した包括的なサブスクリプションサービスです。Tapoカメラごとに30日間の無料トライアルをご利用いただけます。



## 再生&ダウンロード

Tapoカメラをタップすると、再生およびダウンロードの画面が表示されます。  
今すぐアップグレードのボタンをタップすると、Tapo Careのページに移動します。

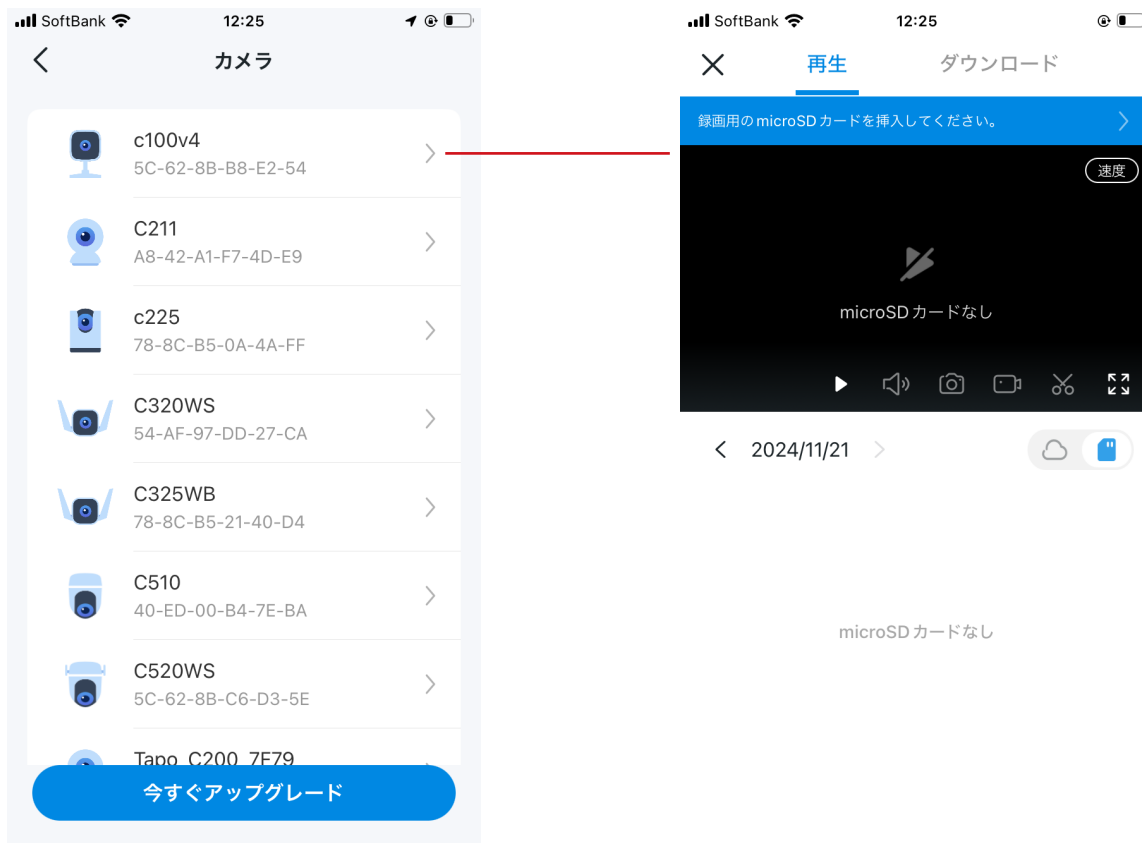

## カメラのメモリー

これまで保存された画像や映像が表示されます。  
⋮ のアイコンをタップすると、アイテムを管理、またはフィルターを適用できます。




## ファームウェアアップデート

ファームウェアのバージョンを確認し、デバイスを最新バージョンにアップデートすることができます。



## 通知

通知をオンにすると、Tapoアプリからのプッシュ通知がロック画面・通知センター・バナーに表示されるようになります。

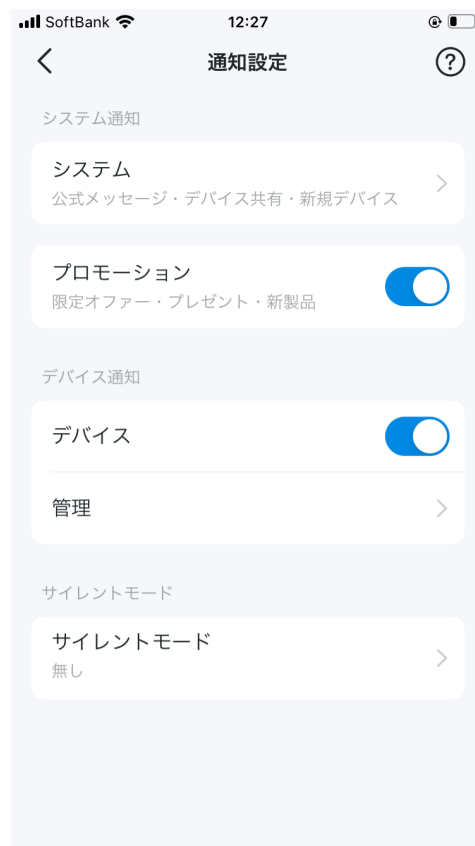

## デバイスの共有

Tapoデバイスをご家族や他のユーザーと共有して管理できます。👤のアイコンをタップすれば、望まない招待者を拒否リストに追加することも可能です。



## TapoとKasaを連携


Tapoアプリを使用して、Kasaデバイス・グループ・スマートアクションを管理できます。Kasaへのアクセスを許可するには、**認証する**をタップします。



## ウィジェット

Androidデバイスのホーム画面またはiOSデバイスのToday Viewから、スマートデバイスを手軽に操作できます。

■ 注: iOSデバイスでの設定については、次のリンクをご参照ください。 <https://www.tp-link.com/support/faq/3313/>

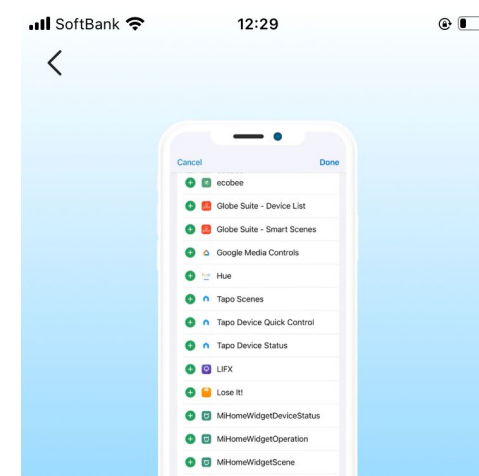

### ウィジェットの使い方

ウィジェットを使用すると、iPhone・iPad・iPod touchの「今日の表示」から、スマートデバイスを手軽にコントロールすることができます。

1. iPhone・iPad・iPod touchのホーム画面またはロック画面を右にスワイプすると、「今日の表示」からウィジェットを確認できます。
2. 画面を一番下までスクロールして「編集」をタップします。iOS 14以降の場合は、下部にある「カスタマイズ」をタップします。
3. 「+」をタップして、Tapoウィジェットを追加します。
4. 「完了」をタップして終了です。



注: iOSシステムが原因でウィジェットが表示されなく

## 音声アシスタント

サービスを利用すれば、音声でスマートデバイスを操作できます。

### Amazon Alexa

次のリンクをご参照ください。 <https://www.tp-link.com/support/faq/2780/>

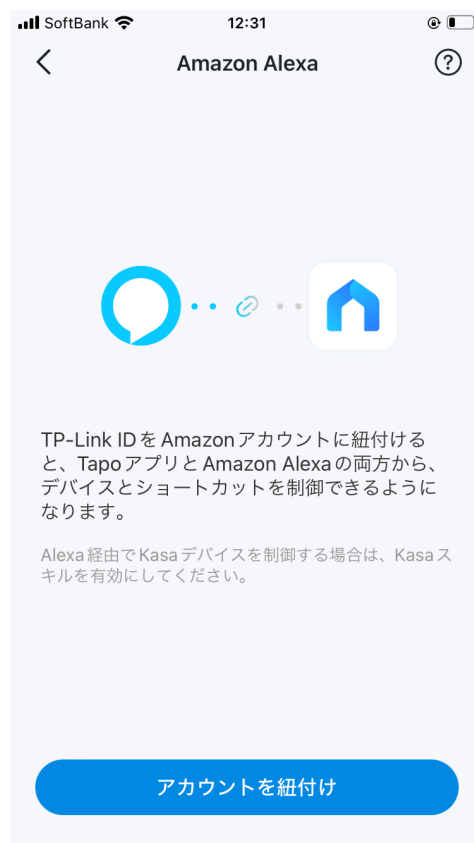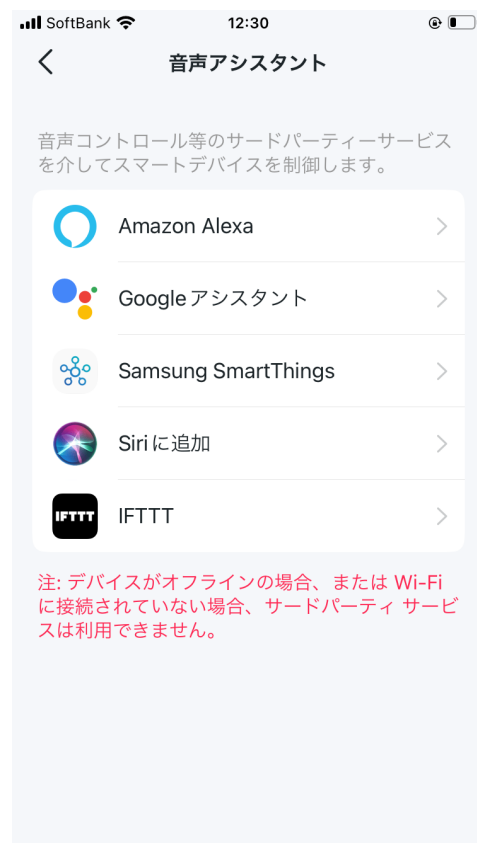

### Google アシスタント


次のリンクをご参照ください。 <https://www.tp-link.com/support/faq/2779/>



## 音声アシスタント

### Samsung SmartThings/ Add to Siri/ IFTTT

サービスを選択し、Tapoアプリの表示に沿って接続設定を完了します。なお、Add to SiriはiOSデバイスでのみ利用可能です。





この記事ではSmartThingsとTapoの紐付けの手順について解説いたします。

#### 設定の前に:

1. Tapoデバイスの初期設定を済ませ、Tapoアプリで操作できる状態にしておいてください。
2. SmartThingsアプリをダウンロードし、SmartThingsアカウントの作成とログインを済ませておいてください。

#### TapoデバイスとSmartThingsを紐付け:

Step 1: SmartThingsアプリを開き、“+”アイコンをタップし“Devices”を選択します。

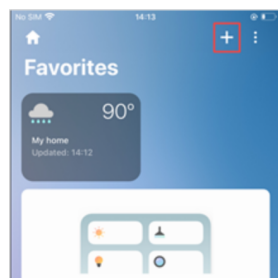

### How to Use Siri to Control Your Tapo or Kasa Smart Devices

Configuration Guide

Updated 02-27-2024 09:12:53 AM


👁 397634

This Article Applies to: ♥

With the Shortcuts App in iOS 12 or above, you can use Siri to control your Tapo/Kasa smart devices — all with just a tap or by asking Siri. It's easy to create a new, custom shortcut using the Shortcuts app for iPhone or iPad. This article takes Tapo as an example to introduce how to implement this feature.




#### Before You Start:

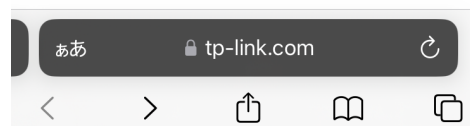


IFTTTでデバイスを制御する場合は、「寝室の照明」や「水槽」等、デバイスそれぞれに固有の名前を設定する必要があります。

! 名前を既に使用中

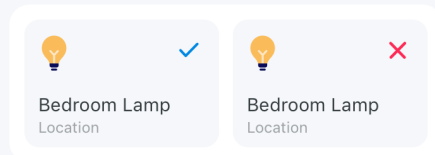

! 設定した名前に問題あり



IFTTTの設定方法