

■ 概要

BNC 接栓に最適なカット幅をかんたんに行えるストリッパーです。


■ 対応ケーブル

TKG-CSB3 : 3C-FB, 3C-FV, 3C-2V, 3C-2B

TKG-CSB5 : S-5C-FB, 5C-FV, 5C-2B, 5C-2V

TKG-CSBRG6 : RG6/U

■ 切出寸法

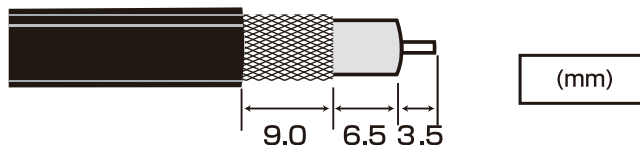

① ケーブルの切断


ケーブルの切断は「垂直」に切断してください



① ケーブルの切断

ケーブルの切面は垂直に行ってください。
斜めになると、ストリッパーで寸法通りに切出す事ができなくなったり、ストリッパーを使用した時の切断面がらせん状になる場合があります。

② ケーブルの挿入

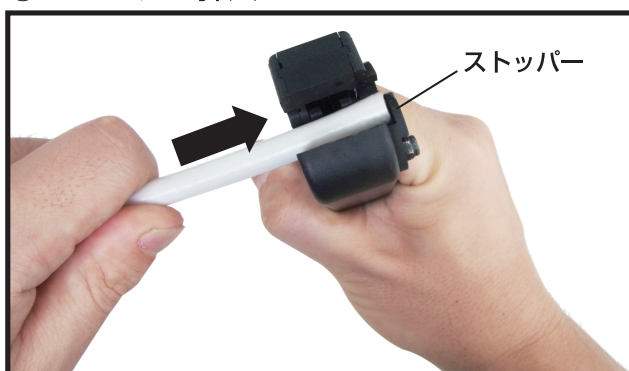

② ケーブルの挿入

ストリッパー本体を押し開き、開けた本体先端にケーブルを挿入します。
その際、ケーブル先端がストッパーに当たる位置までケーブルを挿入します

③ 本体を回転させ、ケーブルを切断



③ 本体を回転させケーブルを切断

ストリッパーを閉じるようにしてケーブルに刃を食い込ませ
回転穴に右手人差し指を挿入し、ケーブルを左手で固定しながら、
本体を回転させます。

④ 本体を引き抜き、完成



④ 本体を引き抜き、完成

左手でケーブルを固定しながら、本体を
矢印の方向に引き抜くと、カットされた
部分が引き抜かれて完成となります。

ご使用後は、毎回本体内部のカットされた
ケーブルを全て取り除いた後、ご利用下さい。