


# 商品取扱説明書

## ■アースの取り付け方

(1) アース座金のねじは、ゆるめる必要はありません。

(2) アース線をアース座金の開口部からすべり込ませ、アース座金の溝にはめ込んでください。

(図:1)

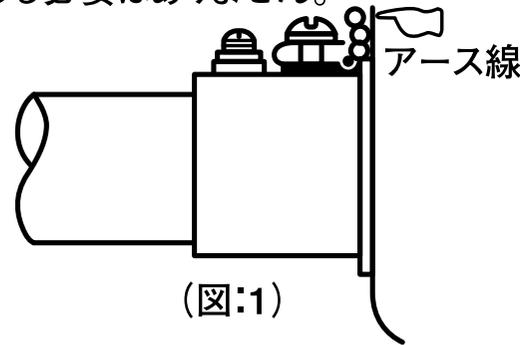

(図:1)

(3) アース線がしっかりと固定できるまでアース座金のねじを締めつけてください。このときアース線が引っ張っても抜けないことを確認してください。

## ■コネクタの方向転換をする場合

(1) アースねじをゆるめ、ねじをコネクタ本体から抜いてください。

(2) このとき、アース線をアース座金からはずさないでください。(図:2)

(3) コネクタの配管(止めねじの方向)をやり直してください。

(4) 先ほどはずしたアース座金を、アース線を取りつけた状態で、コネクタに取り付けてください。

(5) コネクタにアース座金の取り付けが终れば、アース線がしっかりと固定できるまでアース座金のねじをしめつけてください。

