



ホースを接続するまでハンドルを閉めて作業してください。自動ストップ機能が働いた時は、速やかに復帰させてください。本製品の自動ストップ機能は緊急用です。

安全装置が動かなくなり給水ホースを取付けることができなかった場合は、次の手順で安全装置を復帰してください。

- ①元栓を閉めてから水栓のハンドルを開けてください。
- ②安全装置を押してください。
- ③水栓のハンドルを閉めてから元栓を開けてください。

- ①元栓を閉めてから水栓のハンドルを開ける。



- ②安全装置を押す。



対応機種

製品から必要なアダプターを工具で取りはずします。

水栓に当たるまでネジをまっすぐ差し込みます。

ナットを工具でしっかり締付けます。

ホースの接続

自在水栓

ナットをゆるめパイプをはずします。



取付ネジ W26山20



アダプターとニップルを工具で取付けます。




万能ホーム水栓

ナットをゆるめパイプをはずします。



取付ネジ W26山20

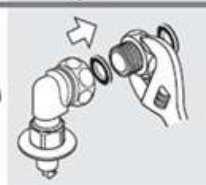

アダプターを工具で取付けてから、90°エルボを取付けます。



※工具で締付け後、向きを動かさないでください。





カップリング横水栓

ホース接続部をはずします。



取付ネジ G1/2

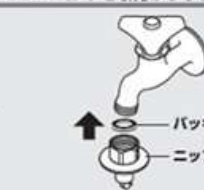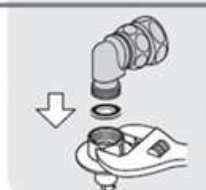


ロックレバーを引き下げカチッとなるまで差し込む

※取付けが不十分だと、ニップルが抜け、水が噴き出し財産損害発生のおそれがあります。

お願い

洗濯機ニップルは日本電機工業会規格 (JEM1206) に基づいた給水ホースの接続を対象としております。抜け防止ジョイントのない旧式のホースには接続できない場合があります。その場合はSAN-EI自動洗濯機ホースを別途お求めください。(東芝製品の1989年10月までの全機種、NEC・サンヨー製品の1992年6月までの全機種には適合しません。)

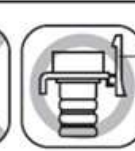

抜け防止ジョイント

注意

- 洗濯機ニップル (安全装置付) にはニップル先端部に安全装置 (一時止水機構) が付いているため、使用中に給水ホースのジョイント部がはずれても、安全装置が働いて止水する機構になっています。ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
- 洗濯機を使用しない時は、必ず水栓のハンドルを閉めてください。水漏れのおそれがあります。
- 洗濯機のホースをはずす時は、必ず水栓のハンドルを締めてください。
- 逆流防止が必要となります。
- 洗濯機の急な止水による配管の破損のおそれがある場合は、ウォーターハンマー防止器や水撃低減器を取付けてください。
- 元止め式給湯器には使用できません。
- 中性洗剤以外の洗剤のご使用はプラスチックを傷め、製品の破損や故障の原因となります。中性洗剤もしくは水拭きで汚れを除去してください。
- 凍結が予想される日には、ニップルの中の水を抜くなどの凍結予防をおこなってください。

材

質

黄銅、ステンレス鋼、EPDM、PBT樹脂、ポリサルホン、NBR

使用可能温度

0~60℃

使用可能水圧

0.05MPa (流動圧) ~0.75MPa (静水圧)