

地球に優しく・明るい未来

LEDフレキシブルライト

(商品番号 YC-W7S)

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

ご使用前に必ずお読みください


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管して下さい。
- 初めてご利用の場合や長時間ご利用にならなかった場合は、必ず充電してからご利用ください。

■仕様


品名	LED フレキシブルライト
品番	YC-W7S
JAN コード	4571461862163
消費電力	5W
光源数	COB タイプチップ*1 個
明るさ	400LM
点灯モード	LOW・HIGH
発光色	昼光色 (約 6000K)
点灯時間	LOW:約 15 時間 HIGH:約 6-8 時間
充電時間	約 3-4 時間
バッテリー	内蔵式バッテリー (3.7V 4400mAh)
電池寿命	充放電繰り返し回数: 約 500 回
指示ランプ	充電中: 赤ランプ点滅 充電完了: 緑ランプ常時点灯
照射角度	約 120°
演色性	>Ra80
防水	IP65 (生活防水)
角度調節	全方位調節可
充電器規格	入力: AC100V~240V 50/60Hz 出力: 5V 1.2A
重量	本体 296g セット 500g
サイズ	約 550mm*W43mm*D35mm
材質	PC+ABS 樹脂
ボディカラー	ブラック
作業温度	-20℃~50℃
セット内容	ライト本体、AC充電器 (品番: ZC02-S)、壁掛けホルダー (収納用)、M3ネジ*2個、保証書、取扱説明書

ページ②

■サイズ図面

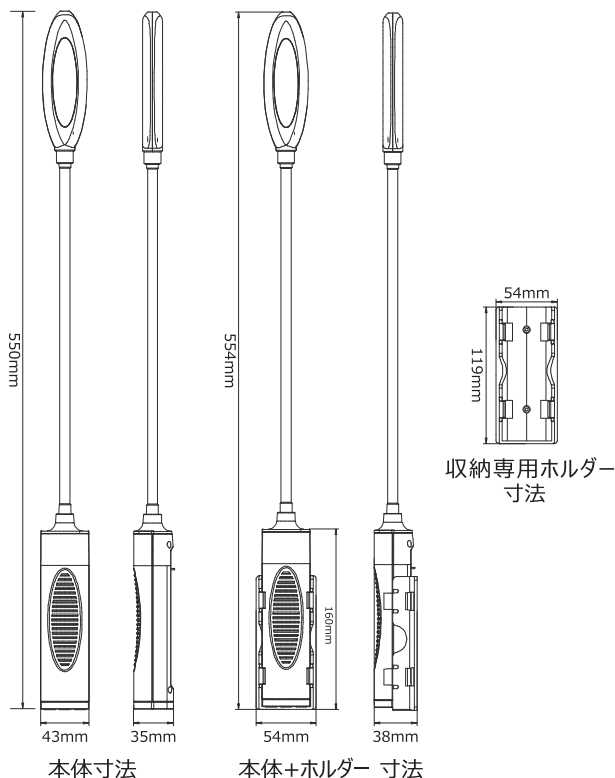

■各部の名称

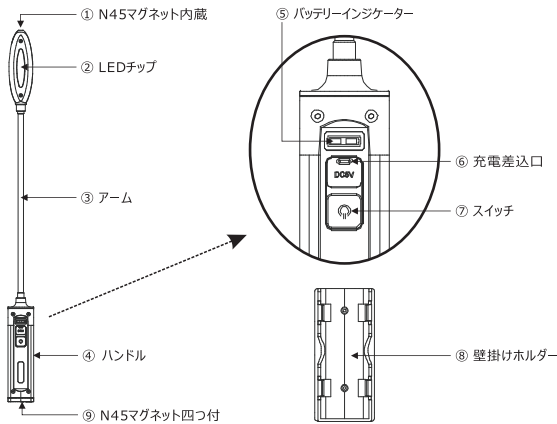

■使用方法


●スイッチの操作方法

2種類の点灯パターン切替

LOW → HIGH

スイッチを押すと、点灯、点灯パターン、消灯を切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。

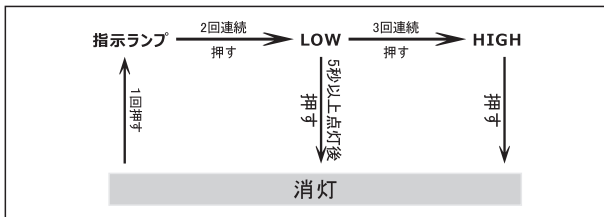

●充電方法

本体への充電方法


①ライトをOFFにする

②防塵キャップを開ける

③AC充電器の接続コネクタを本体にある充電口に差し込む

④AC充電器プラグを家庭用ACコンセントに差し込む

※充電中にそばを離れないで下さい。

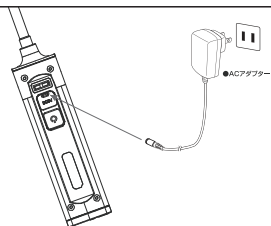

●充電状態の表示

●バッテリーインジケータ

赤ランプ点滅（充電中）

↓
緑ランプ常時点灯（充電完了）




①赤 ②緑

■故障かな！？

症状	原因・処置
点灯しない	●スイッチの ON・OFF を確認してください。 ●電量不足 ⇒バッテリーを満充電にしてください。
充電しない	●AC アダプターがコンセントにちゃんと接続されていません。 ⇒電源コンセントに接続し直してください ●電源ブレーカーが落ちている ⇒電源ブレーカーを入れてください。 ●AC アダプターの不良（ライト本体の充電指示ランプの不点灯） ⇒新しい充電器で確認してください。

●アームの角度調整

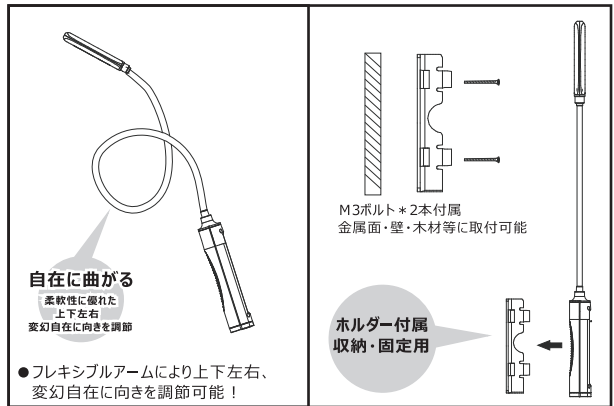


●マグネット機能

●頭部



N45の強力磁石が頭部に内蔵されているため、隙間のネジを拾う道具としてもご利用いただけます。

●底部

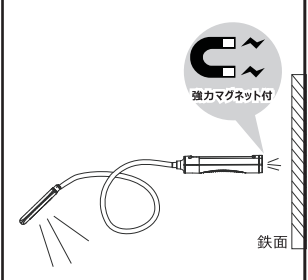

N45磁石四個を底部に内蔵されているので、鉄面に貼り付けられます。



安全上のご注意事項 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

■商品について

- ・商品には多少の個体差があります。
- ・充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・点灯しているランプを長時間に直視するのはおやめください。
- ・目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いしてください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないで下さい。
- ・火災又は器具・ランプ過熱の原因となります。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが内蔵されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようにご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
- ・他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・付属された充電アダプター以外にて、充電しないでください。
- ・充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
- ・バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は0～45℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温場所に保管すると、劣化の原因となります。