


取扱説明書




商品名：デジタルレベルメーター
型番：DLM-01

液晶画面

ON/OFF
(電源)ボタン

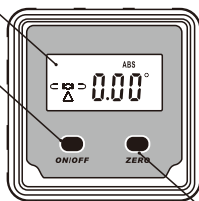


ZEROボタン

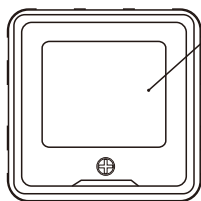

電池カバー


マグネット(V字溝裏)



仕様	
精度	0°および90°:±0.1° その他の角度:±0.2°
最小表示	0.01°
測定可能範囲	90°×4方向
電源	単4乾電池×2本
使用可能温度	0°C~40°C
使用可能湿度	≦85%

液晶画面内のアイコン

ABS	角度計が絶対角度モードで動作していることを意味します。
-1-	デジタル角度計が一方向で校正中であることを意味します。
-2-	デジタル角度計が他方向で校正中であることを意味します。
Erro	縦軸のずれを警告します。

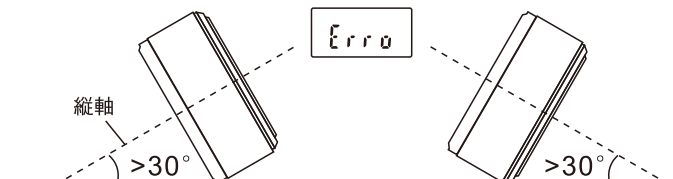


各ボタンの機能

ON/OFF

- ON/OFF ボタンを押して電源を入れます。電源を切るときは、ON/OFF ボタンを3秒間押します。ボタン操作がないまま約5分経過すると、自動的に電源が切れます。再度電源を入れるときは、もう一度ON/OFF ボタンを押します。

ZERO

- 電源が入った状態で、ZERO ボタンを押すと、表示が0になり相対角度モードになります。
- 相対角度モードでは、液晶画面の「ABS」アイコンが消えます。
- 相対角度モードでは、ユーザーは2つの対象物間の角度を測定できます。絶対角度モードでは、水平面から対象物までの角度を測定します(下図参照)。
- 絶対角度モード(ABSモード)に戻るには、もう一度ZERO ボタンを押します。

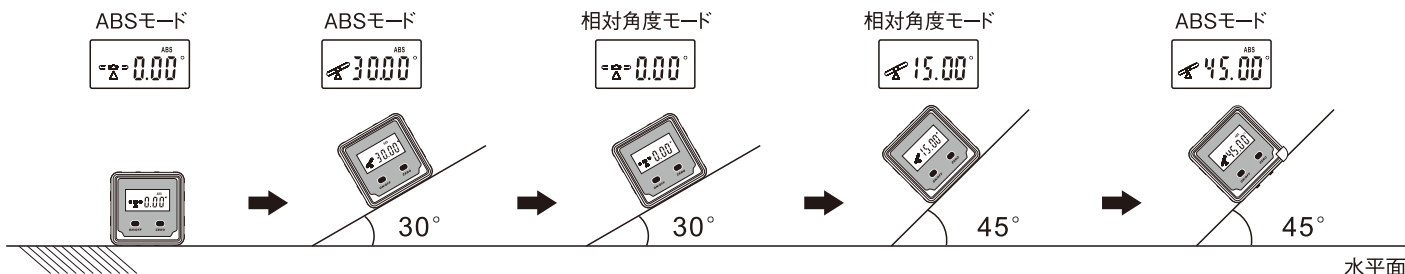

校正(下図参照)


※デジタル角度計は工場出荷時にあらかじめ校正されています。本体が落下した場合にのみ、再度校正を行ってください。

- デジタル角度計を平らで凹凸のない面に置き、ON/OFF ボタンとZERO ボタンを同時に押します。校正モードに切り替わり、「-1-」が表示されます。
- 再度ON/OFF ボタンを押すと、「-1-」が数回点滅します。「-2-」が表示されるまで本体を動かさないでください。
- 同じ場所で180°回転させ、ON/OFF ボタンを押すと、「-2-」が数回点滅します。校正が完了するまで本体を動かさないでください。
- これで校正完了です。本体に表示される角度が水平面から校正面までの角度です。



ABS アイコン機能

ABS アイコンは、対象面の調整方法を示します。

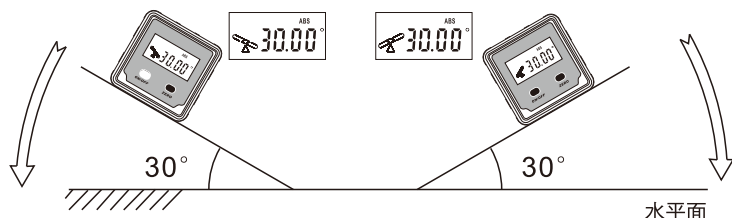

※ABSモードで画面に表示される読み取り値は、水平面からの角度です。

電池交換方法

- デジタル角度計の電源が切れていることを確認します。
 - 電池カバーを取り外します。
 - 電極表示を確認し、新しい電池を挿入します。
 - 電池カバーを再度取り付けます。
- 注：本体保管時は必ず電池を抜いてください