


かんたん設定ガイド

*TL-PA4010、およびそれらのマルチパックキットに適用されます。

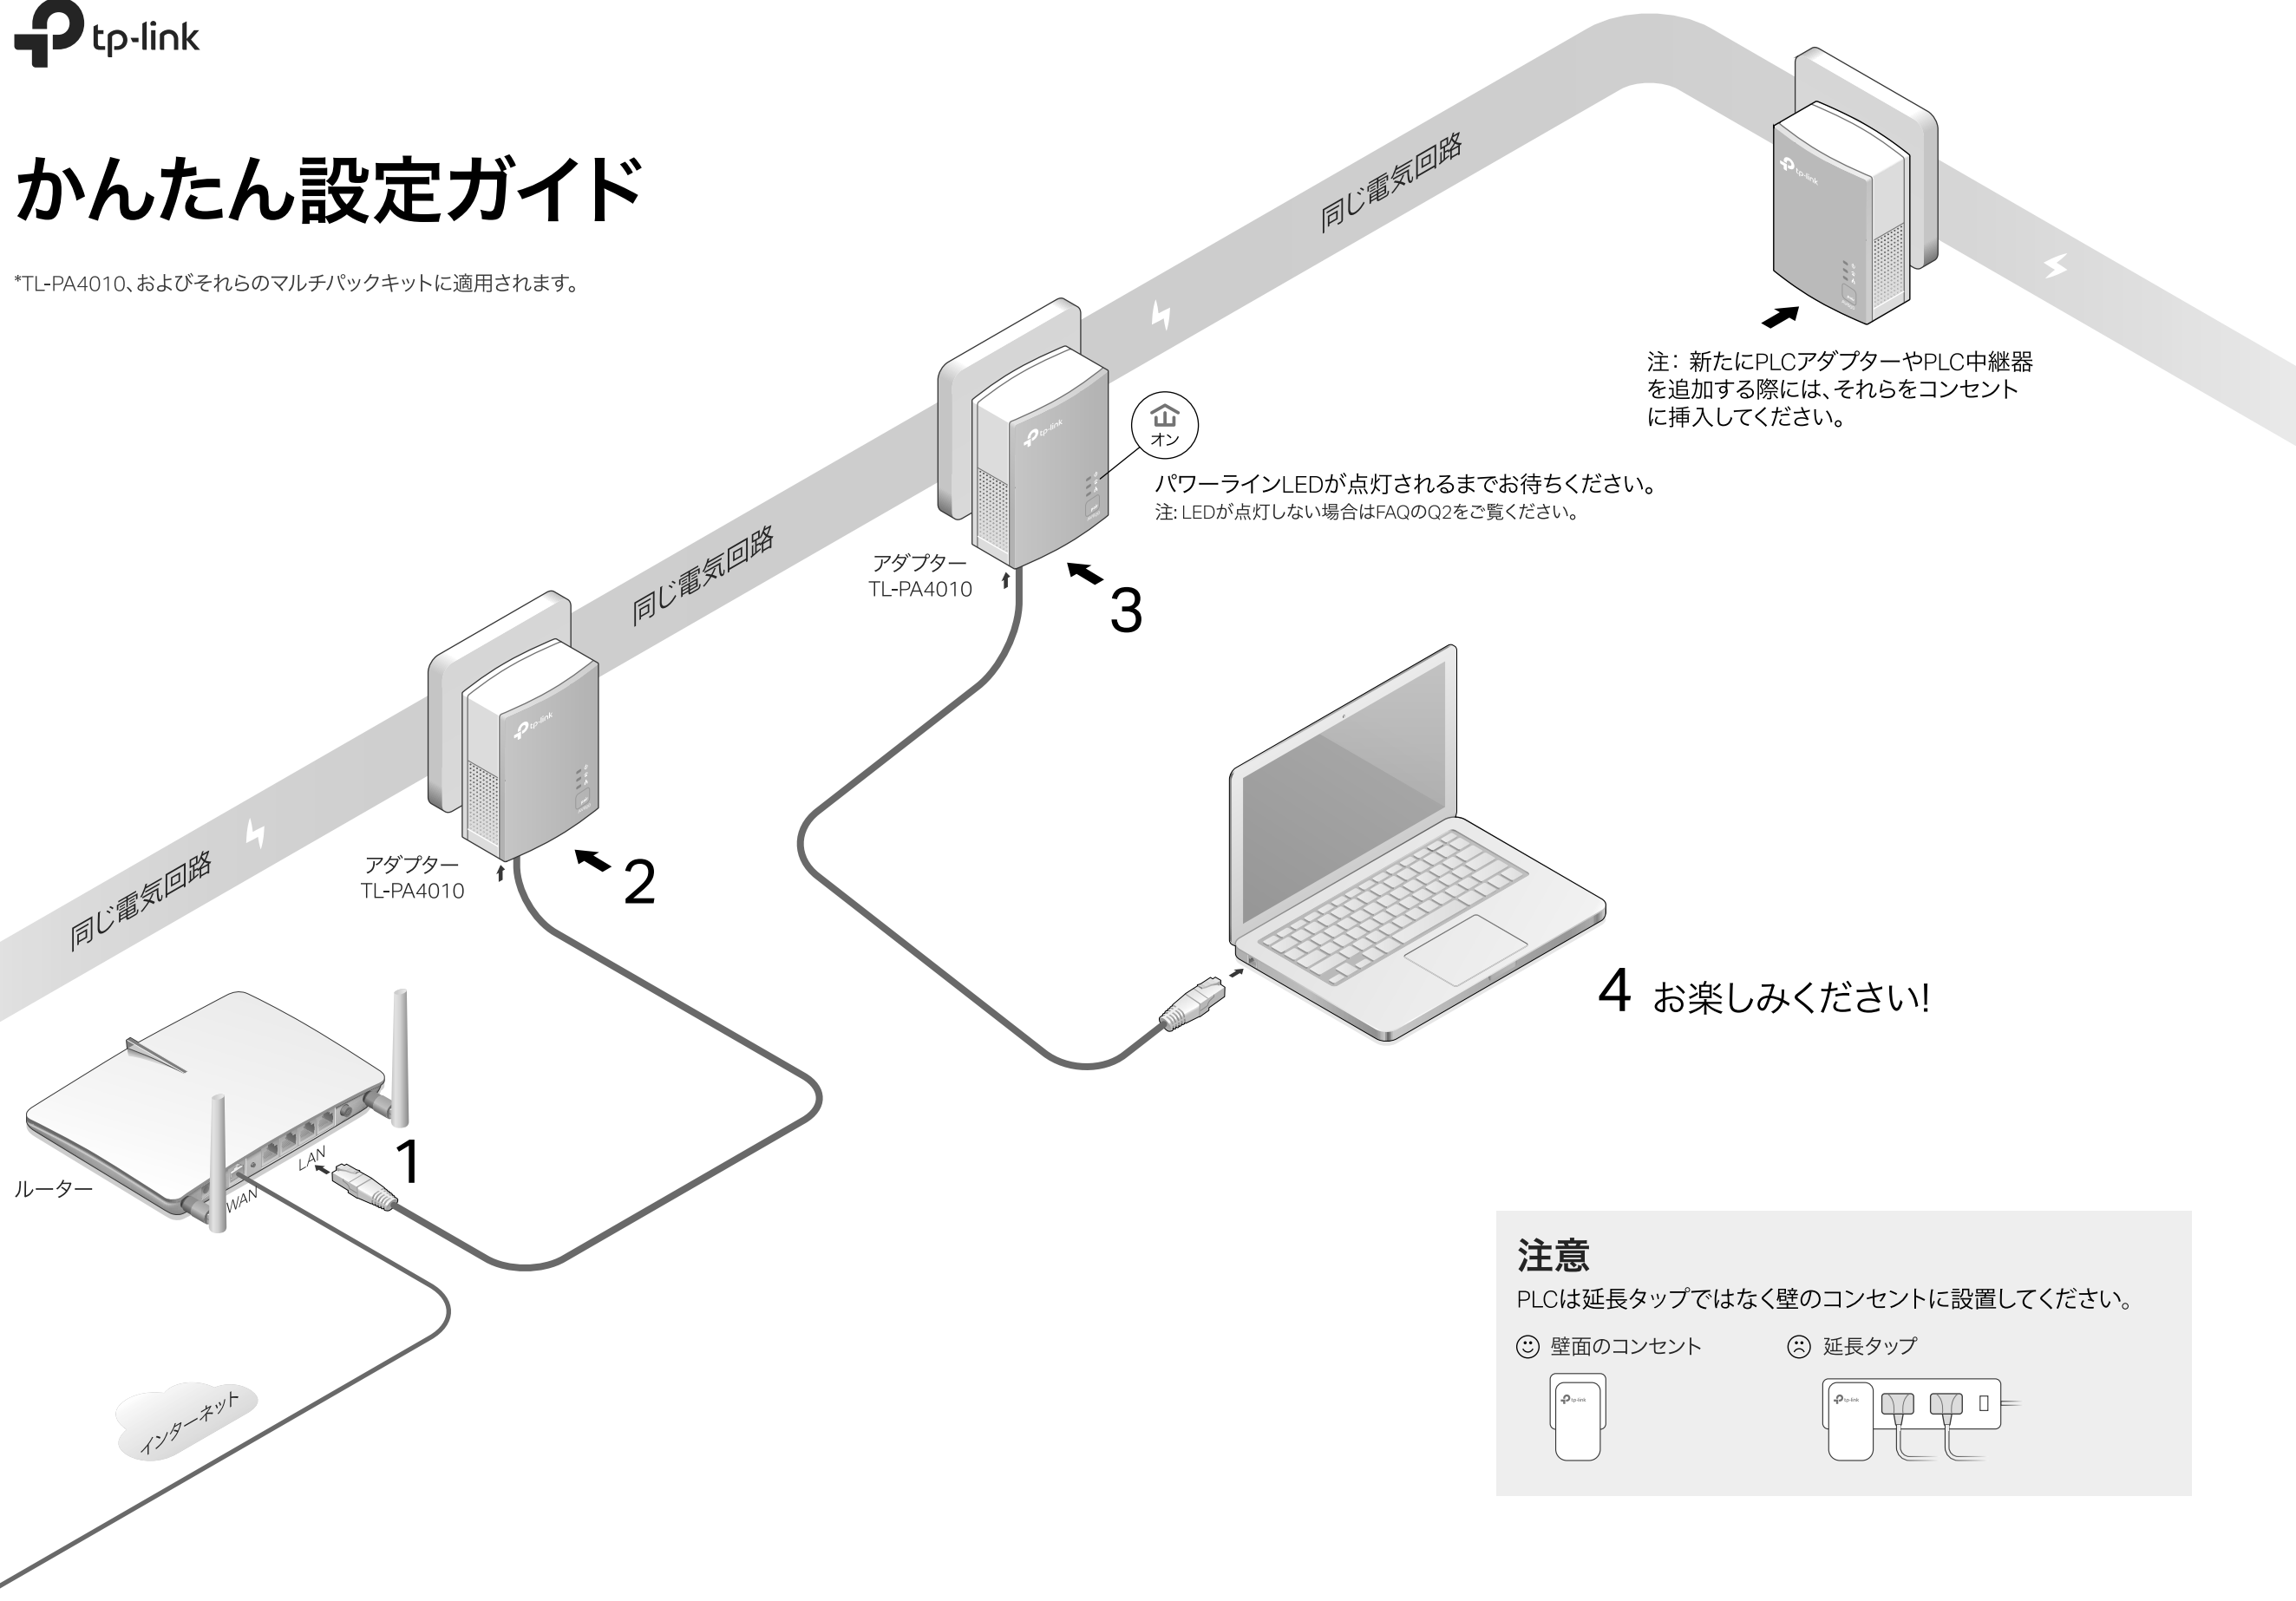


ペアリングによるPLCのセットアップ(推奨)

2台のデバイスのペアボタンを押すことでかんたんにPLCネットワークに参加または構築ができます。
ヒント: ペアリングの際は、互いのPLCデバイスを近くに設置したうえでペアリングすることをお勧めします。


PLCネットワークの構築の仕方

- 1 一つのPLCデバイスのペアボタンを1秒間押すと、電源LED  が点滅し始めます。
注: 電源LEDが点滅しない場合は、ペアボタンをもう一度押してください。
- 2 2分以内に、もう一つのPLCデバイスのペア ボタンを1秒間押すと、電源LED  が点滅し始めます。
- 3 パワーラインLED  が点灯したままになったら完了です。

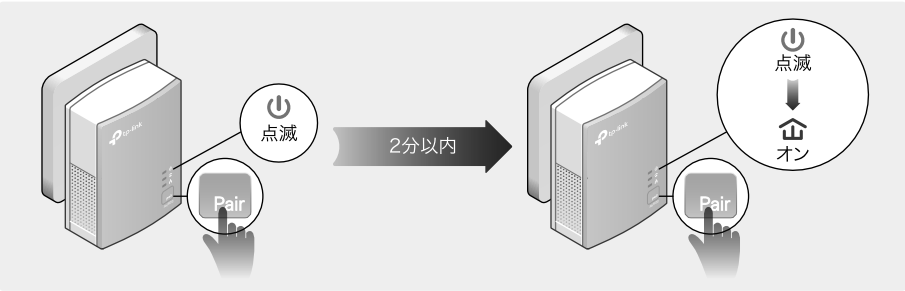


既存のPLCネットワークへの追加の仕方

- 1 既存のPLCデバイスのペアボタンを1秒間押します。電源LED  が点滅し始めます。
注: 電源 LED が点滅しない場合は、ペアボタンをもう一度押してください。
- 2 2分以内に、新しいPLCデバイスのペアボタンを1秒間押すと、電源LED  が点滅し始めます。
- 3 パワーラインLED  が点灯したままになったら完了です。

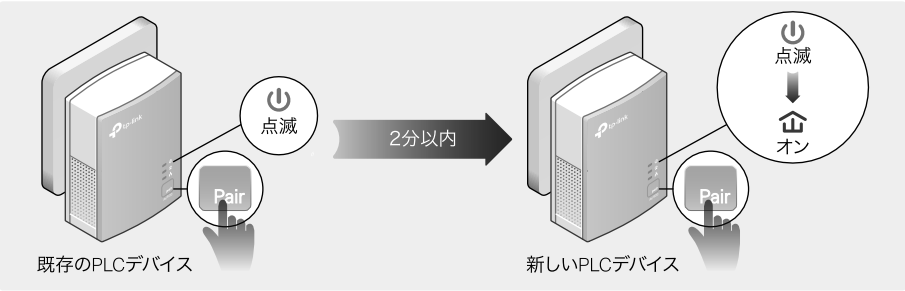

LEDとボタンの説明

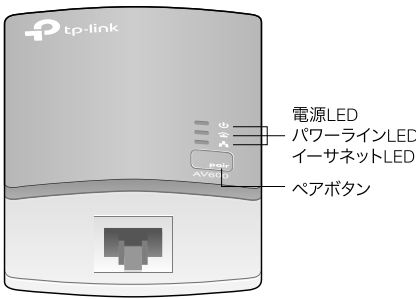

LED	ステータス	説明
 電源	オン・オフ 点滅	PLCアダプターはオンまたはオフ 1秒ごとに1回: ペアリングは進行中 15秒に1回: 省電力モードオン*
 パワーライン	オン 点滅 オフ	PLCアダプターは強い信号を受信しています。 PLCアダプターの受信状況がよくありません。他のコン セントへの移設をお勧めします。 このPLCアダプターはPLCネットワークに接続出来てい ません。
 イーサネット	オン・オフ	LANポートが接続または未接続

*PLCアダプターに接続されたデバイスがオフになっているか無効化された5分後に、PLCアダプターは自動的に省電力モードに切り替わります。

ボタン	説明
ペアボタン	1秒間長押しをすると、PLCネットワークへ参加またはセットアップを行います。 6秒以上長押しをするとPLCアダプターが既定の設定に戻ります。

FAQ (よくある質問)

- Q1. PLCアダプターを初期化するにはどうすればよいですか？**
A. PLCアダプターをコンセントに挿入した状態でペアボタンを電源LED  が消灯するまで15秒以上長押しをするとリセットされます。
- Q2. パワーラインLED  が点灯しない場合はどうすればいいですか？**
- LEDが点滅している場合:
A. PLCアダプターの受信状況が良くないので、別のコンセントに設置をしてお試しください。
 - LEDが消灯している場合:
A1. 別のコンセントに設置をしてお試しください。試しに隣り合ったコンセントや非常に近い距離で設置をして点灯をした場合は、初めに設置をしたコンセントの電気回路が異なっている可能性があります。
A2. PLCネットワークのペアリングをお試しください。
A3. 問題が解決しない場合はテクニカルサポートまでお問い合わせください。

- Q3. PLCネットワークにインターネット接続がない場合はどのようにトラブルシューティングを行えばよいですか？**
- A1. すべてのPLCデバイスが同じ電気回路上にあることを確認してください。
 - A2. すべてのPLCデバイスのパワーラインLED  がオンになっていることを確認してください。オフの場合は、初期化を行うかすべてのPLCデバイスを同期させてください。
 - A3. すべてのハードウェアが正しく安全に接続されていることを確認してください。
 - A4. コンピューターをモデムまたはルーターに直接接続して、インターネットに接続できるかどうかを確認してください。
 - A5. お使いのコンピューターのIPアドレスがルーターと同じサブネット内にある事を確認してください。
- Q4. 正常にペアリングされたPLCデバイスが、再配置後に再接続されない場合はどうすればいいですか？**
- A1. 同じ電気回路上にある別のコンセントでお試しください。
 - A2. 再同期を行ってください。その後パワーラインLED  の点灯を確認してください。
 - A3. 洗濯機・エアコン・その他の家庭用電子機器が至近距離にある場合は電波干渉が発生している可能性があります。

かんたんに管理

tpPLCユーティリティを使用して詳細な設定を行う場合:

- 1. <http://www.tp-link.com> で製品を検索します。
- 2. 製品のサポートページから対応したバージョンのユーティリティをダウンロードします。
- 3. ユーティリティをインストールすれば利用可能です。

 テクニカルサポートや更なる情報に関しては <http://www.tp-link.com/support> をご覧ください、QRコードをスキャンすればアクセスが可能です。



本製品は屋内で使用するこ