

かんたん設定ガイド

Wi-Fi 6 トラベルルーター

©2024 TP-Link 7106510919 REV1.0.0

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

ネットワークモードの選択


お好みや使用状況に合わせて動作モードを設定できます。



モードスイッチ	ネットワークモード	おすすめの利用シーン	各モードの使用例	必要なもの
Router	ルーター (デフォルト設定)	旅先・外出時 (例: ホテル/空港/カフェ/ルーズ/車中/キャンプなど)	固定インターネット回線をWi-Fiで複数の端末と共有する。	モデムまたは他のネットワークデバイスにより構築された既存の有線ネットワーク
	3G/4G USBモデム		3G/4G USBモデムのデータ通信を複数のデバイスと共有する。	3G/4G USBモデム (SIMカードが必要)
	USBテザリング		スマートフォンのモバイルデータ通信を複数のデバイスと共有する。	• モバイルデバイス (SIMカード挿入済み) • USBケーブル
Hotspot	ホットスポット		フリーWi-Fiの配下にプライベートネットワークを作成する。	フリーWi-Fi
AP/RE	アクセスポイント	室内 (例: 家/オフィスなど)	Wi-Fiに対応していないルーターと接続して、Wi-Fiのアクセスポイントとして利用する。	ルーターやスイッチなどで構築された既存の有線ネットワーク
	中継器		既存のWi-Fiネットワークのカバー範囲を拡張する。	既存のWi-Fiネットワーク
	クライアント		TV・ゲーム機・プリンターなどの有線デバイスをWi-Fiネットワークに接続する。	既存のWi-Fiネットワーク

旅先・外出時

• ルーターモード

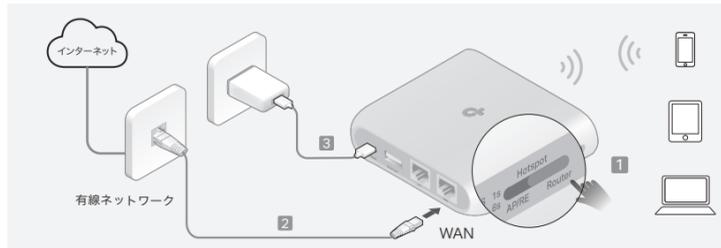

ハードウェアを接続

- ルーターのモードをRouterに切り替えます。
- ルーターのWANポートと既存の有線ネットワークをLANケーブルで接続します。
- ルーターの電源を入れます。
- ルーターのLEDが青色または赤色に点灯していることを確認し、次に進みます。

ネットワークの設定


- お使いのデバイスを無線または有線でルーターに接続します。
 - 無線の場合: デバイスをWi-Fiでルーターに接続します。デフォルトのネットワーク名 (SSID) およびパスワードは、設定情報カードやルーター底面のラベルに記載されています。
 - 有線の場合: デバイスのWi-Fiをオフにしてから、LANケーブルでルーターのLANポートに接続します。
- Webブラウザを開いてアドレスバーに <http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> と入力し画面が開いたら、ログイン用のパスワードを作成します。



- クイックセットアップを開始したら、動作モードが「ルーター/USBインターネット」になっていることを確認し、「次」をクリックします。
- ネットワークモードでルーターを選択し、「次」をクリックします。
- 画面表示に沿ってネットワークの設定を完了します。

- 注:
- 接続タイプの選択画面で、よくわからない場合は「自動検出」をクリックしてください。
 - クイックセットアップでは2.4GHz/5GHz Wi-Fiのネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更できますが、変更後はお使いのデバイスを新しいWi-Fiに接続し直す必要があります。

• 3G/4G USBモデムモード / USBテザリングモード

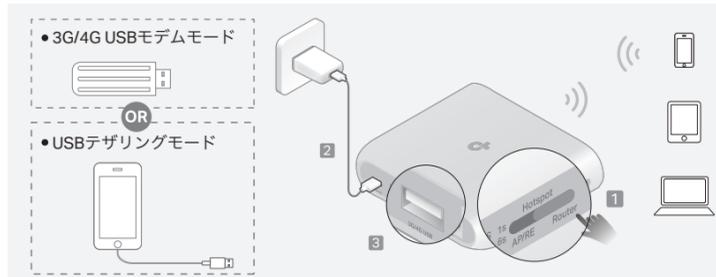

ハードウェアを接続

- ルーターのモードをRouterに切り替えます。
- ルーターの電源を入れます。
- ルーターのLEDが青色または赤色に点灯し、ルーターが起動していることを確認してから、3G/4G USBポートと、USBモデムまたはモバイルデバイスを接続します。

ネットワークの設定


- お使いのデバイスを無線または有線でルーターに接続します。
 - 無線の場合: デバイスをWi-Fiでルーターに接続します。デフォルトのネットワーク名 (SSID) およびパスワードは、設定情報カードやルーター底面のラベルに記載されています。注: USBテザリングを行う際、テザリングされたスマートフォンをルーターのWi-Fiに接続しないでください。
 - 有線の場合: デバイスのWi-Fi設定をオフにしてから、LANケーブルでルーターのLANポートに接続します。
- Webブラウザを開いてアドレスバーに <http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> と入力したら、ログイン用のパスワードを作成します。



- クイックセットアップを開始したら、動作モードが「ルーター/USBインターネット」になっていることを確認し、「次」をクリックします。
- ネットワークモードを選択し、「次」をクリックします。
 - 3G/4G USBモデムのデータを共有する場合は、「3G/4G USBモデム」を選択してください。
 - スマートフォンのデータを共有する場合は、「USBテザリング」を選択してください。
- 画面表示に沿ってネットワークの設定を完了します。

- 注: クイックセットアップでは2.4GHz/5GHz Wi-Fiのネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更できますが、変更後はお使いのデバイスを新しいWi-Fiに接続し直す必要があります。

• ホットスポットモード

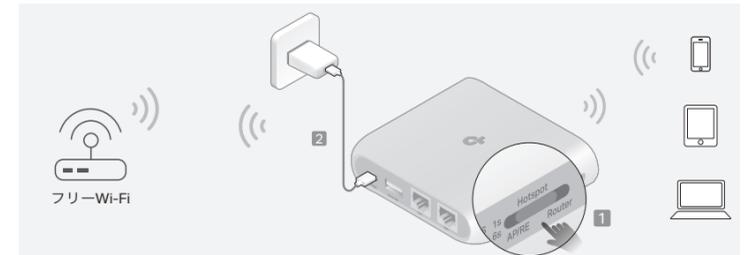

ハードウェアを接続

- ルーターのモードをHotspotに切り替えます。
- ルーターの電源を入れます。
- ルーターのLEDが赤色に点灯していることを確認し、次に進みます。

ネットワークの設定

- お使いのデバイスを無線または有線でルーターに接続します。
 - 無線の場合: デバイスをWi-Fiでルーターに接続します。デフォルトのネットワーク名 (SSID) およびパスワードは、設定情報カードやルーター底面のラベルに記載されています。
 - 有線の場合: デバイスのWi-Fi設定をオフにしてから、LANケーブルでルーターのWANまたはLANポートに接続します。
- Webブラウザを開いてアドレスバーに <http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> と入力したら、ログイン用のパスワードを作成します。



- クイックセットアップを開始したら、動作モードが「ホットスポット」になっていることを確認し、「次」をクリックします。
- 画面表示に沿ってネットワークの設定を完了します。


注:

- 接続タイプの選択画面で、よくわからない場合は「動的IP」を選択するか、ご利用のISPまでお問い合わせください。
- フリーWi-Fiでキャプティブポータル認証を要求された場合は、クイックセットアップの時点で認証を完了してください。詳細についてはFAQ-Q6をご参照ください。
- クイックセットアップでは2.4GHz/5GHz Wi-Fiのネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更できますが、変更後はお使いのデバイスを新しいWi-Fiに接続し直す必要があります。

ハードウェア仕様

ステータスLEDの表示と内容

LEDの状態	ステータスの説明
青点滅	起動中 / アップグレード中 / WPSで接続試行中 モードの切り替えとそれに伴う再起動中。
青点灯	インターネットまたはメインネットワークに接続済み。またはWPS接続の完了。
赤点灯	インターネット未接続の状態。
赤点滅	ルーターの初期化中。 (電源を切らないでください)

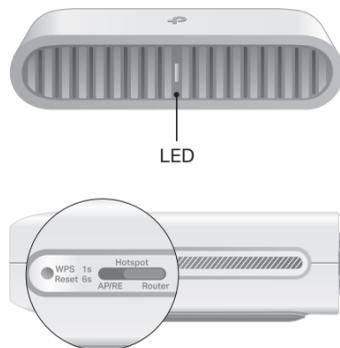

スイッチ/ボタン

各部の名称	機能の説明
切り替えスイッチ	ルーターの動作モード切り替えに利用します。 注: 誤って動作モードを切り替えてしまった場合は、3秒以内に元のモードに戻せば、同じモードが維持されます。
WPS/Resetボタン	ボタンを1秒間押してから、お使いのデバイスでWPSボタンを押すことで、WPS接続を行います。 ボタンを6秒以上長押しすると、LEDが赤で点滅し、ルーターが工場出荷時の設定にリセットされます。




インターフェイス

各部の名称	機能の説明
ギガビット WANポート ×1	ルーター・3G/4G USBモデム・USBテザリングモードではWANポートとして機能します。 ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントモードでは、LANポートとして機能します。
ギガビット LANポート ×1	PCなど有線LANデバイス接続用のポートです。
3G/4G USBポート	このUSB2.0ポートを使用して、3G/4G USBモデム・モバイルデバイス・USBストレージデバイスをルーターに接続します。 モバイルデバイスはUSBポート (5V/0.5A) に接続して、充電できます。
電源ポート	付属のType-C充電アダプターとの接続に利用します。

室内

・アクセスポイントモード

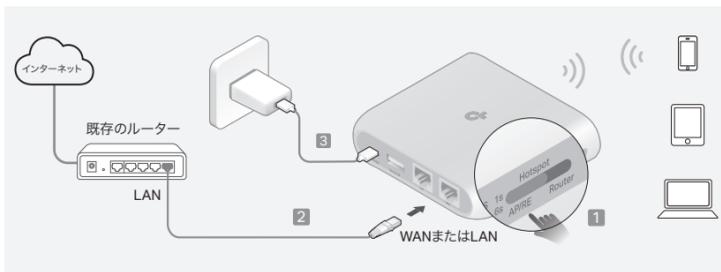

ハードウェアを接続

1. ルーターのモードをAP/REに切り替えます。
2. ルーターのWANまたはLANポートと既存のルーターをLANケーブルで接続します。
3. ルーターの電源を入れます。
4. ルーターのLEDが青色または赤色に点灯していることを確認し、次に進みます。

ネットワークの設定


5. お使いのデバイスを無線または有線でルーターに接続します。
 - 無線の場合: デバイスをWi-Fiでルーターに接続します。デフォルトのネットワーク名 (SSID) およびパスワードは、設定情報カードやルーター底面のラベルに記載されています。
 - 有線の場合: デバイスのWi-Fi設定をオフにしてから、LANケーブルでルーターのWANまたはLANポートに接続します。
6. Webブラウザを開き、アドレスバーにhttp://tplinkwifi.netと入力してから、ログイン用のパスワードを作成します。



7. クイックセットアップを開始したら、動作モードが「AP/RE/クライアント」になっていることを確認し、「次」をクリックします。
8. ネットワークモードを「アクセスポイント」に選択し、「次」をクリックします。
9. 画面表示に沿ってネットワークの設定を完了します。

注: クイックセットアップでは2.4GHz/5GHz Wi-Fiのネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更できますが、変更後はお使いのデバイスを新しいWi-Fiに接続し直す必要があります。

・中継器モード

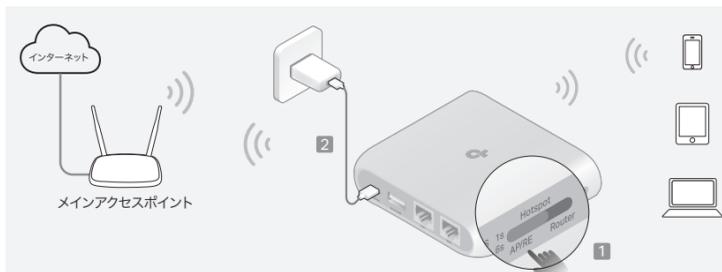

ハードウェアを接続

1. ルーターのモードをAP/REに切り替えます。
2. メインアクセスポイントの近くでルーターの電源を入れます。
3. ルーターのLEDが赤色に点灯していることを確認し、次に進みます。

ネットワークの設定


4. お使いのデバイスを無線または有線でルーターに接続します。
 - 無線の場合: デバイスをWi-Fiでルーターに接続します。デフォルトのネットワーク名 (SSID) およびパスワードは、設定情報カードやルーター底面のラベルに記載されています。
 - 有線の場合: デバイスのWi-Fi設定をオフにしてから、LANケーブルでルーターのWANまたはLANポートに接続します。
5. Webブラウザを開き、アドレスバーにhttp://tplinkwifi.netと入力してから、ログイン用のパスワードを作成します。



6. クイックセットアップを開始したら、動作モードが「AP/RE/クライアント」になっていることを確認し、「次」をクリックします。
7. ネットワークモードで「中継器」を選択し、「次」をクリックします。
8. 画面表示に沿ってネットワークの設定を完了します。

注: クイックセットアップ時に中継器モードのルーターのネットワーク名 (SSID) を変更およびコピーできます。中継器モードのルーターのWi-Fiパスワードは親機と同じものになります。
9. メインアクセスポイントとWi-Fiデッドゾーンの間にルーターを設置すれば設定は完了です。

・クライアントモード

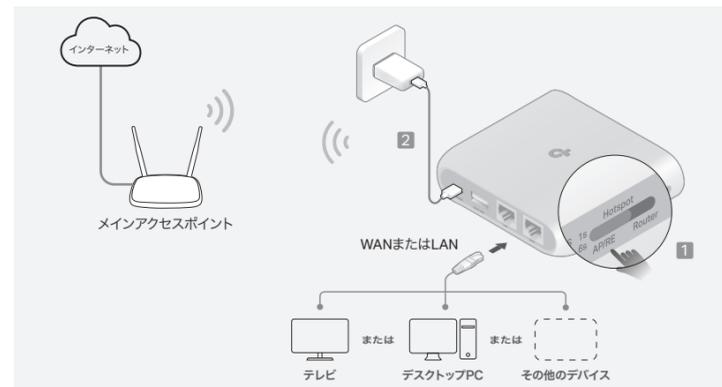

ハードウェアを接続

1. ルーターのモードをAP/REに切り替えます。
2. メインアクセスポイントの近くでルーターの電源を入れます。
3. ルーターのLEDが赤色に点灯していることを確認し、次に進みます。

ネットワークの設定

4. お使いのPCをLANケーブルでルーターのWANまたはLANポートに接続します。

注: クライアントモードでは、有線のみお使いのデバイスをルーターに接続できます。
5. Webブラウザを開き、アドレスバーにhttp://tplinkwifi.netと入力してから、ログイン用のパスワードを作成します。



6. クイックセットアップを開始したら、動作モードが「AP/RE/クライアント」になっていることを確認し、「次」をクリックします。
7. ネットワークモードで「クライアント」を選択し、「次」をクリックします。
8. 画面表示に沿ってネットワークの設定を完了します。
9. 設定完了後にTVやゲーム機等をルーターのWANまたはLANポートに接続してご使用ください。

Tetherアプリ

TP-Link Tetherアプリで、シンプルかつ直感的にルーターを管理できます。*

アプリの設定方法

1. 別項の「ハードウェアを接続」を参照して、ネットワークモードの接続手順をご確認ください。
2. App StoreまたはGoogle Play、もしくはQRコードをスキャンして、Tetherアプリを入手してください。



Tetherアプリ



- ※ 1. Tetherアプリで互換性のあるネットワークモードはアプリのバージョンによって異なる場合があります。
2. 画像は実際のインターフェイスと異なる場合があります。

3. Tetherアプリを起動し、TP-Link IDでログインしてください。

注: アカウントをお持ちでない場合は、作成してから再度ログインをお試しください。
4. アプリの + ボタンをタップして「トラベルルーター」を選択し、モデルを選択したら、表示に沿って設定を完了してください。

よくあるご質問 (FAQ)

- Q1. インターネットにアクセスできない場合はどうすればいいですか?
 - PC/スマートフォンをネットワークに接続して、インターネットが正常に動作しているかご確認ください。接続できない場合は、ご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。フリーWi-Fiへの接続ができない場合は、インターネットが制限されている場合があり、アクセス認証やその他の設定が必要な場合があります。
 - ケーブルテレビ回線に接続する場合は、モデムの電源を約5分間オフにし、電源をオンにしてからインターネットに接続できるかご確認ください。モデムに複数のLANポートがある場合、他のポートは接続しないでください。
 - 管理画面にログインし、ネットワークマップ画面でインターネットIPアドレスが有効なものをご確認ください。有効な場合は、詳細設定 > ネットワーク > インターネットに移動し、高度な設定をクリックして、次の「DNSアドレスを使用」を選択し、プライマリDNSを8.8.8.8に設定し、セカンダリDNSを8.8.4.4に設定してください。問題が解消されない場合は、ハードウェアの接続を確認するか、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。
- Q2. ルーターを工場出荷時の設定にリセットするにはどうすればいいですか?
 - ルーターの電源を入れ、リセットボタンを6秒以上長押しすると、LEDが赤で減速し、ルーターが工場出荷時の設定にリセットされます。
- Q3. 管理画面のパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか?
 - TP-Link IDを使用してログインする場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、画面表示に沿ってパスワードをリセットしてください。
 - FAQ > Q2をご参照の上、ルーターをリセットしてから、Webブラウザでhttp://tplinkwifi.netを開いて、新しいパスワードを作成してください。

- Q4. Wi-Fiのパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか?
 - パスワードがデフォルトのままである場合は、ルーター底面のラベルに記載された設定情報をご確認ください。
 - LANケーブルでPCをルーターのLANポートに接続してください。管理画面(http://tplinkwifi.net)にログインし、「ワイヤレス」のページからWi-Fiパスワードのリセットをお試しください。
- Q5. Wi-Fiシグナルが不安定または弱い場合はどうすればいいですか?
 - 下記の方法で改善されるかお試しください。
 - Wi-Fiチャンネルを別のチャンネルに切り替える。
 - 電波に干渉する障害物が少ない場所にトラベルルーターを設置する。廊下など見通しの良い場所への設置をおすすめします。
 - コードレス電話機・電子レンジ・見守りカメラ・Bluetoothデバイス・USB 3.0のデバイスといった機器から離れた場所にルーターを設置する。
 - 中継器モードでは、メインアクセスポイントとWi-Fiデッドゾーンの間にルーターを設置することをおすすめします。また、可能であれば、ルーターをメインアクセスポイントの近くに設置することで通信が安定する場合があります。



- Q6. ルーターをホットスポットモードに切り替えたときに、キャプティブポータル (ユーザー認証) を行えない場合はどうすればいいですか?

設定情報

デフォルトのWi-Fiネットワーク名 (SSID) およびパスワードは、ルーター底面に記載されています。



設定情報カードが製品に付属しています。設定したログインアカウントと、SSID・Wi-Fiパスワードを変更した場合は、それらを下記の情報カードに控えて保管しておくことをおすすめします。



安全にご使用いただくために

- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨充電器以外を使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等を行わないでください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 濡れた手では決して製品に触れないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆発作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。

カスタマーサポートやユーザーガイド等
その他の情報はHPをご確認ください。
<https://www.tp-link.com/support/>

