

かんたん設定ガイド

無線LAN中継器



設定方法を動画で確認

QRコードをスキャンするか、以下のページからご覧いただけます。
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#range-extenders>




* 画像は実際の製品と異なる場合があります。

1 中継器をコンセントに設置

中継器をルーターに近いコンセントに挿し込み、電源LEDが点灯するのを待ちます。

注：安全にご使用いただくために、中継器は下図の向きでコンセントに挿してください。

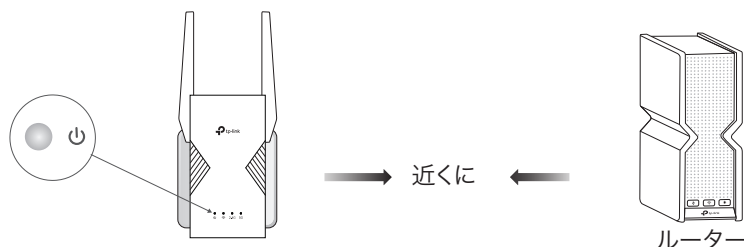


2 設定

方法1: WPSボタンで自動設定

1. ルーターのWPSボタンを押します。


注：
設定方法が不明な場合は、ルーターの取り扱い説明書を確認するか、WPSボタン以外の方法をお試しください。

WPSボタンには「Connect」「Pair」のような表記や、以下のようなアイコンが印字されている場合があります：

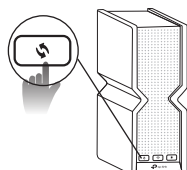

2. 2分以内に中継器のWPSボタンを1秒ほど押すと、 が点滅を始めます。 ・2.4GHz・5GHz LED が青点灯に切り替われば接続完了です。

注：
デュアルバンドルーターと接続する際に、中継器の2.4GHzと5GHz LEDのどちらか一方しか青点灯しない場合は、上記手順の1・2をもう一度行い、両方のWi-Fiバンドを接続させます。上手くいかない場合はルーターのWPSの仕様をご確認ください。

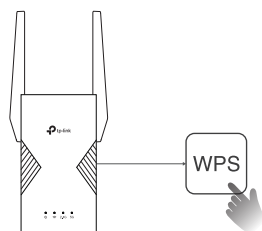

3. 設定完了です。中継器のWi-Fiをご利用いただけます。

中継器のSSID (Wi-Fi名)：
接続したルーターの末尾に _EXTがついたもの
または
ルーターと同じ
Wi-Fiパスワード：
ルーターと同じ

注：
ルーターがWPS機能に対応していない場合、互換性の問題が発生する可能性があります。上手くいかない場合はWPSボタン以外の方法をお試しください。

方法2: Tetherアプリで設定

1. QRコードをスキャンするか、Apple App StoreまたはGoogle Playから最新のTetherアプリをダウンロードします。



or



スキャン



Tether

2. Tetherアプリを起動し、TP-Link IDでログインします。IDをお持ちでない場合は、新規作成してください。

注：
ID作成時にアクティベーションメールが受信できない場合は、GmailやYahoo!メール等のフリーメールで登録してください。

3. ボタンをタップして中継器を選択します。

注：
1. セットアップする中継器が見つからない場合は、FAQ > Q1をご覧ください。
2. 実際のアプリ画面および手順は、アプリのバージョンやアップデートによって本ガイドとは異なる場合があります。



4. アプリ画面に沿って設定を行います。 LEDが点灯したら、ルーターとの接続設定は完了です。

注：LEDが点灯しない場合はFAQ > Q2をご覧ください。

方法3: Web管理画面で設定


1. PCやスマートフォンを中継器のWi-Fi TP-Link_Extenderに接続します。



2. Webブラウザを開き<http://www.tplinkrepeater.net> または<http://192.168.0.254> にアクセスしてパスワードを作成してログインします。



3. 画面の表示に沿って設定を完了させます。

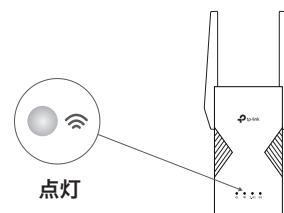


3 設置場所を変える

1. 設定が完了したら中継器の設置場所を変更します。最適な設置場所はWi-Fiの到達範囲内かつ、Wi-Fiの死角とルーターの中間点です。
2. が青点灯するまで2分ほど待ちます。青点灯しない場合はWi-Fiが届いていない可能性があるため、中継器をルーターに近づけてみてください。


ヒント：Tetherアプリのロケーションアシスタント機能を使うと、最適な設置場所探しの手助けになります。

以下URLやQRコードからも参考ページにアクセスできます：
<https://www.tp-link.com/support/faq/3103/>

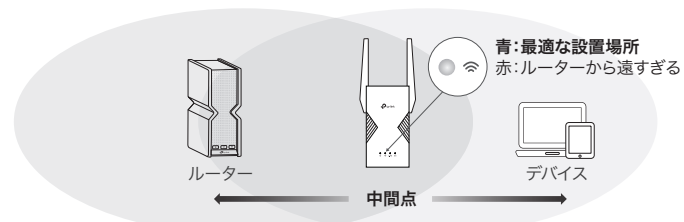


😊 インターネットをお楽しみください！

- ・デバイスを中継器のWi-Fiに接続するかLANケーブルで繋ぐことで、インターネットを利用できます。ネットワークのパスワードはメインルーターと同じです。
- ・TetherアプリまたはWeb管理画面で中継器の設定を行えます。
- ・中継器をブリッジモードに切り替えると、Wi-Fi機能のないルーターのアクセスポイントとしても利用可能です。詳細については裏面のブリッジモード（アクセスポイントモード）をご覧ください。

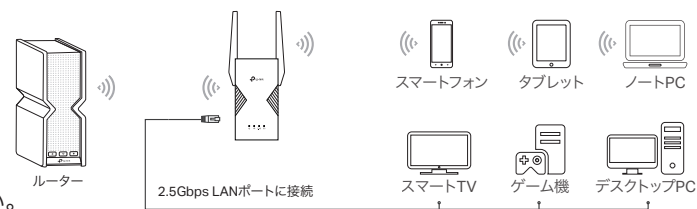


ブリッジモード(アクセスポイントモード)

既存の有線ルーターと接続し、Wi-Fiのアクセスポイントとして利用することも可能です。Wi-Fiデバイスを有線ネットワークに接続する場合は、ブリッジモードの使用をおすすめします。

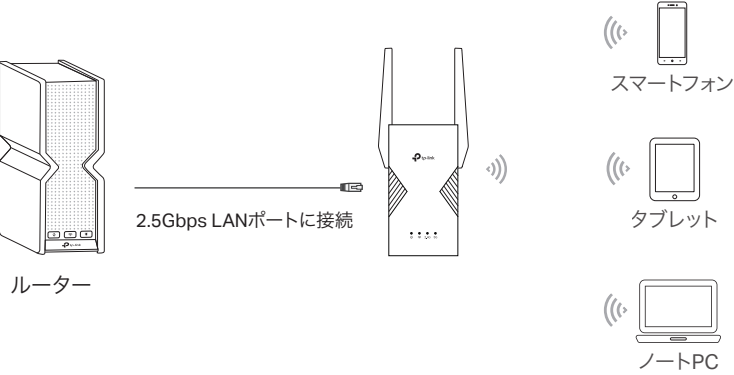


以下の手順で中継器をブリッジモードに変更することができます：

- a. Web管理画面：ログイン→画面上部の「モードを変更」ボタンをクリックします。
詳細はHPをご確認ください：https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1695/



- b. Tetherアプリ：ログイン→「動作モード」をタップします。
注:実際のアプリ画面はアプリのバージョンやアップデートによって異なる場合があります。

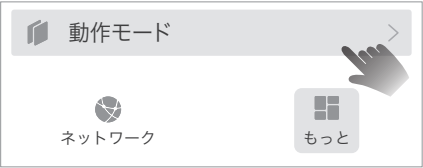

FAQ(よくある質問)

Q1. Tetherアプリが中継器を検出しないときには？

- 以下の手順で設定をお試しください：
- 1. スマートフォンの中継器のWi-Fi (TP-Link_Extender) に接続します。



- 2. Tetherアプリを起動し、接続している中継器を選択します。
ヒント:中継器のWi-Fiに接続してもTetherアプリがデバイスを検出しない場合は、スマートフォンのモバイルデータ通信およびVPN・セキュリティ・広告ブロックアプリ等の通信制御を行うアプリを一時的に無効化してから再度お試しください。



- 3. アプリに表示される手順に沿ってセットアップを完了させてください。
 - Androidスマートフォンの場合はモバイルデータ通信を無効化した状態で設定してみてください。
 - WPSボタンでの設定をお試しください。
- 上記操作を試しても問題が解消されない場合は、TP-Linkカスタマーサポートまでお問い合わせください。

Q2. TetherアプリやWeb管理画面から設定後にLEDが点灯しない場合は？

- 設定の際に誤ったWi-Fiのパスワードを入力した可能性があります。ルーターのWi-Fiパスワードを確認のうえ再度お試しください。
 - 中継器とルーターを5m以内に設置のうえ、大型の電化製品から離して設置してください。
 - ルーターでMACアドレスフィルタリングやアクセスコントロール(ACL)を行っている場合はそれぞれ無効にしてから設定を行ってください。
 - WPSボタンでの設定をお試しください。
 - 中継器を初期化のうえ、もう一度設定を行ってください。
- 上記操作を試しても問題が解消されない場合は、TP-Linkカスタマーサポートまでお問い合わせください。

LEDの説明

LED	状態	意味(中継器モードの場合)
⏻ (電源)	点灯/消灯 点滅	中継器の電源のオン/オフを表しています。 (電源) 起動中か、ファームウェアのアップデート中です。
📶 (シグナル)	青点灯 赤点灯 点滅 消灯	中継器はルーターと十分な電波強度で安定して接続されています。 無線接続の強度が足りていません。中継器の設置場所をルーターの近くに变更してください。 WPSで接続試行中です。 無線接続されていません。
2.4GHz	点灯/消灯	中継器とルーターが2.4GHz Wi-Fiで接続されているかを表しています。
5GHz	点灯/消灯	中継器とルーターが5GHz Wi-Fiで接続されているかを表しています。

EasyMesh互換

EasyMeshに互換性のあるルーターや中継器を連携させることで、お家全体をシームレスにカバーするメッシュネットワークを構築できます。

- シームレスローミング
EasyMeshに互換性のあるルーターと中継器で1つのSSID (Wi-Fi名) を共有するので、接続するWi-Fiを選び直す必要はありません。お部屋を移動しながらでも接続が途切れずシームレスに楽しめます。
- ワンタッチ設定
メインルーターとサテライトルーター/中継器のWPSボタンを2分以内に押すだけで、EasyMeshネットワークを設定可能です。
- 柔軟に拡張
EasyMesh規格に準拠するデバイスであれば、様々なブランドの製品を組み合わせで柔軟にネットワークを拡張することができます。*

*TP-LinkのEasyMesh互換デバイスは、EasyMesh規格に準拠するデバイスと組み合わせでメッシュネットワークを構築することができます。なお、理論上は全互換デバイスとの接続が可能ですが、他社製デバイスとの接続は保証いたしかねます。本製品はEasyMesh規格と互換性がありますが、Wi-Fi EasyMesh™ の認証は取得しておりません。


詳細はこちら：
https://www.tp-link.com/easymesh/



セットアップ動画

Q3. 中継器を初期化するには？

- 中継器の電源を入れたまま、ピン等でResetボタンを1秒ほど長押しすると、中継器が自動的に再起動し初期化されます。初期化すると中継器の設定が全て削除され、工場出荷状態に復元されます。
※ルーターの入れ替えやSSID・パスワードを変更した場合は、中継器の初期化と再設定を行ってください。

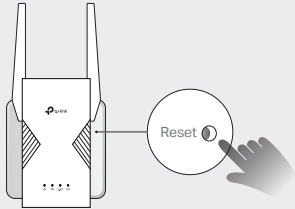

- ① セットアップの詳細は、右記QRコードをスキャンするか
https://www.tp-link.com/support/faq/3074/をご確認ください。



安全にご使用いただくために

- 製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。サービスが必要な場合はサポートまでお問い合わせください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。

- 🕒 カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報については、右記QRコードをスキャンするか、次のURLからご確認ください：https://www.tp-link.com/support

