

# アフターサービスと保証について（必ずお読み下さい）

保証書添付

※修理を依頼される前に、まず「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

■保証期間中は  
修理につきましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。  
保証期間はご購入の日から6ヶ月です。（電気系統のみ）  
※保証期間中でも有料になることがありますので説明書をよくお読みください。

## 保証書

製品が取扱説明書どりの正常なご使用状態で、故障が生じた場合は、無料修理規定記載内容の範囲で無料修理いたします。

品名/品番	LX-CSO(M/L/2L/3L)
※ご購入日	年 月 日 より 6ヶ月（電気系統に限る、消耗部品を除く）
※お客様	ご芳名
	ご住所 〒 - 電 話 ( )
※販売店	住所・店名
	電 話 ( )

ご販売店様へ ※印欄は必ずご記入してお渡し下さい。（販売店様印が無い場合は領収書等を貼って下さい。）

### 《無料修理規定》

- ご購入日から、6か月間を保証期間とし、この期間内に、取扱説明書、本製品注意ラベル等の注意書きに従った正しい使用状態で、通電不能や故障をした場合には、無料修理いたします。無料修理を受ける場合には、本製品と本書をご提示の上、ご購入の販売店にご依頼ください。
  - 製品・部品の寿命、傷や使用中でのホツレ、消耗部品などの損傷は保証対象外となります。
  - 保証期間終了後および保証期間であっても、下記の場合には保証の対象にはなりません。  
(イ) 本書の提示がない場合。  
(ロ) 本書にお買い上げ日、お客様の記載がない場合。  
(ハ) 本書の字句を書き換えられた場合。  
(ニ) 使用上の誤り、不注意、過失による故障・損傷。  
(ホ) 不当な修理・改造および分解による故障・損傷。  
(ヘ) 火災・地震・風水害・異常電圧・落雷・公害・塩害・ガス害等のその他天災地変や交通事故など外部の原因による故障・損傷。  
(ト) 指定以外の電源（電圧・周波数）による故障・損傷。  
(チ) 電気系統の故障は保証対象ですが、コードやヒーター部の断線、生地やアジャスターバックル等の損傷は保証対象外となります。  
(リ) 消耗品が消耗し、取り換えを要する場合。
  - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 修理は基本的に不具合部品のみ個別交換対応させていただきます。
  - この保証書は、明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 保証期間経過後の修理につきましては、販売店もしくは弊社までご相談ください。
- ※本書の提示がない場合は、無料修理をお受けできませんのでご了承ください。

## リンクサス株式会社

〒540-0021 大阪市中央区大手通1-3-5 KT大手通ビル7階 ☎06-6585-0620

肩、背中、腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵

独立3Pスイッチ / モバイルバッテリー専用

# 着身温

ヒーター付き  
ベスト

ちやくしんおん

LX-CSO(M/L/2L/3L)

## 【取扱説明書】

このたびは、弊社の製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
正しく使用していただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までお読みいただき、安全のため、注意や禁止事項は必ずお守り下さい。  
お読みになった後は、必要時に備え大切に保管して下さい。



※モバイルバッテリーは別売です

本製品は、別売りの充電式モバイルバッテリーを使用したヒーター内蔵のベストです。

低温やけどには十分にご注意の上ご使用ください。

ここに示した注意事項は、本製品を正しくお使いいただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- 危険** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
- 警告** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 記号は注意内容
- 記号は禁止内容
- 記号は指示内容
- 分解禁止

### 危険

- 本製品は暖房専用です。他の目的には使用しないでください。（発熱、破裂、発火、故障の恐れがあります）
- 火の中に投入しないでください。（破裂、発火の恐れがあります）
- 火のそばやコタツの中、電気カーペットの上、ストーブのそば、炎天下の車内等に放置して、使用しないでください。（変形、故障、発熱、破裂、発火、やけどの恐れがあります）
- ジャックやプラグをショートさせないでください。（故障、破裂、発熱、発火、ケガの恐れがあります）
- 分解・修理・改造等は絶対にしないでください。（感電、破裂、発火、火災、ケガ、故障の恐れがあります）
- 本製品を使用して、乗り物に乗ったり、作業するときは取り扱いに十分お気をつけください。特に高所作業時には、下に人がいないことを必ず確認してから作業してください。（ケガ、事故の恐れがあります）
- 万一使用中に異音、異臭、発煙、異常発熱、変形などの異変が現れたときは、直ちに使用を中止し、バッテリーから通電コネクタを抜いてください。その後、販売店もしくは弊社までご連絡ください。症状が落ち着くまでは、バッテリーを体から離しておいてください（液漏れ、破裂、感電、やけど、ケガの恐れがあります）

### 警告

- お子様だけの使用や幼児の手の届くところでの使用や保管は避けてください。また、お年寄りや体の、または温感の不自由な方は、付き添いなして使用しないでください。（感電、やけど、ケガの恐れがあります）
- 本製品、バッテリー、充電器は濡らしたり、湿った場所、濡れた場所で使用しないでください。濡れた場合は、よく乾かしてからご使用ください。（水やベットの尿などの液体が入ると発熱、発火、破裂、感電、故障の恐れがあります）
- 本製品を使用して、肌に異常が生じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。（皮膚に障害を起こす恐れがあります）

### 注意

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。（破損や故障の原因になります）
- 可燃物を本製品近辺に置かないでください。（火災の原因になります）
- 本製品を高温多湿や凍結が予想される場所では使用しないでください。（発煙、発火、発熱、絶縁不良、感電、故障の原因になります）
- 湿気やほこりの多いところ、高温となる場所には、保管しないでください。（絶縁不良、漏電、感電、故障の原因になります）

## ⚠ ご使用上の注意

正しく安全にお使いいただくために、次の事項を必ずお守りください。  
別売バッテリーの使用上の注意事項を必ずお守りください。

- ベストのヒーター部に荷重がかかる作業などでの使用はおやめください。  
電気配線に損傷を与えて、断線の恐れがあります。
- バッテリーからプラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- 落下防止のため、バッテリーを収納ポケットに収めて、必ずファスナーを閉じて下さい。
- 雨天時、屋外での使用はしないでください。濡れた衣類の上からは着用しないでください。
- バッテリーのジャック部分を金属などで接触させないでください。
- ヒーターを内蔵していますので、バッジなどを付けしないでください。
- バッテリーが異常に熱くなったり、異臭がするときは、すぐに使用を中止して、販売店もしくは弊社までご連絡ください。
- 本製品は高温多湿を避け、風通しの良い所に保管してください。
- 事故防止のため、分解、改造、修理はしないでください。
- 高温などの条件下では、使用しないでください。故障などの原因になります。
- 使用後はベストをハンガーに掛けて通気性の良い所に保管してください。
- 水気や汗などがついた状態での使用は、色落ちや色移りする場合がありますので、ご使用の際は十分ご注意ください。
- 本製品を引っ掛けたり、突き刺したりすると生地が破れたりするので、取り扱いには丁寧をお願いいたします。
- 本製品は、折り畳んだ状態で、電源スイッチをいれたまま（ヒーター部分が二重に重なった状態で）長時間放置しないでください。過度の高温になり故障の原因になります。


※ヒートベストにモバイルバッテリーは付属していません。  
別売の出力電流が2.4A以上のモバイルバッテリー電源をご使用ください。

## ⚠ 低温やけど防止のための大切なお知らせ

- 低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もありますので、ご注意ください。

- 使用中に不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- 絶対に素肌に着用しないでください。ご使用中は1時間ごとに肌に異常がないか確認してください。
- 就寝中など、布団の中で使用しないでください。
- 「強」の温度設定は、高温としています。特に首加熱部の「強」での連続使用は、低温やけどの恐れがありますので、避けてください。通常は「中」や「弱」でご使用ください。
- お年寄りや体または温感の不自由な方は、付き添いなして絶対に使用しないでください。
- 体の近距離で使用する暖房器具と併用しないでください。

# 各部の名称

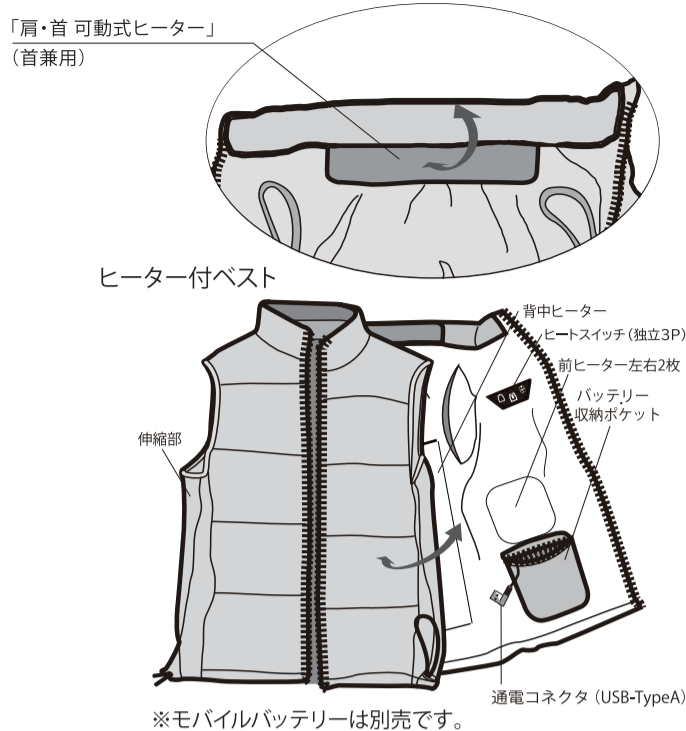

# 仕様

項目/仕様	LX-CSO
温熱方式	ナノメタルファイバーヒーター
温度調節・表示	押しボタン式3段階調節 / LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青 (OFF時-消灯)
本体サイズ	M、L、LL、3L
質量	約 M:325g / L:345g / LL:365g / 3L:385g (ベストのみ)
製品材質	ベスト:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
目安の温熱使用時間	(強)約3.5 / (中)約4.5 / (弱)約6.0時間 (ヒーター3箇所使用の場合) ※出力電圧/電流 DC5V / 2.4A 電池容量10,000mAh (37.0Wh)のモバイルバッテリーを使用 (動作確認製品:多摩電子工業(株) TL115UK)


※ヒートベストにバッテリーは付属していません。温熱効果を十分に発揮するため、別売の出力電流が2.4A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。  
※無償保証規定は、保証書の項を参照して下さい。  
※改良のため、仕様や形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

# 特長

- 「肩・首 可動式ヒーター」1枚で上下位置の切り替えにより首部も温められます。首部と背中・腹部(前面2箇所)計4箇所にヒーターを内蔵。
- 独立3Pスイッチで、首/背中/腹部の温熱エリアをそれぞれ独立して使用可能。3段階の温度調節機能付き。
- 充電式コードレスだからいつでもどこでも使用出来ます。
- 弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどでパーソナル暖房としてご使用頂けます。

## ■ヒーター位置を調節する。

「肩・首 可動式ヒーター」は上下位置の切替えが可能です。

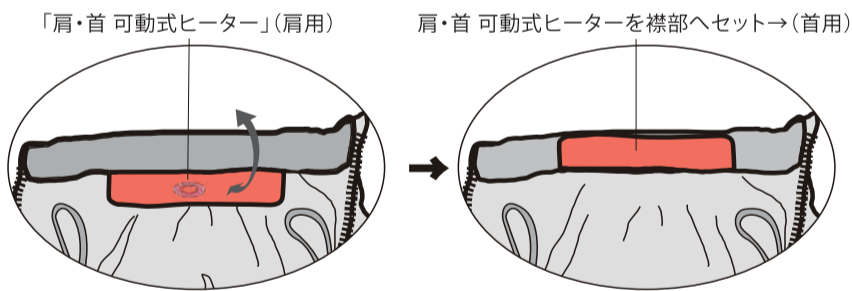

※本製品の襟部にヒーターは内蔵していませんが、「肩・首 可動式ヒーター」の上下位置を切り替えることによって、首用ヒーターとしても使用出来ます。

# お手入れについて

## ■お手入れとご使用についてのお願い

ベストは、手洗いによる洗濯が可能です。下記の注意事項を必ず守って下さい。  
※ベスト表面の撥水効果は、洗濯や使用摩擦により低下いたします。

### 注意：電気製品ですので必要に応じてのみ丁寧に手洗いしてください。

- ・洗濯の前に必ずバッテリーを外し、通電コネクタに防水キャップを被せてから行って下さい。
- ・普段は硬く絞ったタオルで汚れをふき取り、洗濯する場合は、手で軽く押し洗いしてください。もみ洗いや洗濯機洗浄は、本品が破損する恐れがありますので、絶対にしないでください。
- ・長時間水への浸漬をしないで下さい。
- ・乾燥機の使用は避けてください。
- ・ヒーターを内蔵していますので、絞らないでください。断線や故障などの恐れがあります。
- ・洗濯後は速やかに形を整えて陰干しをして、自然乾燥させてください。
- ・ベストの通電コネクタは完全に乾かしてから使用してください。感電などの恐れがあります。

## ■ ⚠️ 低温やけどにご注意

- ・「強」の設定は、かなりの高温になり、低温やけどの恐れがありますので、長時間「強」のご使用をやめ、「中」または「弱」でご使用ください。

# ご使用方法


## ■ご使用前に

※ヒーター付ベストにバッテリーは付属していません。別売の出力電流が2.4A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。  
ご使用になる前に必ずモバイルバッテリーを満充電にしてからご使用ください。

●温熱効果を十分に発揮するため、別売のモバイルバッテリーは出力電流が2.4A以上のものをご使用してください。

## ■バッテリーとヒーター付ベストの接続方法

- ① USB-A 通電コネクタ防水キャップを外し
- ② USB バッテリー (別売) に接続
- ③ バッテリーを収納ポケットに入れる

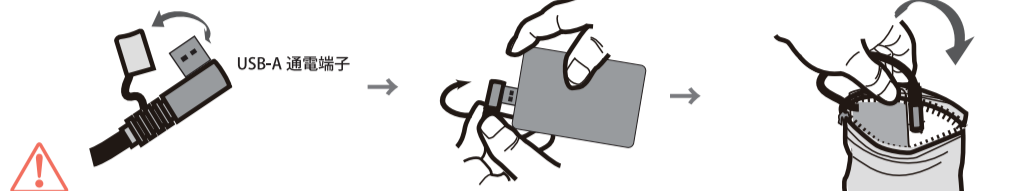

※防水キャップは洗濯前に必ず被せてください。

- ① バッテリーの収納ポケットから通電コネクタを引き出して防水キャップを外して下さい。

※無理に引き出し過ぎないようにして下さい。故障や破損の原因となります。

- ② コネクタの防水キャップを外して、バッテリージャックに確実に接続してください。

- ③ バッテリーを収納ポケットに収めてファスナーを閉じてください。  
※通電コネクタコードを折ったり、絡めたりしないで下さい。

- ④ ヒーター付ベストを着用して、ご使用ください。



## ■通電コネクタからバッテリーの外し方


※USBコネクタ先端を持って抜いてください。  
コードを引っ張ると、コードに損傷を与えて断線の恐れがあります。

## ■電源の入れ方と温度調節方法

独立3Pスイッチで、首(肩)、背中、前(腹部)、温熱エリアの温度を単独調節できます。  
ヒートスイッチを約3秒長押しして電源をONしてください。  
赤ランプが点滅しながら、ヒーターが急速に温めます。  
約5分後自動的に白ランプが点灯し(中)の温熱に変わり、もう一度(1秒以内)単押しすると青ランプ(弱)へと順番に切り替わります。

## ■独立3Pスイッチ

強(赤)→中(白)→弱(青)→お好みの温度設定が出来ます。

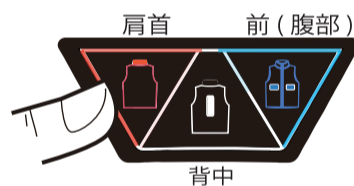

LED表示：赤(強) → 白(中) → 青(弱) → 電源OFF (消灯)

## ■一時停止や使用を中止する。

温熱機能を使用しない場合は、ヒートスイッチを約3秒長押しすると、電源が切れ、通常のベストとしてご利用できます。

# 故障かな?と思ったら

症状	ご確認方法	処置方法
ヒートスイッチの温度表示ランプがつかない。	通電コネクタはバッテリージャックに差し込まれていますか?	通電コネクタをバッテリージャックに確実に差し込んで下さい。
ヒートスイッチ使用中急にLEDランプが消えた。	バッテリー残量切れかも?軽く動かしてLEDランプ点灯を確認する。	内部配線の修理が必要です
温度が低い、温かくない。	適切な温度設定をしていますか?アウターを使用していますか?	ヒートスイッチで適切な温度を設定するとアウター着用によって保温性が増します。

※上記の処置をしても改善をしない場合は、すぐに使用を中止して下さい。  
お買直後に不具合がありましたら大変お手数ですが、早めにお買い上げ店又は、弊社へご連絡をお願い致します。  
※お願い:初期不良と判断された場合は点検した上で、不具合部品のみを交換対応させていただきます。

## ■保管について(シーズンオフはハンガーに掛けて保管してください。)

- 本製品は、ハンガーに掛けて日陰でよく乾燥をさせ、風通しの良いところで保管して下さい。
- 車内や高温多湿の場所を避けて保管して下さい。