

IRIS LED電球 人感センサー付ランプ (明るさセンサー付)


共通取扱説明書

一般屋内・家庭用

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
 お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見ることができるよう
 大切に保管してください。

一般家庭用以外でのご使用にならないでください。無償保証の対象外になることがあります。

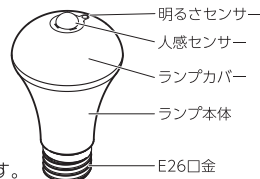

安全上の注意 安全のために必ず守ってください

以下の注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがある内容	注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容
	取り付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください (感電の原因)	器具で指定されたワット数以下のランプを使用してください (短寿命の原因) ランプはソケットに確実に取り付けてください (落下の原因)
	調光(明るさ調節できる)機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください (火災・故障の原因) 紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください (火災・器具過熱の原因) 直流電源では絶対に使用しないでください (火災・破損の原因)	ランプが破損したら使用しないでください (けが・感電の原因) 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください (破損や感電の原因) 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください (破損・けがの原因) 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください (やけどの原因) ランプの点灯中にランプを直視しないでください (目を痛める原因)

取り付けについての注意

■取り付け可能な器具

E26口金 (口金直径が約26mm) のランプが取り付けでき、下向きになる開放形器具



注意：ランプのセンサー部を覆う形状の器具には使えません。

■取り付け前の確認

- 一般家庭用交流100V、周波数50/60Hz専用です。
- 屋内専用です。屋外では使用できません。
- 表示が発光する壁スイッチでは、表示ランプが正常に点灯しないことがあります。
- ランプの取り付け高さが高すぎると、人感センサーが正常に作動しないことがあります。
- 電子式の壁スイッチには使用できません。

■取り付けできない器具

- 密閉形器具 (ランプをカバーで密閉すると人感センサーが作動しません)
- 調光 (明るさを調節できる) 機能がついた器具や回路 (100%点灯でも使用できません)
- リモコンがついた電球器具や回路 (適合表示器具を除く)
- 誘導灯、非常用照明器具
- 水銀灯、ナトリウム灯、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具

●断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」
 (このほか使用器具によっては、寸法や熱の問題、その他の状況により使用できないことがあります。)



アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
 ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ (通話料無料)

修理に関するお問い合わせ (通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564 **修理専用コール 0800-170-7070**

9:00~17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00~17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)





●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日
 Web即時回答サービス



使いかた 電源を入れておくだけで、暗いときに人の動きを感知して点灯します。

<p>①電源を入れる (手動)</p> <p>電源を入れた直後、約15秒間点灯します。そのあと消灯します。 ※使用中は電源を常にON(入)の状態にしてください。</p>	 使用中は常にON
<p>②点灯待機 (自動)</p> <p>明るさセンサーが周囲の明るさを感知しながら点灯準備をします。 ※周囲の明るさが100~150lx以上のときは点灯しません。</p>	
<p>③自動点灯</p> <p>明るさセンサーの周囲が暗いときに、人が人感センサーの感知範囲に入ると点灯します。</p>	
<p>④自動消灯</p> <p>感知範囲の人が不在になると約120秒後に消灯します。人が居れば時間は延長されます。</p>	






ランプの点灯に関する注意

●明るさセンサーが明るいと感じているときは点灯しません。●人感/明るさの各センサーの感度は調節できません。●自動点灯の保持時間は調節できません。(本品は約120秒) ●点灯中に人の動きや温度変化が小さいときには、人感センサーが不在と感知して消灯することがあります。続けて点灯させるには、手を振るなどして、体を動かしてください。●肌の露出が少なかったり、また夏場は周囲の温度と体温の差が小さくなり、人感センサーが感知しにくいことがあります。●センサー部は正しい感知性能を保つために、「センサー部のお手入れについて」を読んで、定期的に清掃してください。●ラジオやテレビなどの近くで点灯すると、雑音や画面にノイズが入ることがあります。この場合には、それらの製品との距離をさらに離してください。●LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。●本品はおおむね5℃から35℃の範囲で使用してください。●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

センサーについての注意

取り付け場所による影響について

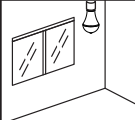本品は周囲の明るさと温度変化を感知して作動します。下図のような場所では、誤作動やうまく作動しないことがあります。

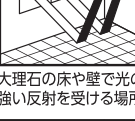 ガラスや窓ごしの場所	 カーテンの近くや風などでゆれる植物の近く	 風が吹き込む窓の近く
 大理石の床や壁で光の強い反射を受ける場所	 犬や猫などが通るところ	
 ストープなどの温風が流れる場所	 エアコンなどの送風を受ける場所	


センサー感知について

人感センサー

人感センサーは、感知範囲への侵入方向、人の身長や移動速度、周囲の温度変化やセンサー部の向きによって、センサーの感知に差を感じることがあります。

[図は感知範囲最大の場合]

※ランプ直下へまっすぐ向かうとき(A)や、体の部位・動きの速さによっては感知しにくいことがあります。

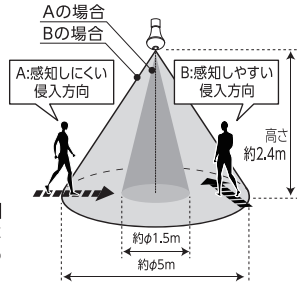

明るさセンサー

明るさセンサーの感知は、周囲の壁や床による光の反射によっても影響を受けます。

センサー部のお手入れについて

ランプ先端にあるセンサー部が汚れると感知しにくくなります。定期的なお手入れをおすすめします。

●お手入れ方法

電源を切り、ランプが十分に冷えてから、柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたく絞って拭き取ってください。ベンジンやアルコール、シンナーなどは使用しないでください。変形・変色・ひび割れの原因になります。

3年保証について

本製品はお買い上げ日から3年以内に故障が発生した場合、無料修理をいたします。

●「使用上の注意」「安全上の注意」にしたがった正常な使用状態で故障および損傷した場合が対象となります。●保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合は、「取扱説明書」と「レシート(領収書)または販売店証明書(日付入り)」をご提示く

ださい。●24時間連続使用など、1日20時間以上使用した場合は、保証は記載期間の半分となります。●一般家庭用以外でご使用にならないでください。無償保証の対象外になることがあります。●万が一故障した場合は、アイリスコールに連絡してください。