


01 / バッテリーの充電

お手元に届いた製品のバッテリーは十分に充電されていません。充電してからご使用ください。これにはおよそ7時間半かかる場合があります。

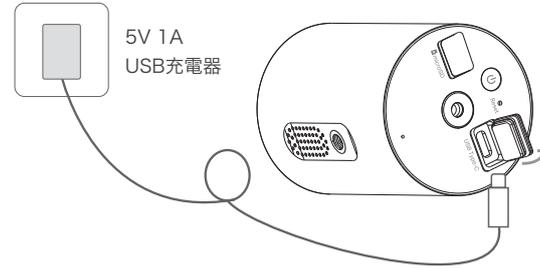

注:

1. ご使用前にカメラの保護フィルムを剥がしてください。
2. 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。バッテリー性能に支障をきたす恐れがあります。
3. USB充電器を接続すると、LEDが3秒間オレンジ色で高速点滅します。もし点滅しない場合は、充電器が本体にしっかりと挿し込まれているか確認してください。
4. 注意: 充電ポートのシリコン部分を無理に引きはがさないでください。防水性能が損なわれる恐れがあります。
5. カメラは落下すると電源が入らなくなる場合があります。USB充電器を接続してから再度電源を入れてください。
6. 充電後は必ずポートカバーを閉じてください。
7. 設定完了後、Tapoアプリでバッテリーステータスを確認してください。

かんたん設定ガイド

屋内外対応フルワイヤレス
セキュリティカメラ

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

セットアップ動画

右記QRコードをスキャンするか、
下記ページからご確認ください:
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)



©2024 TP-Link

7106511897 REV2.0.0


04 / 取り付け時の注意事項

1. 動体検知の妨げとなるため、カメラをガラス越しに設置しないでください。
2. アラームの誤作動を防ぐため、下記をご参考の上、適切な位置に取り付けてください。


- 風で揺れる木にカメラを向けないでください。
- 車両や行人にカメラを向けないでください。
- 街灯や太陽にカメラを向けないでください。

3. スマート検知が正常に作動するには、検知対象がカメラの前を横切る様子を撮影できるよう、斜め上の位置にカメラを取り付けてください。

4. カメラの角度を水平から20°程度下に向けた角度で設置してください。

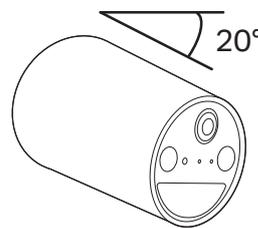

5. カメラを逆さまにして取り付けしないでください。
6. モーションセンサーを水平に保ってください。

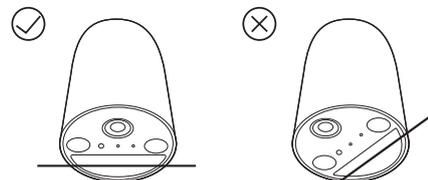

*進入する検知対象と向かい合わせにカメラを設置しないでください。


02 / カメラの設定

1. App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。

※IDをお持ちでない場合は、「サインアップ」をタップしIDを作成してください。




2. カメラの電源ボタンを3秒間長押しして電源を入れます。Tapoアプリを起動し、画面右上にある設定ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。

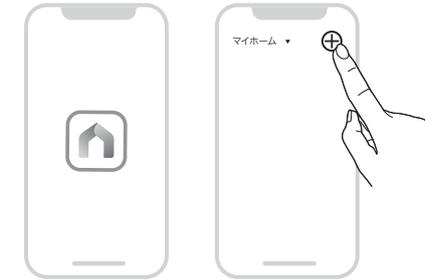


03 / カメラの取り付け

オプション1. 卓上に設置

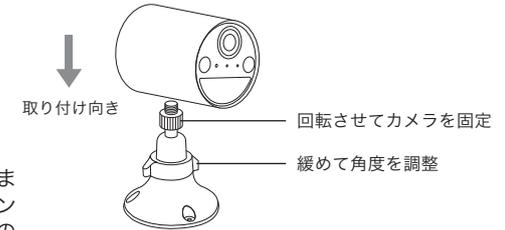


オプション2. 壁に取り付ける

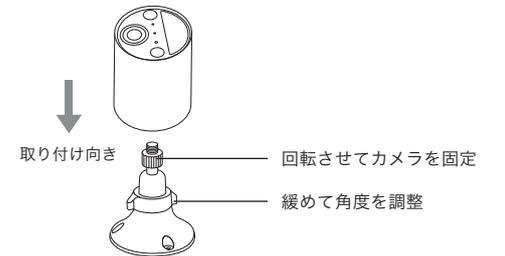

05 / 壁への取り付け方法


1. 下穴をあける

カメラを設置する場所に位置決めシールを貼り、目印にあわせて3か所にドリルで下穴をあけます。

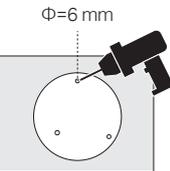


2. カメラの台座を設置

アンカーを下穴に打ち込み、台座をアンカーにあわせてネジで固定します。

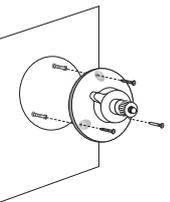


3. カメラを設置

カメラを台座に取り付けたら、角度を調整します。

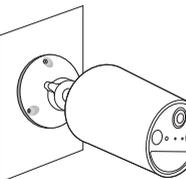


7. 動体検知のパフォーマンスを上げるため、カメラは地上から2~3m以上の高さに設置することをおすすめします。

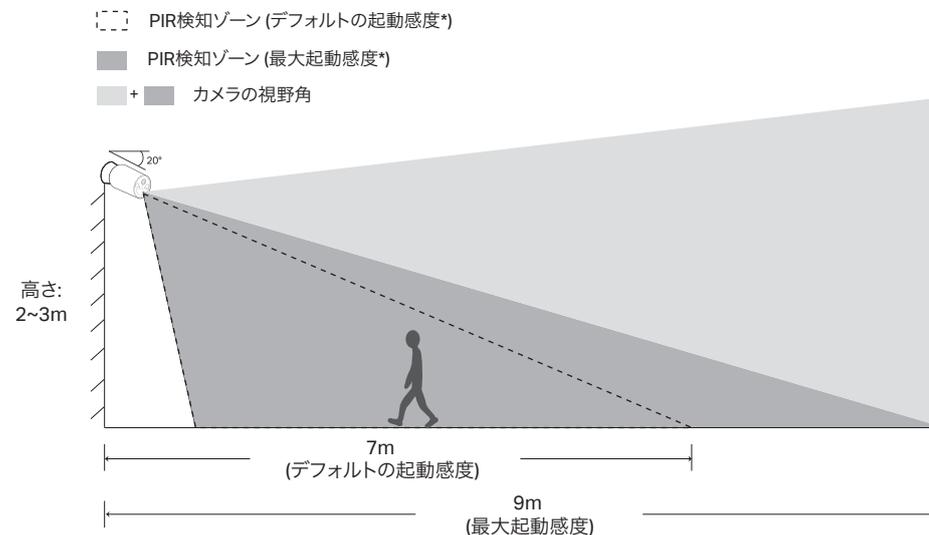

*Tapoアプリを起動し、カメラ設定 > 検知 > 起動感度の順に進めば、感度を調整できます。
上図の視野角およびPIR検知ゾーンは、カメラを地上から2.2mの高さに設置した場合のもので


外観

正面

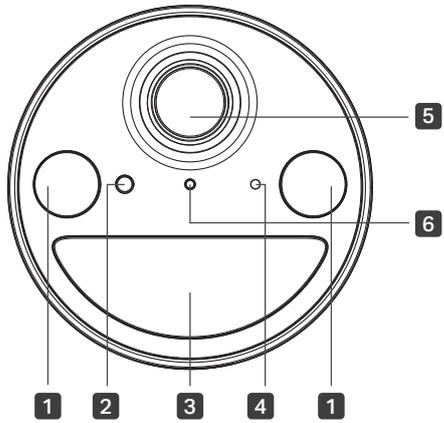


- 1 白色LED
- 2 周囲光センサー
- 3 モーションセンサー
- 4 マイク
- 5 レンズ
- 6 ステータスLED

側面

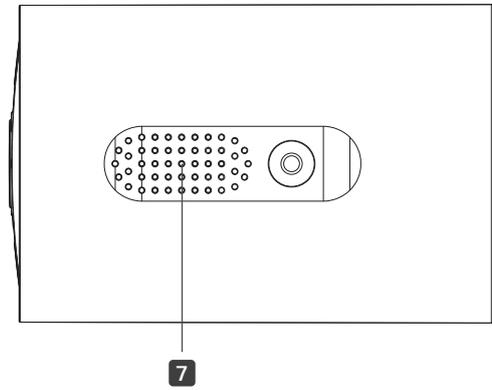

- 7 スピーカー

背面

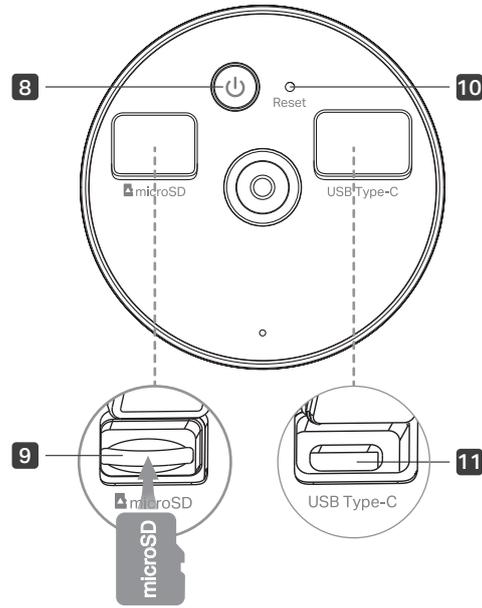

8 電源ボタン

3秒間長押しして電源のオン/オフを切り替えます。

9 microSDカードスロット

ローカルで録画するには、本体のカバーを開いてmicroSDカード*を挿入し、Tapoアプリで初期化する必要があります。
*microSDカードは別売りです。

10 リセットボタン

5秒間長押し: Wi-Fi設定の初期化を行います。
10秒間長押し: カメラを工場出荷時の状態に初期化します。


11 USB Type-Cポート

充電の際は本体背面のカバーを開きます。

Tapoソーラーパネルをお持ちの場合

Tapoソーラーパネルがあれば、本製品に継続して給電できます。面倒な配線やバッテリー切れの心配に悩まされることなく、手軽に太陽光発電をはじめられます。

注: 他社製のソーラーパネルを使用して充電する場合、防水性能が低下する可能性がありますのでご注意ください。

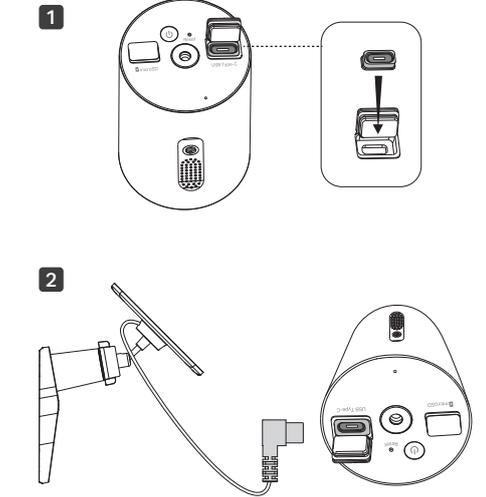

ステータスLEDの表示と内容

オレンジで高速点滅 (3秒間)	USB充電器に接続済み
赤点灯	起動中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiでネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのファームウェア更新中

よくあるご質問 (FAQ)

- Q1: バッテリー式カメラは連続録画に対応していますか?
A: 対応していません。長時間駆動を実現するため、常時録画は行わず、動作検知時のみ映像を録画します。
- Q2: バッテリー式カメラはRTSP/ONVIFに対応していますか?
A: 対応していません。RTSP/ONVIF対応カメラが必要な場合はアダプター充電式Tapoカメラを別途お買い求めください。
- Q3: カメラのバッテリーは取り外し可能ですか?
A: バッテリーは内蔵式のため、取り外せません。無理に取り外そうとすると、防水性能が低下するおそれがあります。
- Q4: 実際のカメラによる検知範囲を確認するにはどうすればよいですか?
A: Tapoアプリを起動し、カメラ設定 > 検知 > 起動感度の順に進んで検知範囲テストを実行することで、実際の検知範囲を確認できます。
- Q5: バッテリー駆動時間を延ばすにはどうすればよいですか?
A: バッテリー駆動時間は設置場所や使用方法によって異なります。風で揺れる木・車両・通行人が映り込まない適切な位置にカメラを設置し、Tapoアプリのバッテリー状態の画面で適切な動作モードを設定すれば、バッテリー駆動時間を延ばすことが可能です。

安全にご使用いただくために

- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- カメラの動作温度: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- 電源アダプターは周囲温度が40°C以下の屋内で使用してください。
- 本製品はIEC 62368-1規格で定義されている電源クラス2 (PS2) または限定電源 (LPS) に準拠するデバイスによってのみ電力供給が可能です。

<<注意!>>

安全にご利用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはおやめください。爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所 (電子レンジ・オープン等) に放置したり、故意に衝撃を加えたり切断しないでください。爆発や可燃性液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・空気圧の低い環境に放置しないでください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があります。そのため細心の注意を払ってご使用ください。



お困りですか?

カスタマーサポートやユーザーガイド等他情報は下記URLをご参照、もしくはQRコードをスキャンしてご確認ください。

<https://www.tapo.com/support/>

