

NVR EUI2.0

かんたんガイド


～スマホやパソコンを使用した遠隔監視の設定～

目次

- 1. インターネットを使用してカメラを見る設定方法 P.2
- 2. スマートフォンからの遠隔監視 P.5
- 3. パソコンからの遠隔監視 P.10
- 4. ローカルエリアネットワーク内の PC 使用時での監視 P.18
- 5. よくある質問 P.22

ネットワーク遠隔監視は、Guarding Vision というアプリを利用し、接続されたレコーダーにアクセスして管理します。これにより、監視システムへの便利なりモートアクセスが可能になります。

本システムの動作は PC やスマートフォンの性能、ネットワーク環境などに大きな影響を受けます。PC やスマートフォン、ルーターなどの取扱説明書も合わせてご参照ください。

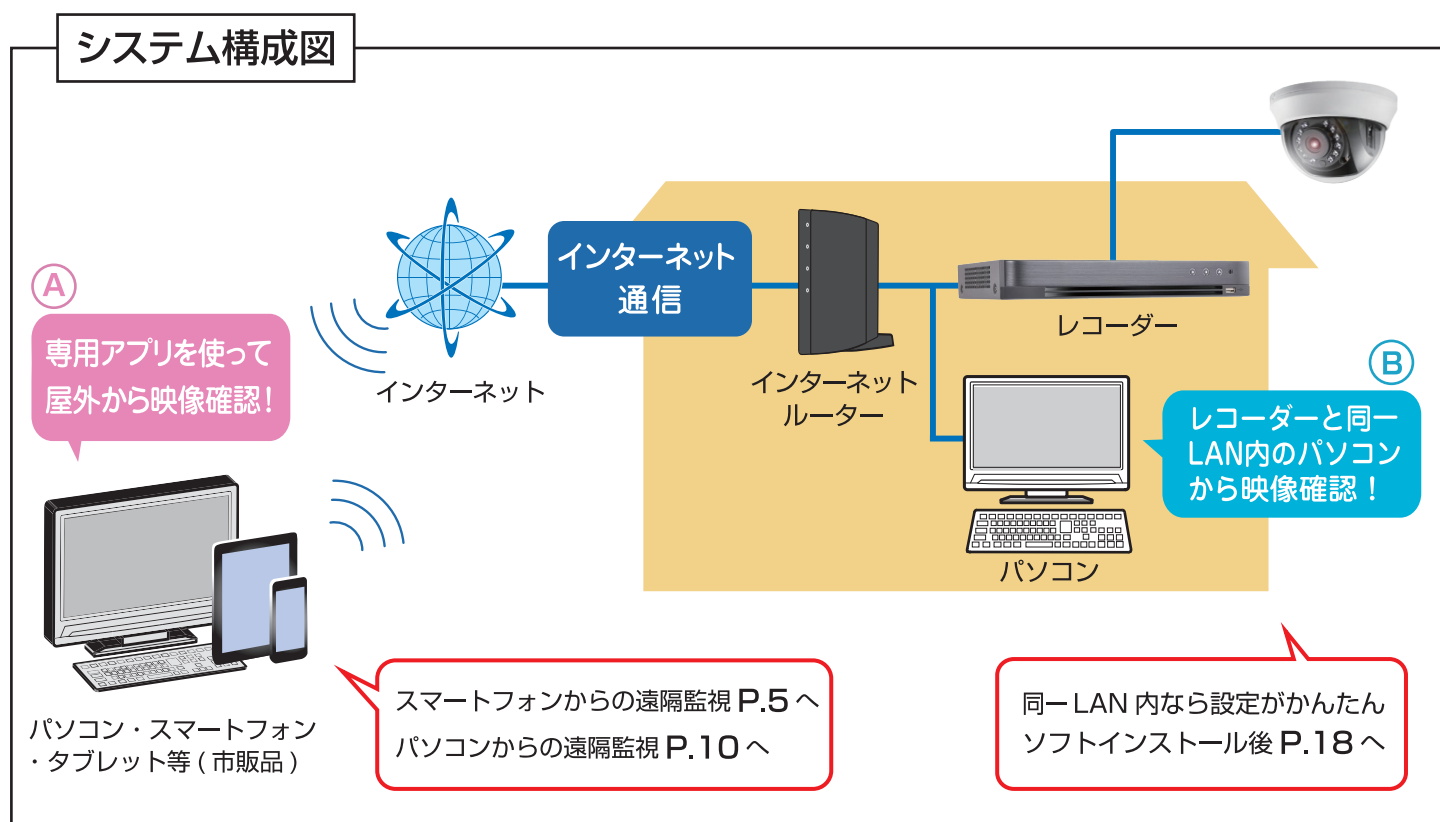

スマートフォンでのご利用 → お使いのアプリストアから Guarding Vision を検索してください

パソコン (Windows) でのご利用 → 下記 URL よりダウンロードしてください

<https://ho-tu.net/cam/>



ご注意


- ※レコーダー 1 機につき Guarding Vision アカウントを 1 つ登録できます。
複数のスマートフォンでレコーダーの映像を視聴・再生する場合は P.22 をご覧下さい。
- ※①の環境（外部インターネットを経由）でパソコンから映像を視聴・再生する場合は
設定の際に Guarding Vision の ID とパスワードが必要です。

1. インターネットを使用してカメラを見る設定方法

レコーダーをインターネットへ接続させた後、以下の手順に従って設定してください。


※インターネットへの接続の際は、ルーターの設定等をご確認ください。

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、上部にメインメニューを表示させます。

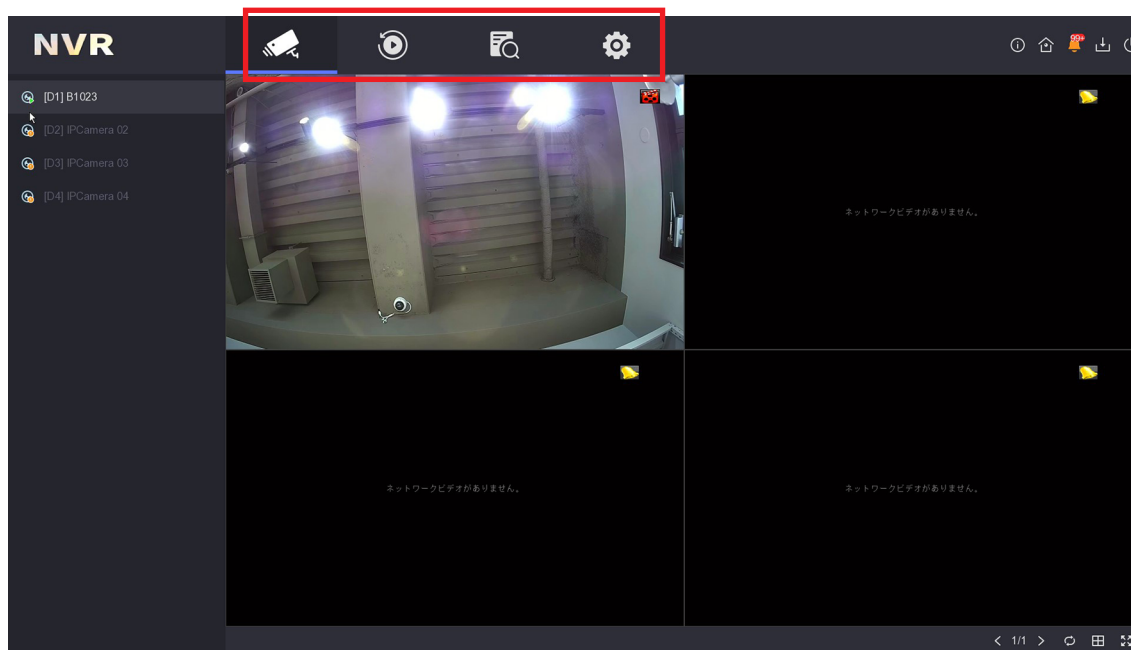


2. 設定アイコン  をクリックします。


続けて、左のメニューからネットワーク > プラットホームへのアクセスをクリックします。

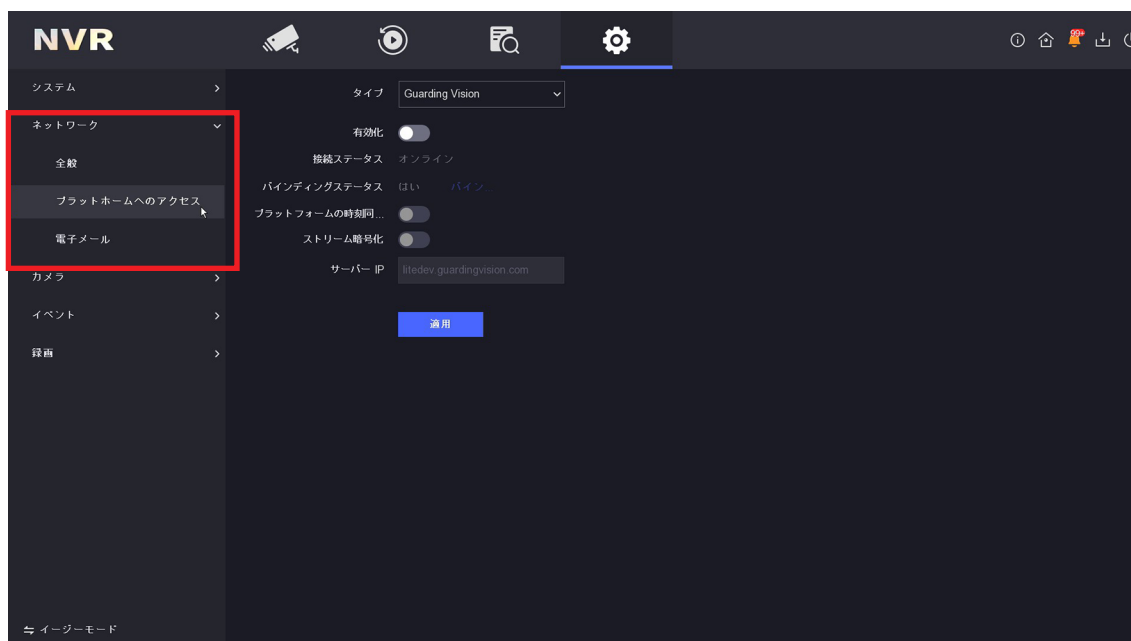

3. プラットホームへのアクセスが開き、有効化にチェックを入れます。

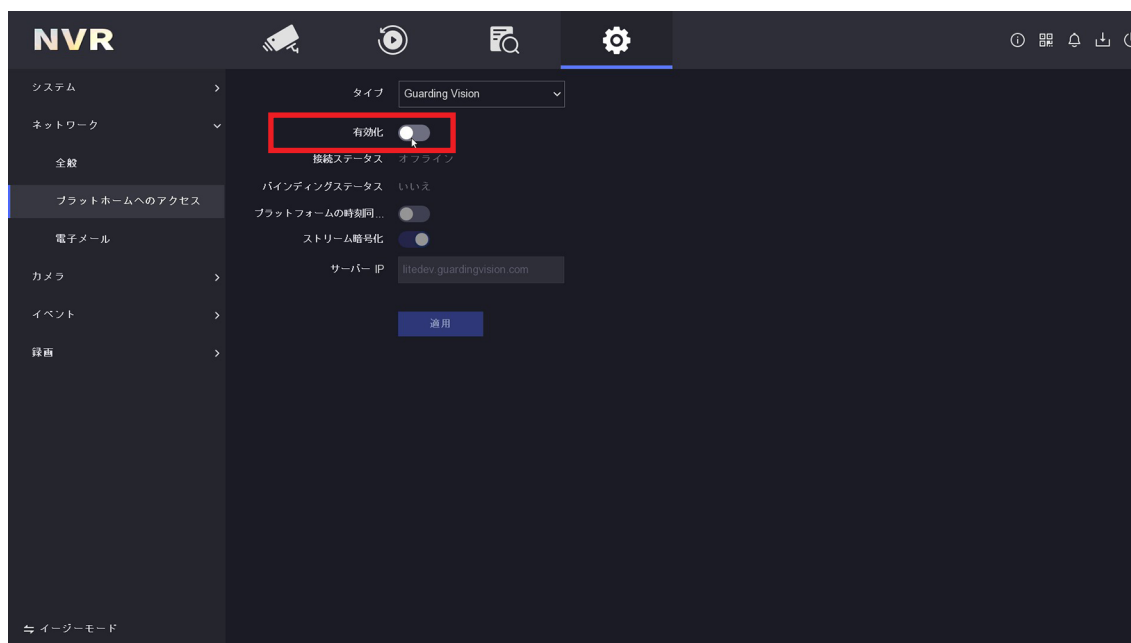

4. サービス利用規約の画面が出てきます。QRコードを読み取り、利用規約と個人情報保護方針内容を確認し、問題が無ければチェックボックスにチェックを入れ OK ボタンをクリックします。

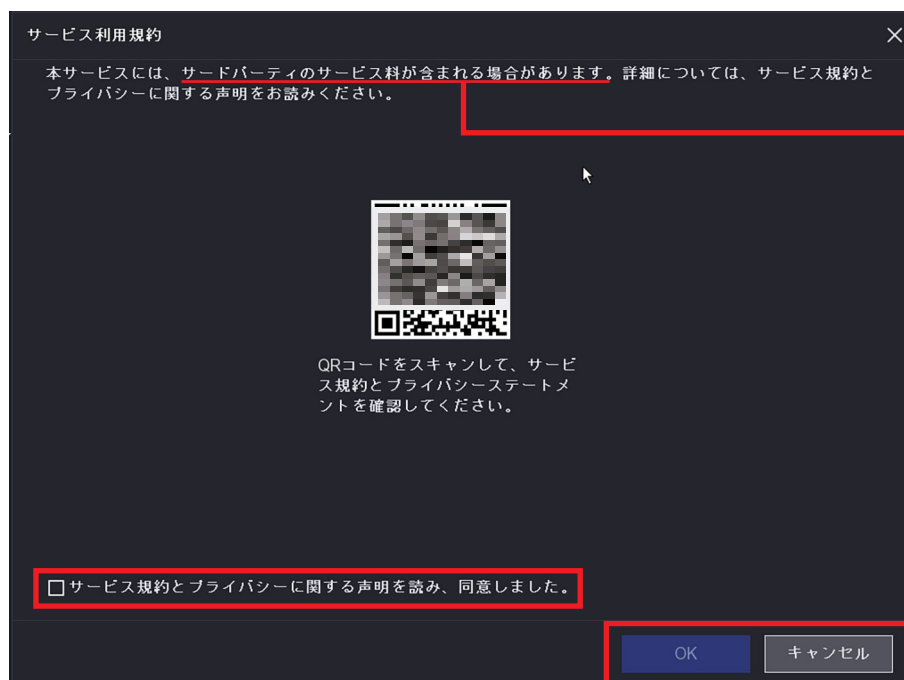

※Guarding Vision の中で料金が発生することはありませんのでご安心ください。

5. 検証コードと GuardingVision スマホアプリダウンロード画面の QR コードが表示されます。
検証コードは自動に設定されますが鉛筆アイコンをクリックして編集することも可能です。
設定した検証コードは下記のメモ欄に書いておくと便利です。



検証コード：

Guarding Vision で「ストリームキー」の入力の際に必要です。
また検証コードを設定しないとネットワークがオンラインになりません。

かんたんガイド導入編の最初のページにもメモ欄があるのでそちらもご利用ください。

6. 適用をクリックし、接続ステータスがオフラインからオンラインに切り替わったことを確認します。



※オフラインのままの場合、レコーダーがインターネットへ接続されておられません。
ルーター等の設定をご確認ください。

2. スマートフォンからの遠隔監視

スマートフォンから映像を視聴・再生する場合は「Guarding Vision」というアプリを使用します。まずはじめに、お使いのスマートフォンアプリストアから「Guarding Vision」と検索し、ダウンロードしてください。


※Guarding Vision は iPhone/iPad および Android 端末に対応しています。
(対応 OS : iOS10.0 以降 /Android 端末OS:5.0 以降 いずれも 2022 年 8 月現在)

※ここでのアプリ画面は iPhone 端末による説明とさせていただきます。

※説明に使用しているアプリのバージョンは 4.23.0.1514803 です。

※ローカルエリアネット内のパソコンから監視する方は Guarding Vision の登録は必要ありません。

(1) アカウントの作成

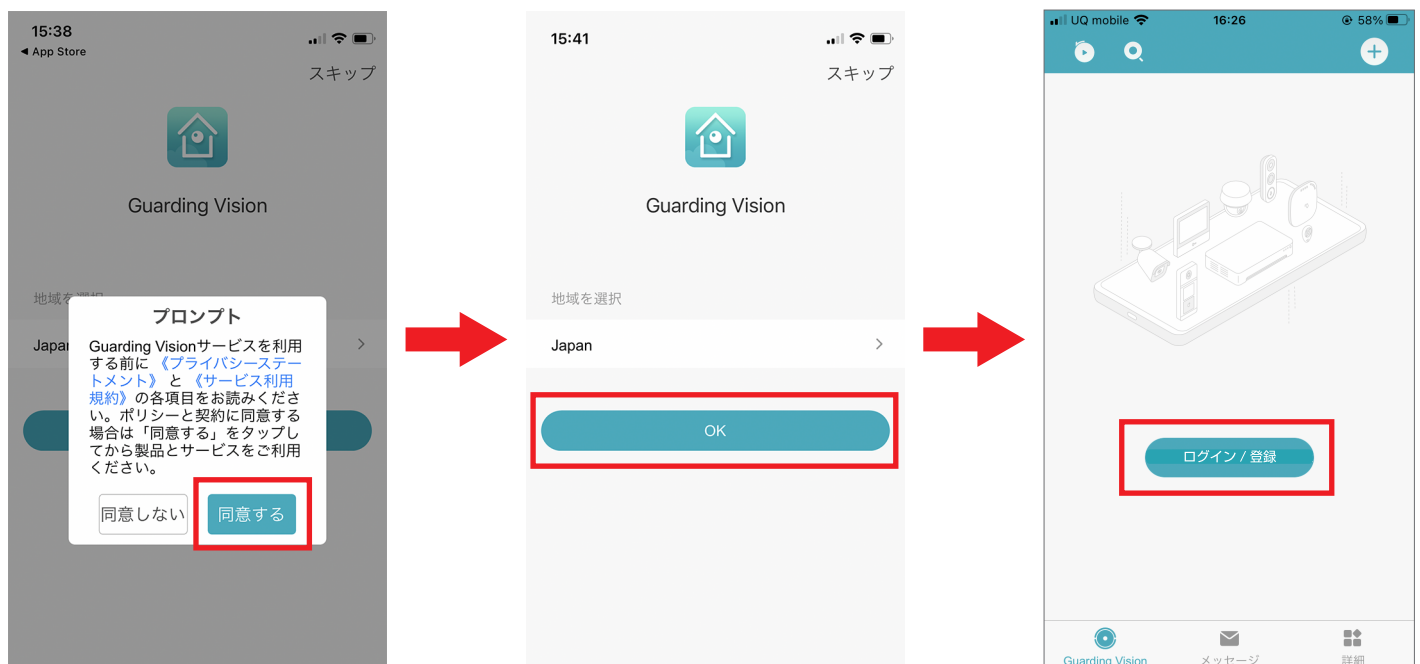


1. プロンプトが開くのでプライバシーステートメントと、サービス利用規約をお読みの上、「同意する」をタップします。

2. Japan を 選 択 し、「OK」をタップします。


3 .Guarding Vision を開き、「ログイン / 登録」をタップします。




2. 「アカウントの登録」を
タップします。

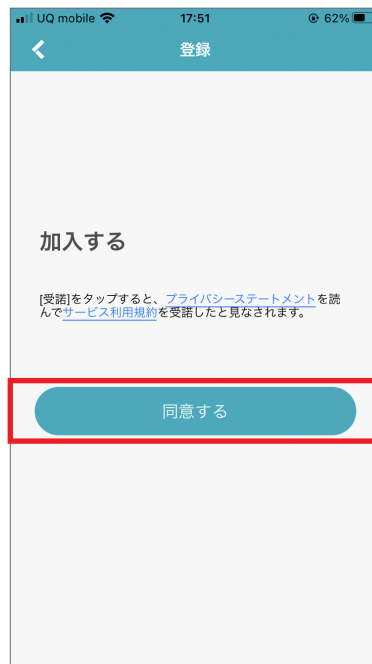

3. 「同意する」をタップし
ます。

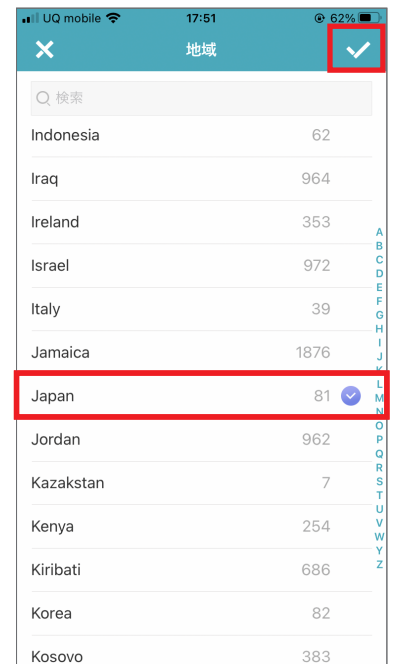

4. ABCD 順に各国名が並
んでいるので JAPAN を
選択し、右上のチェッ
クマークをタップします。

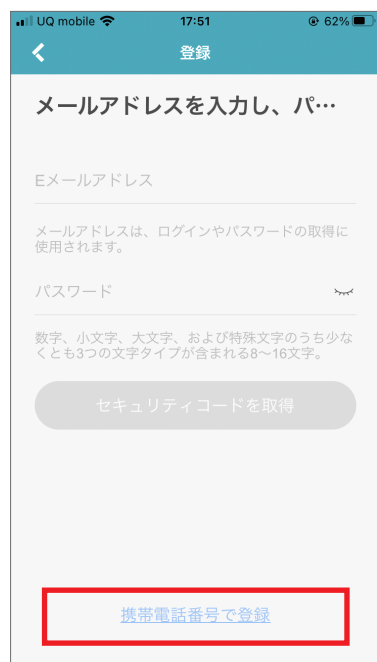

5. メールアドレス、または
携帯電話番号を登録しま
す。ここでは携帯電話番
号での登録手順で進みま
す。「携帯電話番号で登録」
をタップします。



6. 携帯電話番号を入力し、
パスワードを設定します。
その後、「セキュリティ
コードを取得」をタップ
します。



7. 認証コードを求められま
すので画像の中の英数字
を入力し、右上のチェッ
クマークをタップします。



8. 登録した電話番号に数字 4 桁のセキュリティコードが送られてきます。入力して「完成」をタップします。

セキュリティコードは送られてきてから 60 秒以内で入力しないと無効になります。60 秒以上経ってしまった場合は「再度取得する」をタップしてください。

※忘れないようにメモしておきましょう。導入編の最初のページのメモ欄もご利用ください。

パスワード C :

スマホ版 Guarding Vision アカウントのパスワード



9. お好みで Face ID や、Touch ID を登録してください。

設定しない場合はキャンセルして下さい。
以上でアカウントの作成は完了です。

(2) レコーダーの追加



1.「デバイスの追加」をタップしてください。






2.「OK」をタップしてください。




3.QRコードを読み込む必要があるので「OK」をタップしてください。

2. アプリ内でカメラが起動するので、レコーダーのモニター画面のメインメニュー>設定>ネットワーク>プラットフォームへのアクセスに表示されているQRコードを読み取ります。

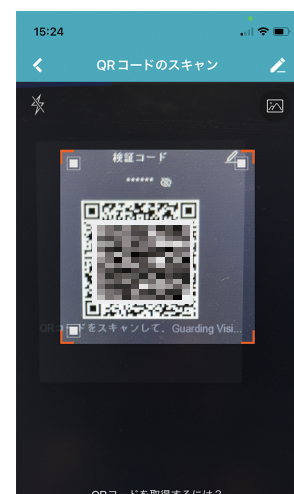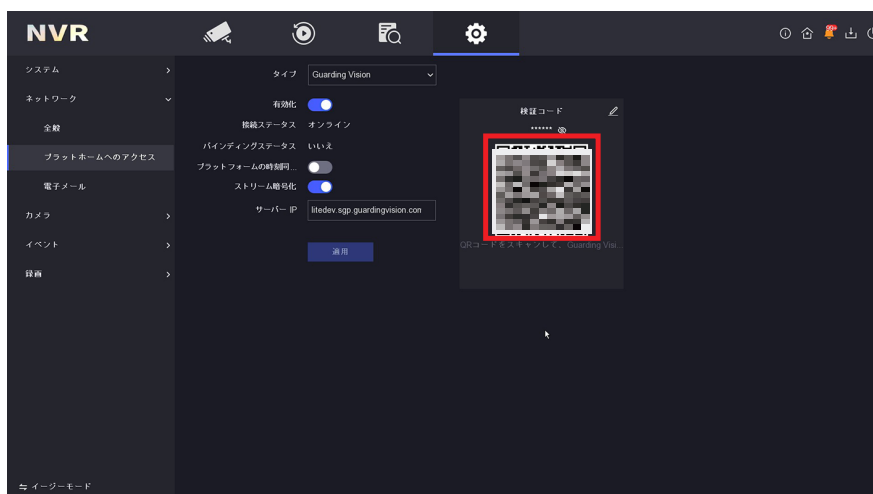


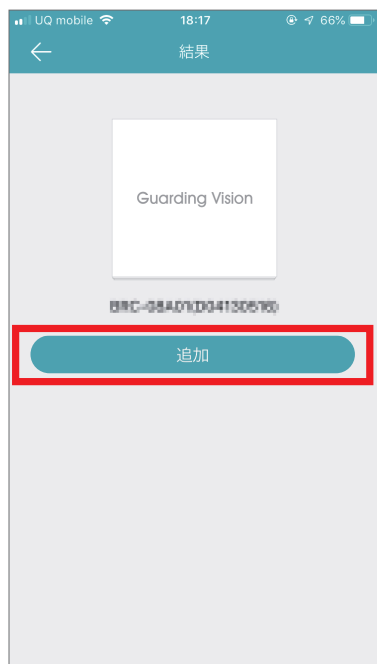

3. 読み込み後、このようなページになるので「追加」をタップします。

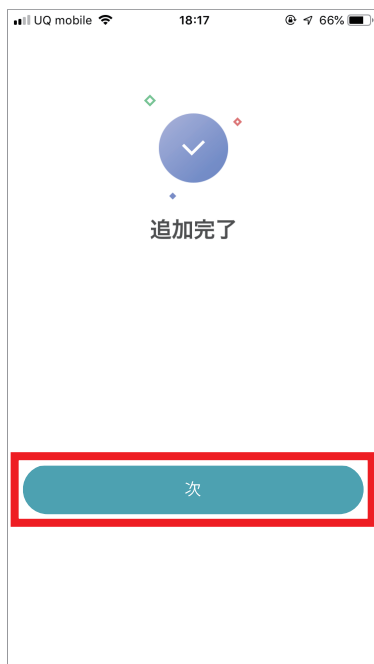

4. 「次」をタップ

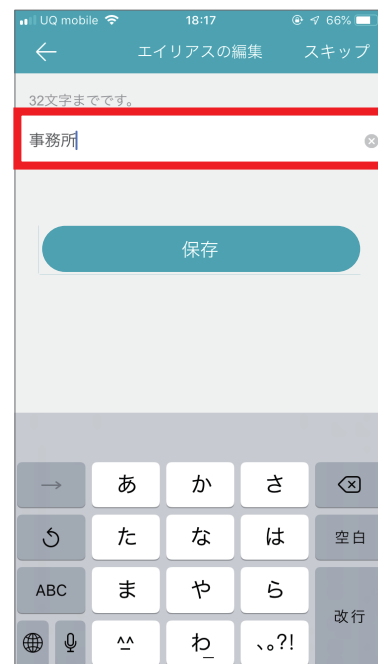

5. レコーダーの名称変更が出来る画面です。必要ない場合、右上の「スキップ」をタップして下さい。



6. レコーダーが追加されました。
「詳細」をタップすると接続されたレコーダー一覧が出てきます。

※ストリームキーやを求められた場合は P4 で
設定した検証コードを入力してください。

3. パソコンからの遠隔監視

パソコンから録画機の映像を視聴・再生する場合は「Guarding Vision」というソフトを使用します。下記URLよりソフトをダウンロードしてください。

<https://ho-tu.net/cam/>

確認

ローカルエリアネットワーク外で遠隔監視する場合、スマートフォン版 Guarding Vision アプリでアカウント登録の上、PC 版 GuardingVision でログインする必要があります。P6 にて、先にスマートフォン版アプリのインストールと、アカウント登録を行ってください。（ローカルエリアネット内でパソコンから監視する場合は Guarding Vision の登録は必要ありません）

(1) インストール

1. 上記 URL から遠隔監視ソフトのダウンロードをクリックすると zip ファイルがダウンロードされるので、展開（解凍）して下さい。

展開後の zip ファイル説明


名前	更新日時	種類	サイズ
Guarding Vision(V3.4.0.9_E).exe	2020/12/02 15:26	アプリケーション	328,12
Multilingual Package(Guarding Vision_3...	2021/02/03 16:47	アプリケーション	38,09

- ・ Guarding Vision(V3.4.0.9_E).exe → PC 用遠隔監視ソフト
- ・ Multilingual Package(Guarding Vision_3.4.0.9).exe → 日本語パッケージ

2. Guarding Vision(V3.4.0.9_E).exe をダブルクリックします。

ここで、インストール予定のパソコンに Guarding Vision や iVMS ソフトがすでに入っていた場合、**最初の画面が異なりますので**、次のページの案内をよくご覧になってお進みください。


A インストール画面

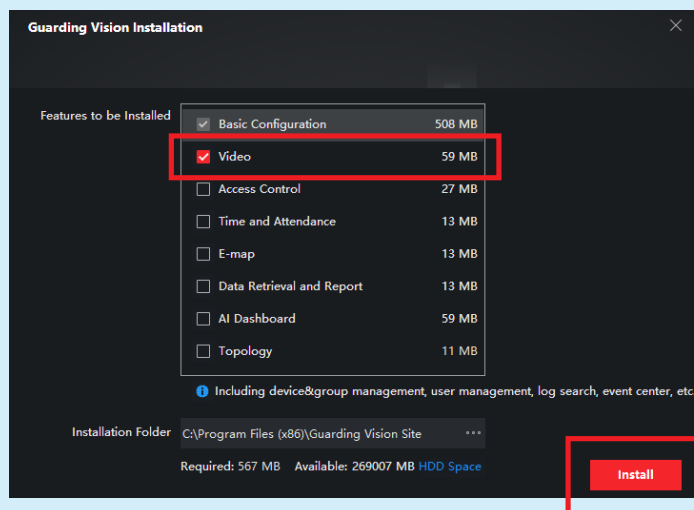

以下の画面が表示されるので、
Video のみにチェックを入れて
右下の「Install」をクリックします。

➡ 手順 3 へ進む


B 下記の画面が出た場合は、すでに Guarding Vision や iVMS のソフトが入っている場合の画面です。下記の手順に従ってアンインストールして下さい。

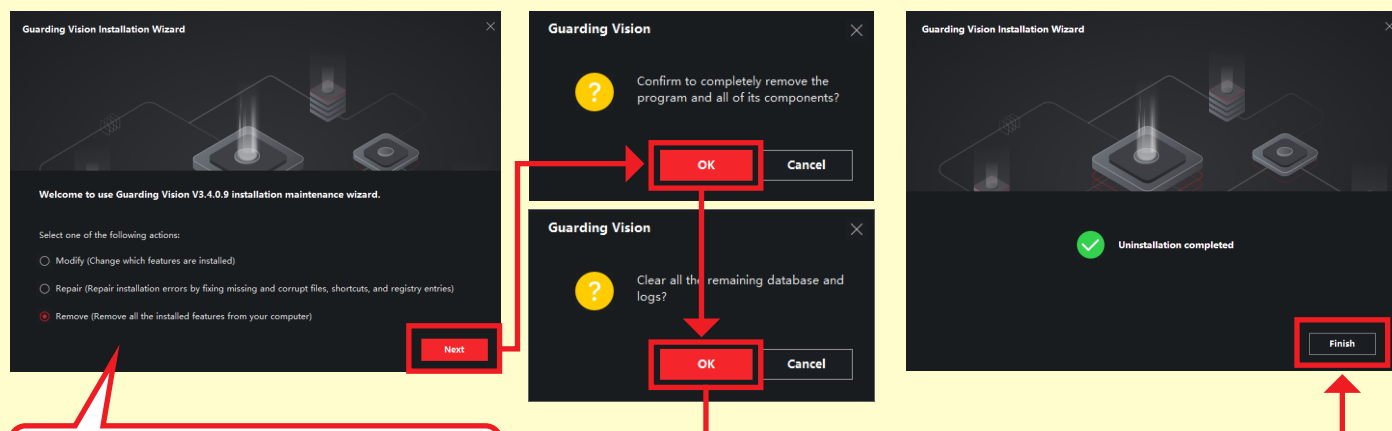


以下のような3枚の画面が出てきます。
「Remove」(削除する)を選択後、
Next をクリックしてください。

➡ アンインストールが終わったら、再度
インストールしてください。
A のインストール画面になります。


3. 以下の画面が表示されます。2つのチェックボックスに、チェックが入っていることを確認して右下の「Finish」をクリックします。

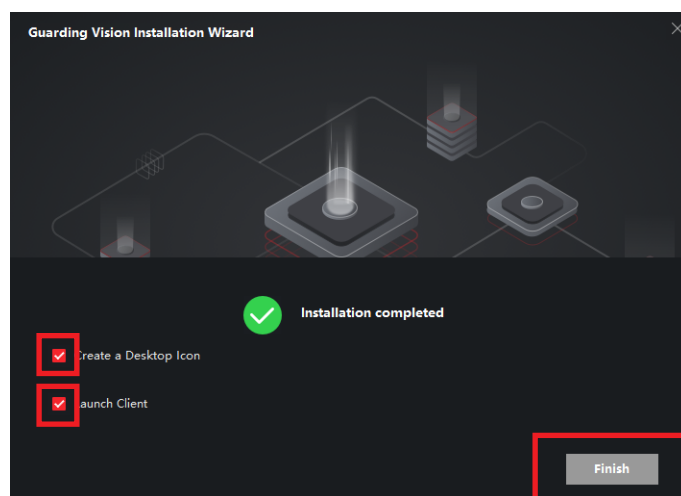

4. デスクトップに、GuardingVision のショートカットが作成されます。
赤い「Enable」をクリックします。

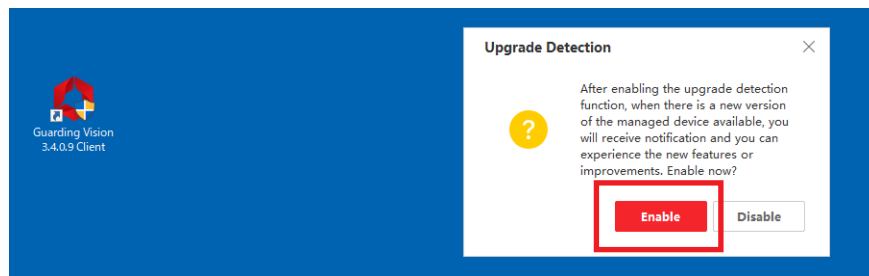


5. 以下の画面が表示されます。右上の「×」をクリックして画面を閉じます。

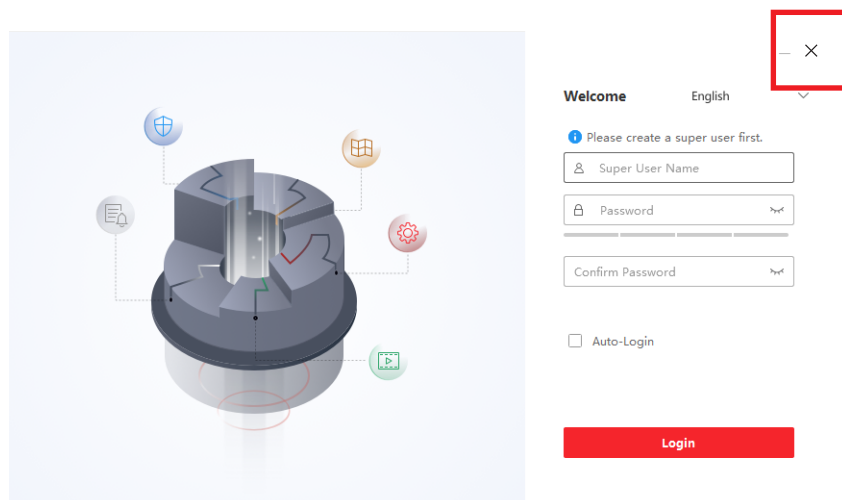


6. 手順 1 で展開した、Multilingual Package(Guarding Vision_3.4.0.9).exe をダブルクリックします。

名前	更新日時	種類	サイズ
Guarding Vision(V3.4.0.9_E).exe	2020/12/02 15:26	アプリケーション	328
Multilingual Package(Guarding Vision_3...	2021/02/03 16:47	アプリケーション	38


7. 右上の「Select All」のチェックボックスを外します。

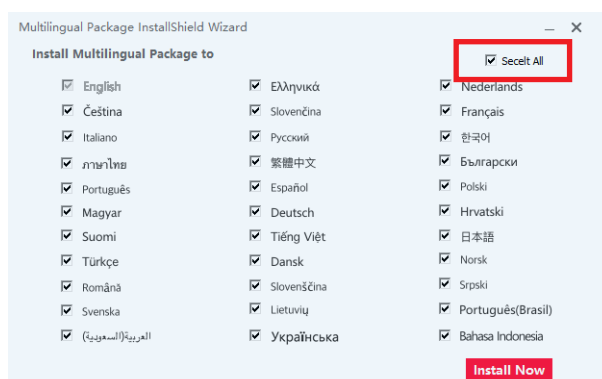


8. 「日本語」 のチェックボックスにチェックを入れ、「Install Now」 をクリックします。

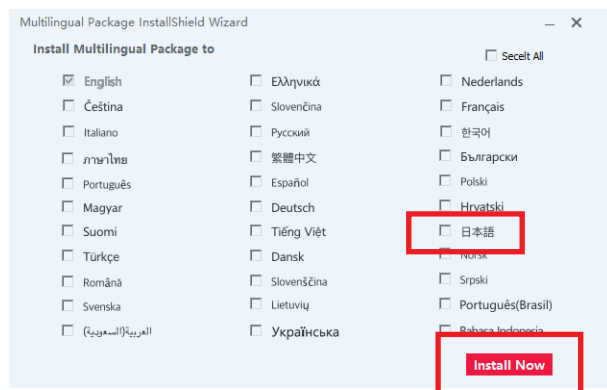


9. 以下の画面が表示されます。「Start Now」 をクリックします。

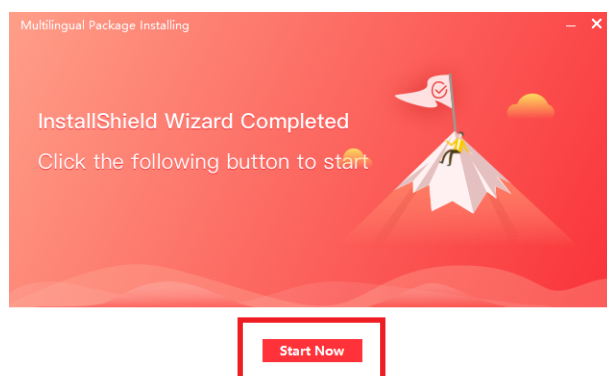

10. デスクトップの GurardingVision のショートカットをダブルクリックし、赤い「Enable」 をクリックします。

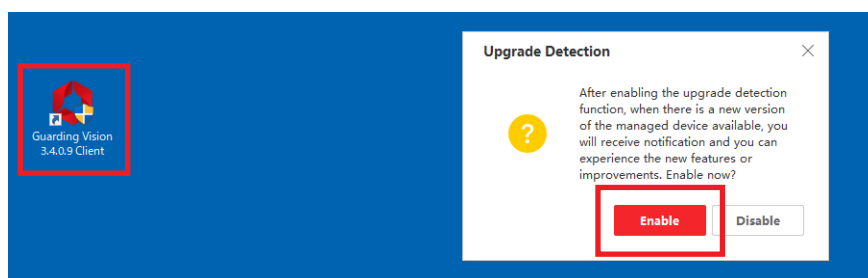

11.Welcome 右横の言語から、「日本語」を選択してください。

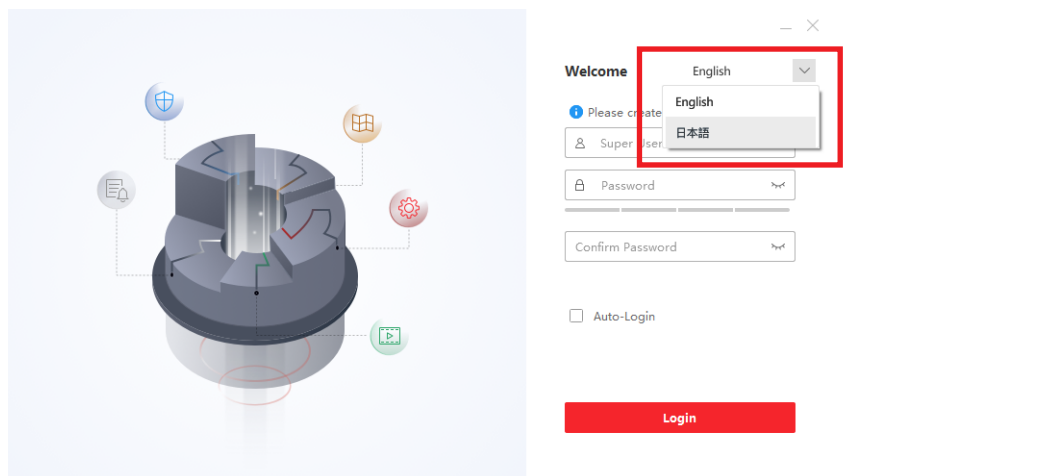

12. スーパーユーザー名 admin と入力します。さらにパスワードを設定し、「ログイン」をクリックします。



※今後、この PC 版 Guarding Vision をダウンロードした PC で使用するために必要な情報です。
忘れないようにメモしておきましょう。導入編の最初のページのメモ欄もご利用ください。

パスワード D :

PC 版 Guarding Vision アプリログイン用パスワード

13. セキュリティの質問を3つ入力し、「ログイン」をクリックします。



← パスワード保護

① セキュリティの質問を設定してください。

1. 父親の名前

質問1の回答を入力します。

質問を選択してください。 2

質問2の回答を入力します。

質問を選択してください。 3

質問3の回答を入力します。

ログイン

※PC 版 GuardingVision のパスワードを忘れた場合に必要な情報です。メモ欄にメモしておきましょう。


※セキュリティの質問は、入力後変更できません。

質問①の回答：

質問②の回答：


質問③の回答：

14. インストール完了です。

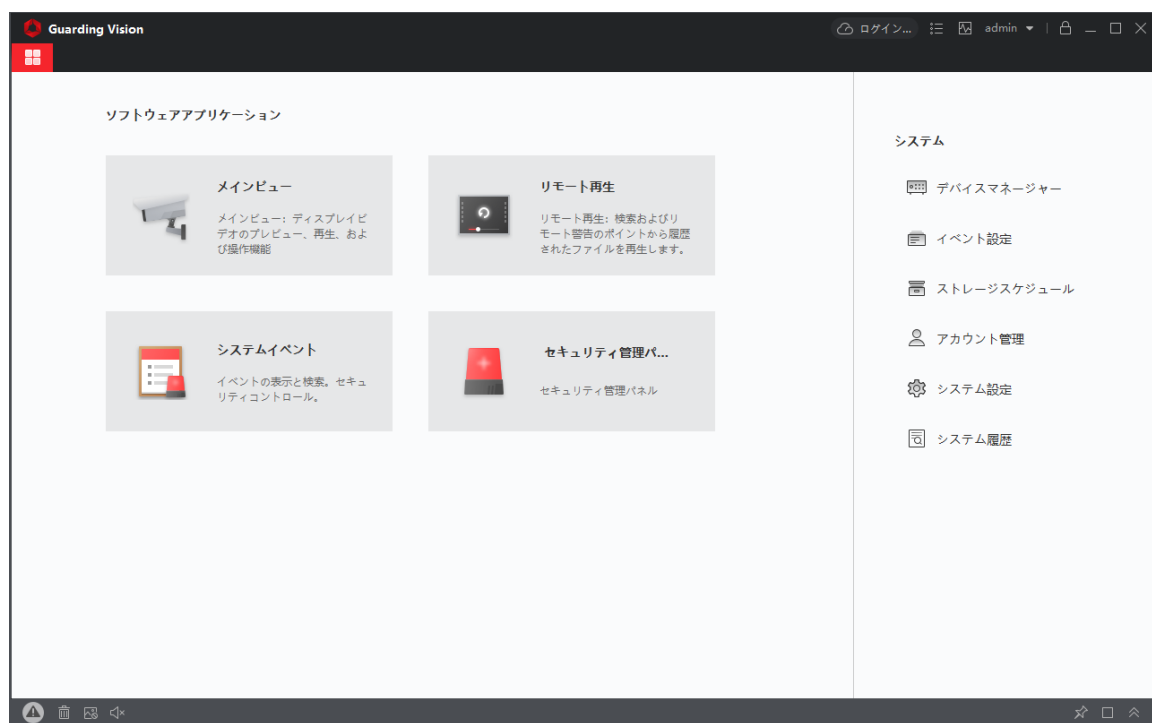


(2) Guarding Vision アカウントでログイン

1. 画面右上の雲マークをクリックします。

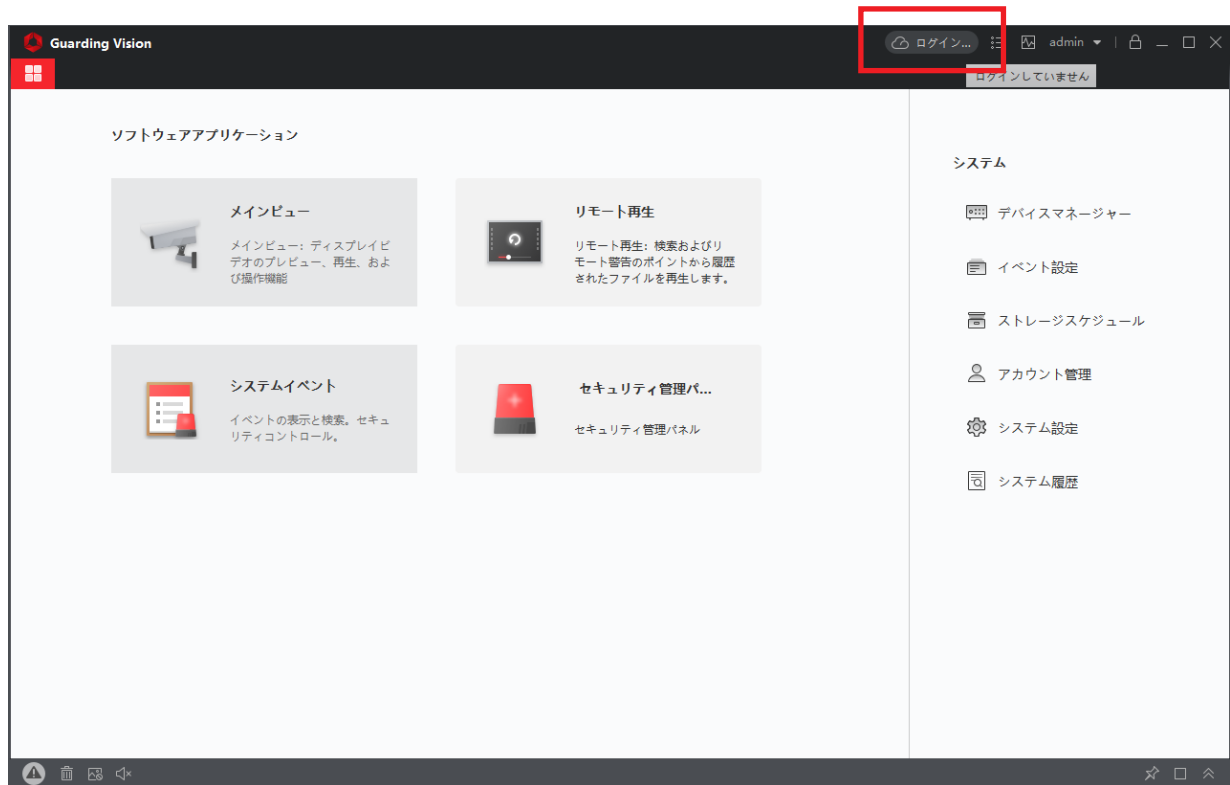

2. Japan を選択します。

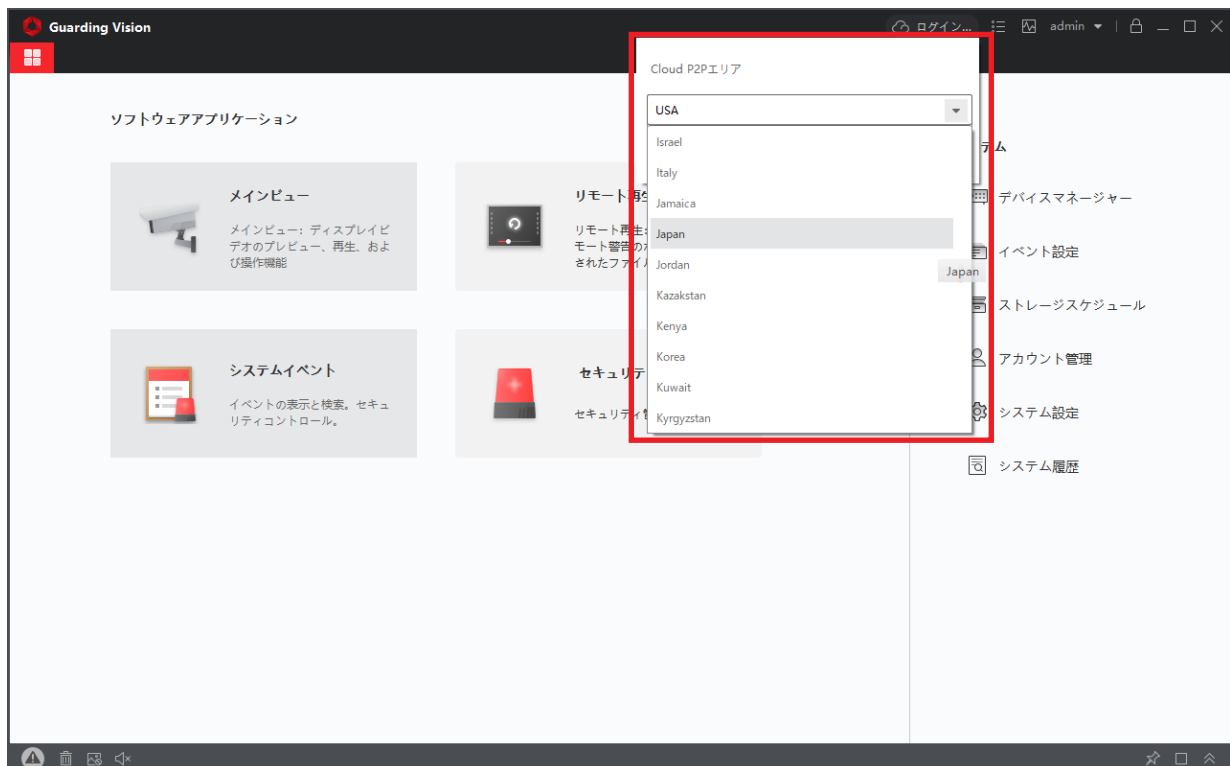


3. 「はい」 をクリックします。



4. Guarding Vision のログイン画面が表示されます。

スマートフォンの Guarding Vision アカウ​​ントのアカウント ID とパスワードを入力し、「Login」 をクリックします。

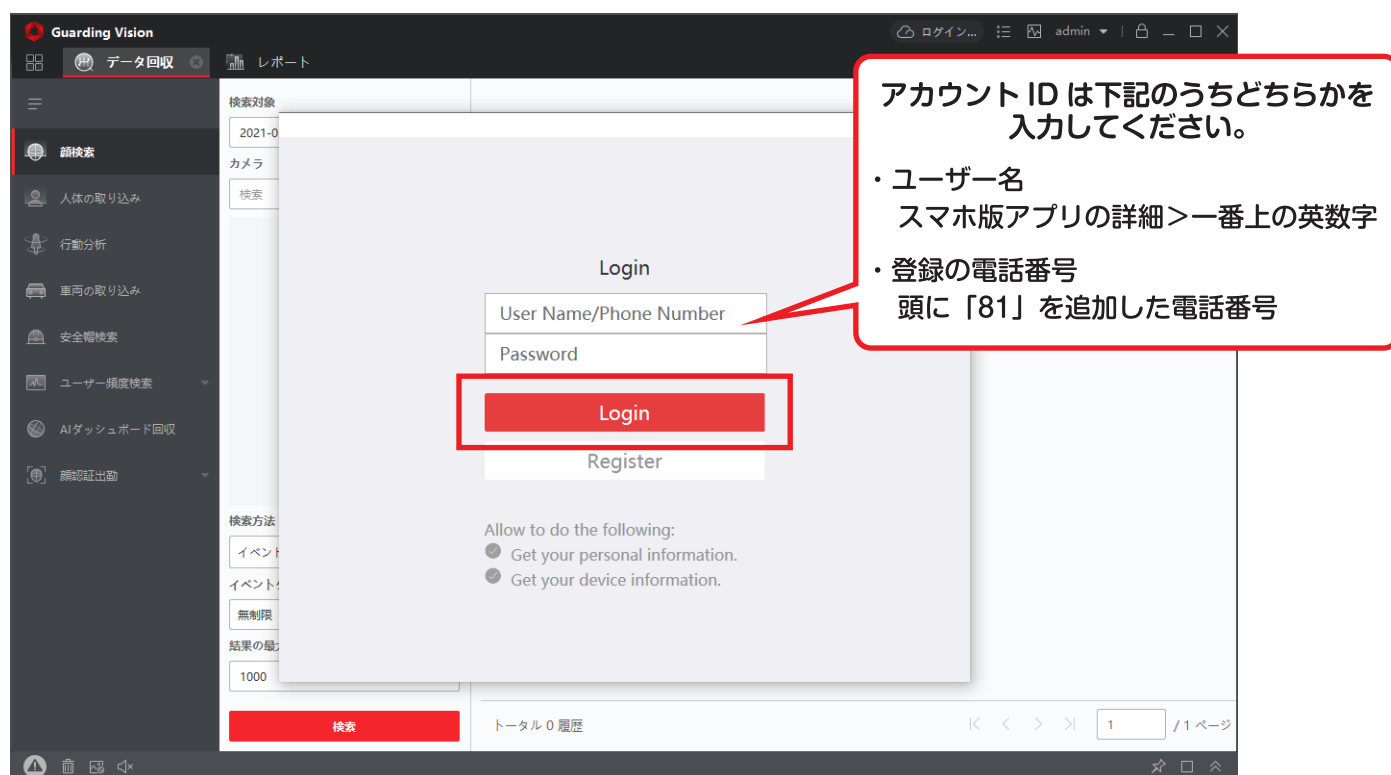


5. 「ロック」 をクリックします。



6. Guarding Vision でログイン完了です。

4. ローカルエリアネットワーク内の PC での監視


ローカルエリアネットワーク内のパソコン (Windows) であればかんたんに設定ができます。

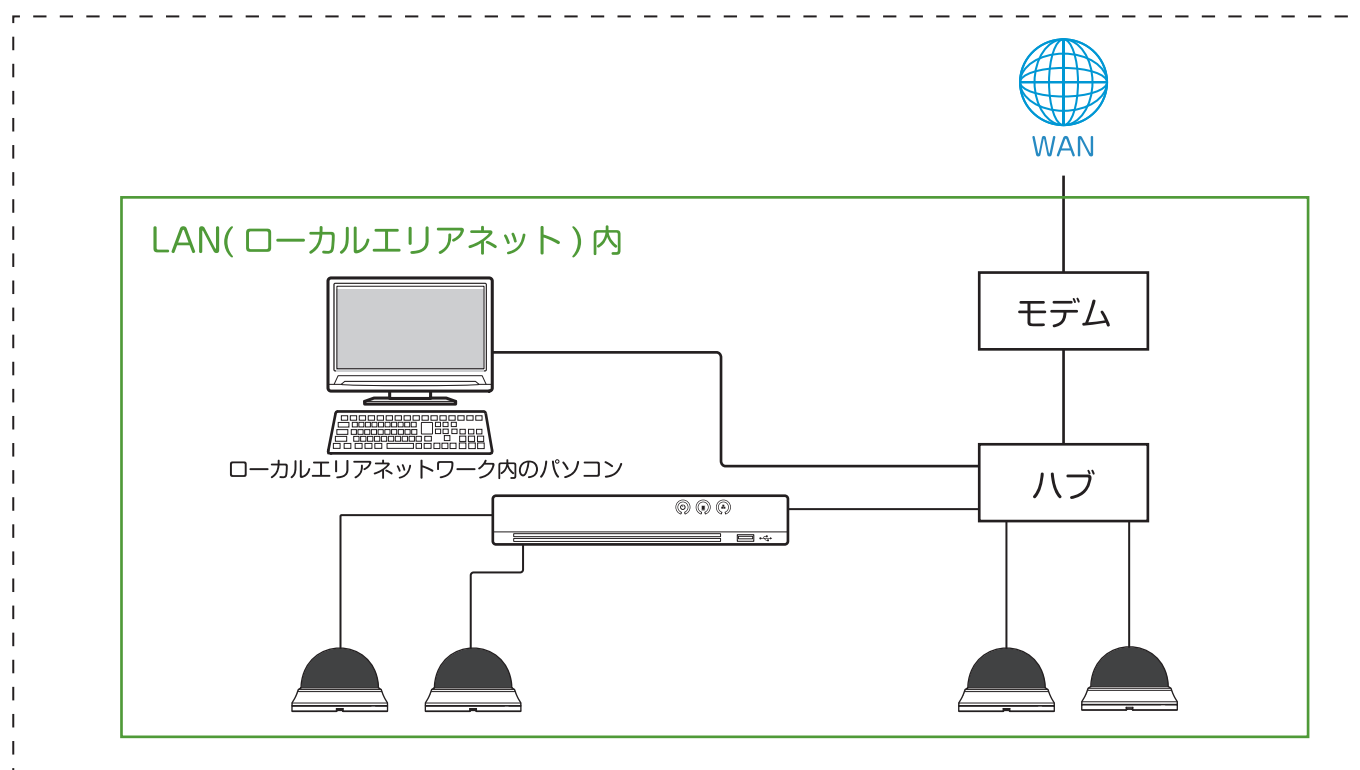


確認

パソコンからローカルエリアネットワーク内に設置したレコーダーの映像を視聴・再生する場合は「Guarding Vision」というソフトを使用します。
P.10 のパソコンからの遠隔監視 (1) インストールを参照してください。


1. パソコン版 Guarding Vision のトップページにある右側メニューから「デバイスのマネージャー」をクリックします。

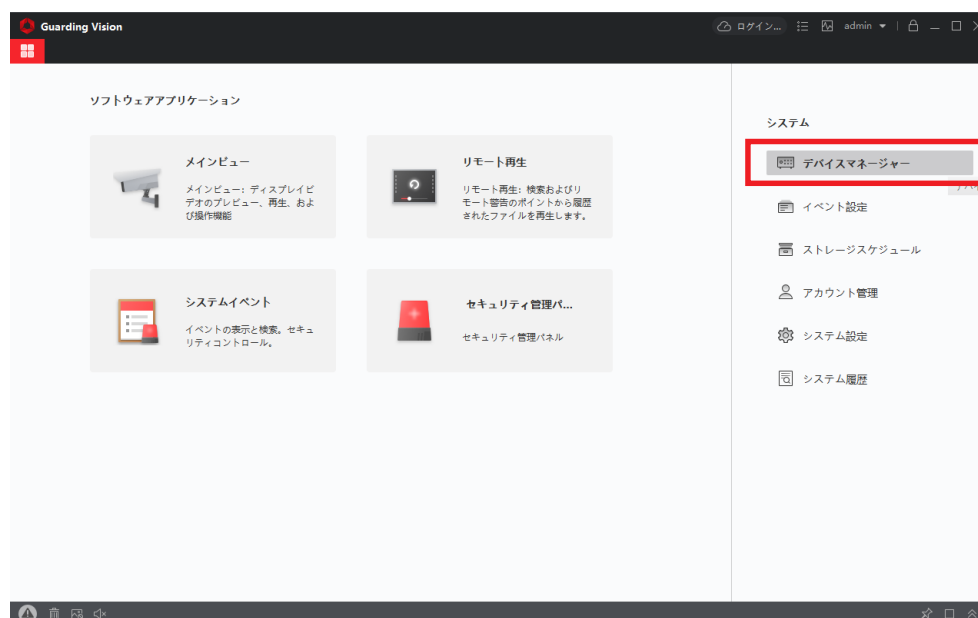


2. 「Q オンラインデバイス」をクリックします。

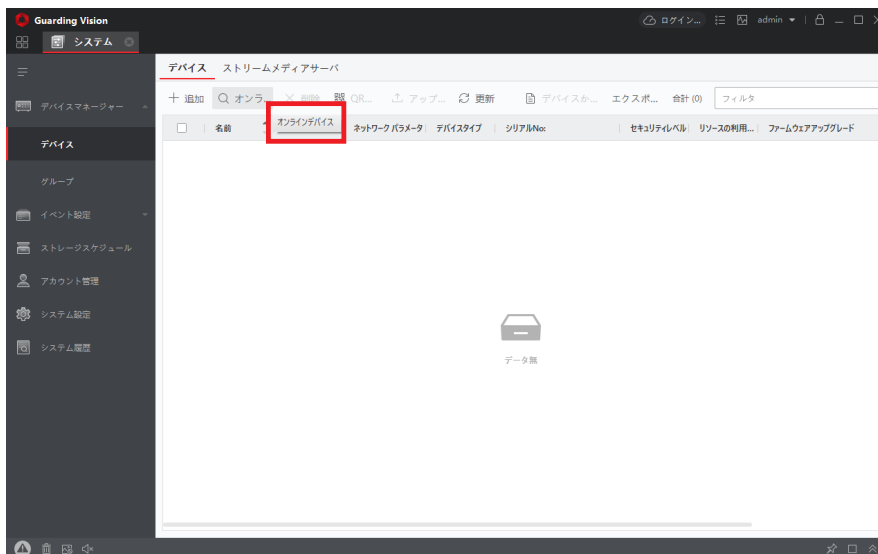

3. LAN 内に接続されているレコーダーが画面下部に表示されるので、チェックボックスにチェックを入れます。

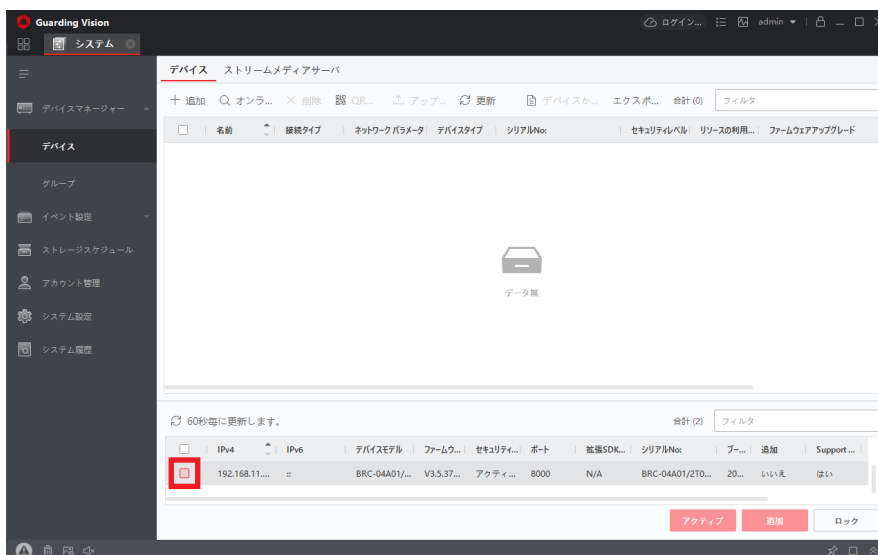

4. チェックが入っていることを確認し、「追加」をクリックします。

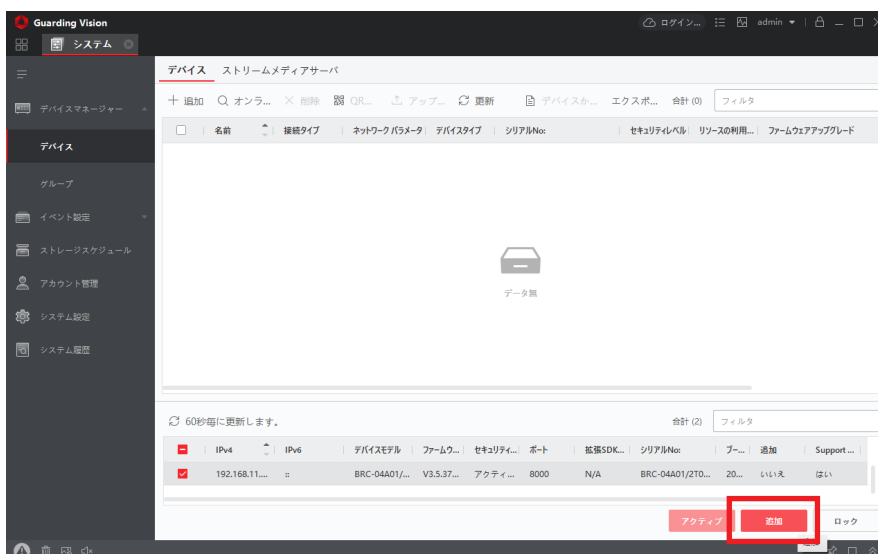

5. レコーダーを追加するために必要な情報入力ページが出てくるので順に入力していきます。

Guarding Vision

システム

デバイス

追加

名前

IPアドレス

送信暗号化 (TLS)

ポート

ユーザー名

パスワード

時刻を同期

グループにインポート

60秒毎に更新します。

IPv4 IPv6

192.168.11.172 BRC-04A01/... V3.5.37... アクティ... 8000 N/A BRC-04A01/270... 20... いいえ はい

アクティブ 追加 ロック

名前 → 今後管理するためのレコーダーの名称を入力してください。

ユーザー名 → レコーダーのユーザー名を入力します。デフォルトは「admin」です。

パスワード → レコーダーに設定したログインパスワード (パスワード A) を入力します。

重要

「グループにインポート」のチェックは必ず入れてください。
チェックを外すとメインビューでの視聴が出来ません。

Guarding Vision

システム

デバイス

追加

名前

IPアドレス

送信暗号化 (TLS)

ポート

ユーザー名

パスワード

時刻を同期

グループにインポート

60秒毎に更新します。

IPv4 IPv6


192.168.11.172 BRC-04A01/... V3.5.37... アクティ... 8000 N/A BRC-04A01/270... 20... いいえ はい

追加

アクティブ 追加 ロック

入力が完了したら「追加」をクリックします。


6. リソースの利用状況が緑色のオンラインになっていればデバイスが追加されています。
左上の  アイコンをクリックし、TOP ページに戻ります。

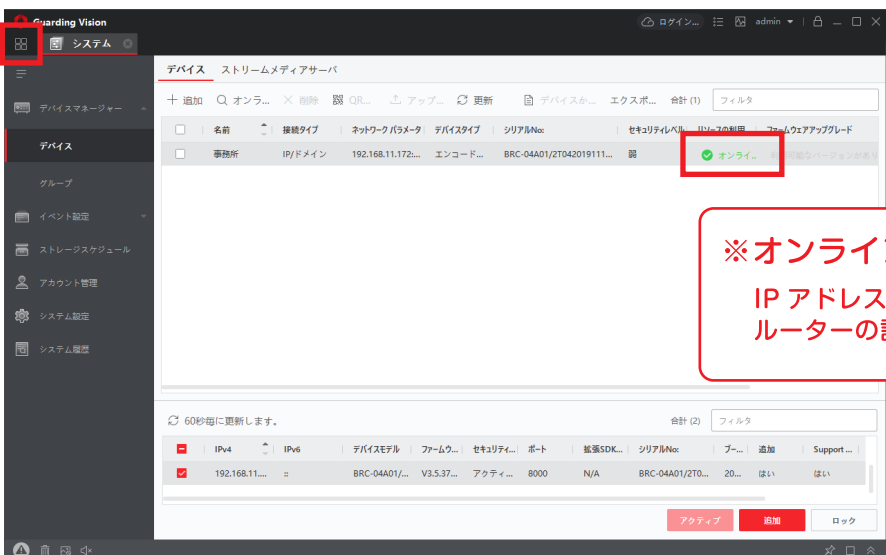


※オンラインにならない場合
IP アドレスや DHCP の設定、
ルーターの設定等をご確認ください。

7. メインビューをクリックします。



8. 左にある先ほど追加したデバイスの名前にカーソルを当てると  再生のアイコンが表示されるのでクリックすると、映像が映ります。ストリームキーを求められた場合は P.4 で設定した検証コードを入力してください。

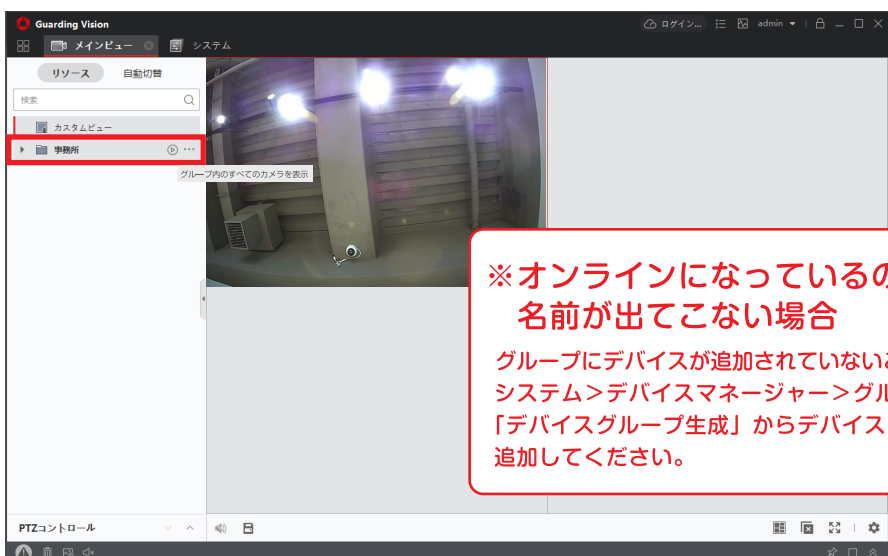

※オンラインになっているのにデバイスの
名前が出てこない場合
グループにデバイスが追加されていないことが考えられます。
システム>デバイスマネージャー>グループへ進み、
「デバイスグループ生成」からデバイスをマネージャーに
追加してください。

5. よくある質問

(1) 複数のスマートフォンで見たい

A **B** 2つの方法があります。


A 同じアカウントでログインする

ID とパスワードを皆様に共有してお使いください。

B 他のアカウントにデバイスを共有する

共有される側 → 予め、増やしたいスマートフォンで Guarding Vision をインストールします。各々のメールアドレスか、携帯電話番号でアカウント登録して下さい。(登録手順 P6 へ)


共有する側 → 以下の手順に従って進めてください。

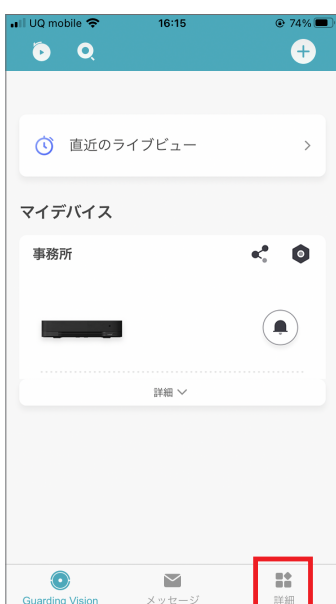


1. 詳細をタップします



2. 「共有設定を管理する」をタップします

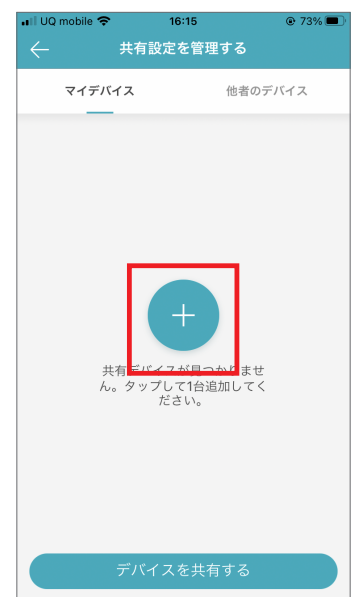


3. **+** をタップします

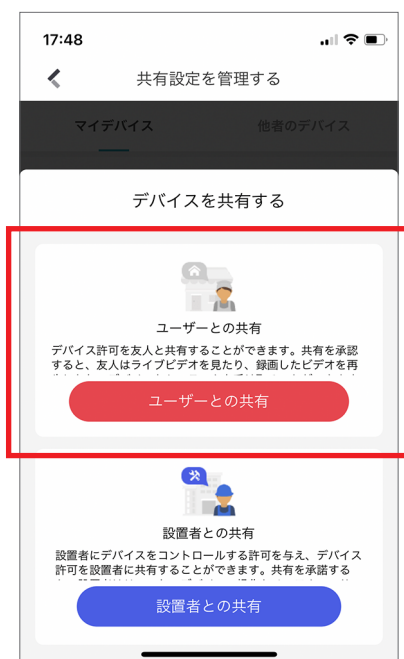


4.「ユーザーと共有」をタップします。



5. 上の検索ボックスで、共有される側のアカウントで登録したメールアドレス、または電話番号を入力して検索してください。

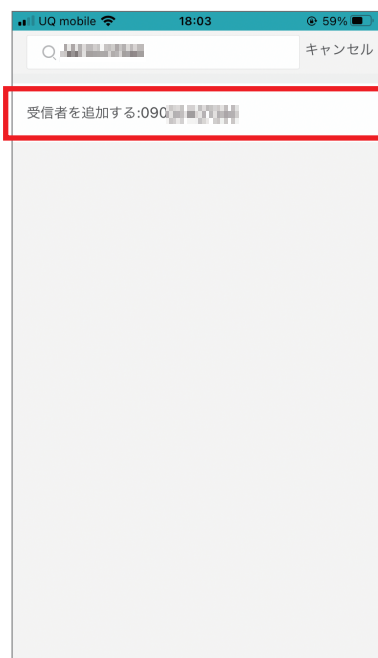

6. 全て入力したら「受信者を追加する」をタップします。

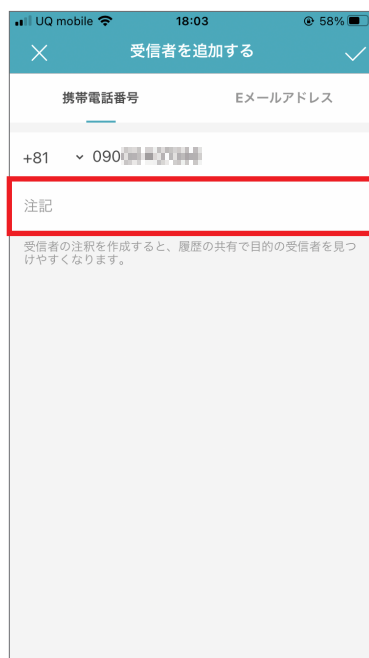


7. 注記に、追加したいアカウントの名称を登録しておくと、便利です。右上のチェック ☒ をタップします。






8. 追加したアカウントにチェック ✓
が入っていることを確認して「次」
をタップします。

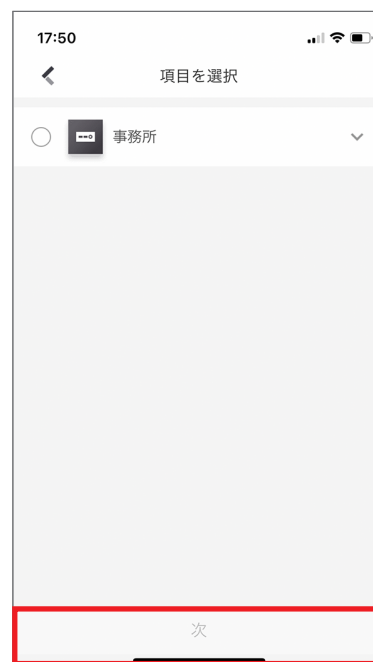

9. 共有したいデバイスにチェック ✓
を入れ、「次」をタップします。



10. 「終了」をタップします。

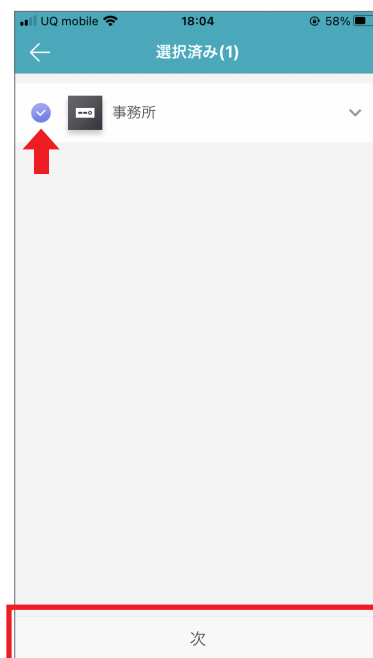

11. これで共有する側の設定が完了しました。

次のページではこの後の共有される側の
操作を説明します。




12. レコーダーが共有されると、画像のようにアラートが表示されます。「今すぐ見る」をタップします。



13. 「受諾」をタップします。




14. 左上の「<」(前に戻る)マークをタップします。

※アラートが表示されない場合は「更新する」 をタップして下さい。



15. 詳細をタップします。

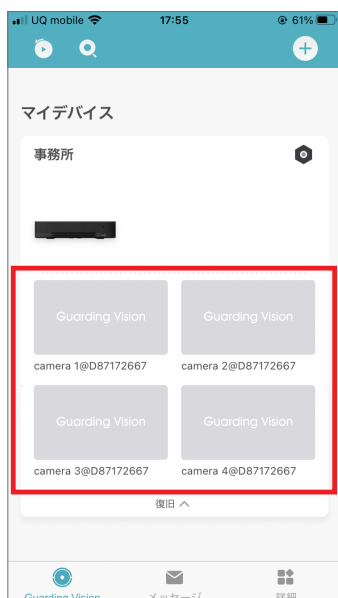

16. 四角いグレーをタップします。




17. 暗号化パスワードを求められますので、P4 で設定した検証コードを入力し、「OK」をタップします。

これで共有される側の設定は完了です。

(2) ライブ表示の操作方法




1. 詳細をタップします。

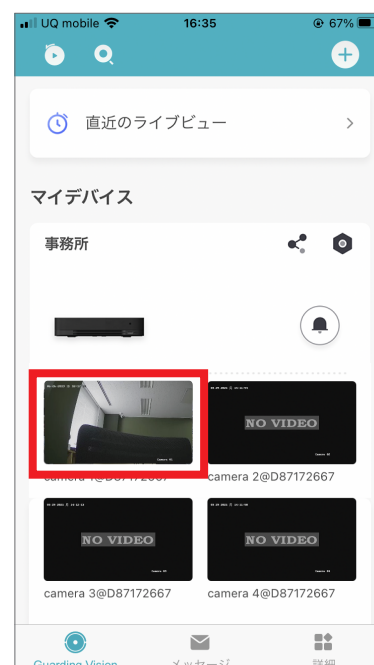


2. 見たいカメラの画像をタップするとライブビューが開きます。


(3) 再生の操作方法

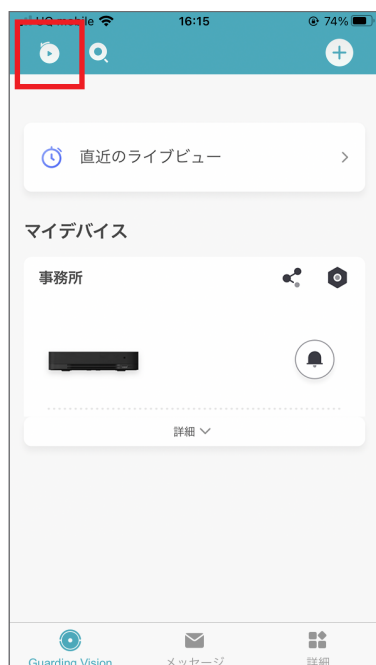

1. 左上のアイコンをタップします。

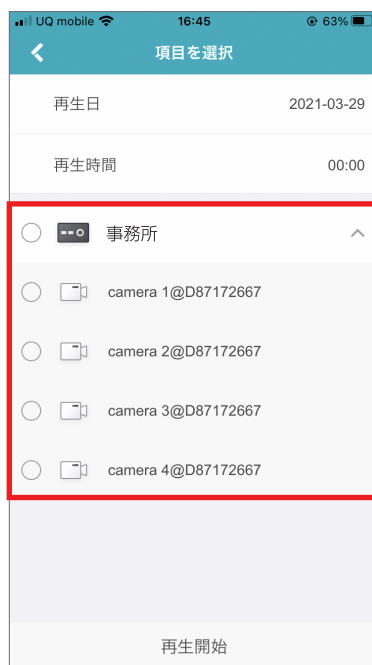

2. 再生するカメラを選択します。

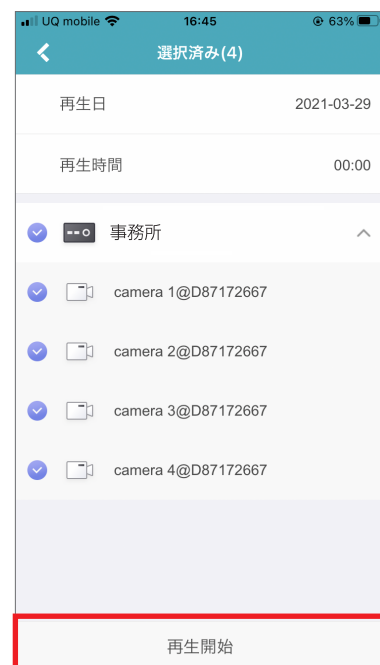


3. 「再生開始」をタップします。


※同時に選択出来るのは4台までです。5台以上は選択出来ません。



4. クラウドストレージサービス利用規約が出てきます。「同意する」にタップしてください

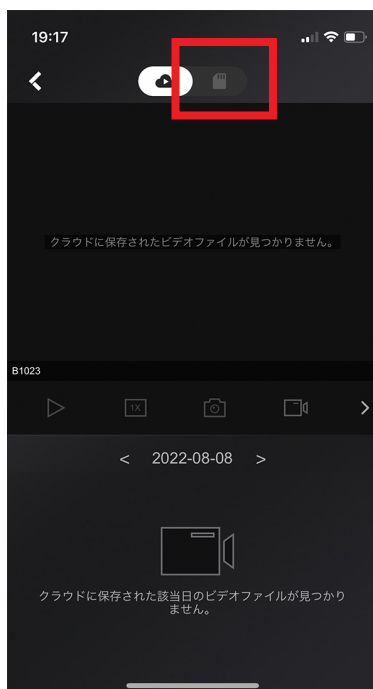


5. 上部のアイコンから SD カードを選びます。

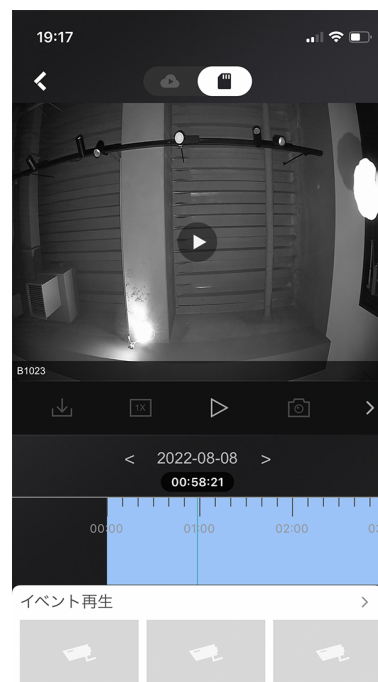

6. 録画が再生されます。

※早送り機能はありません

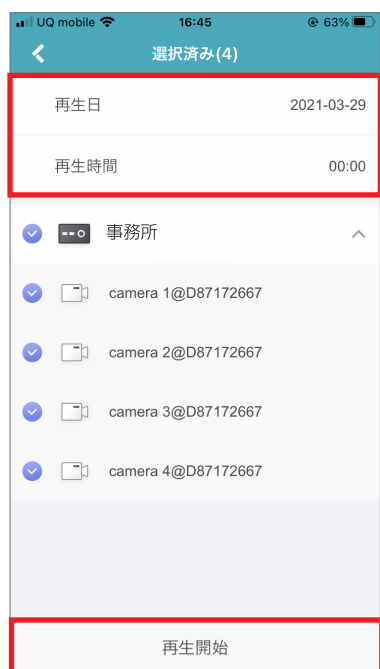

■補足

再生画面では、複数台の再生日時を一度に変更することが出来ません。複数のカメラの日時を変更して同時に再生したい場合は、一つ前のページに戻り、再生日・再生時間を変更してから再生開始をタップしてください。