電通スイッチ・入力切換スイッチの設定を教えてください。

ブースターの設置環境に応じて、スイッチの切換えをお願いいたします。

出荷時の設定

★入力切換スイッチ "2入力"　●UHF（利得調整 最小、利得 32dB側）

★電通スイッチ "切"　●BS・110°CS（利得調整 最小、利得 15／25dB側）

① BS･110 °CS/UHF 混合(1本)入力　地デジブースターなし

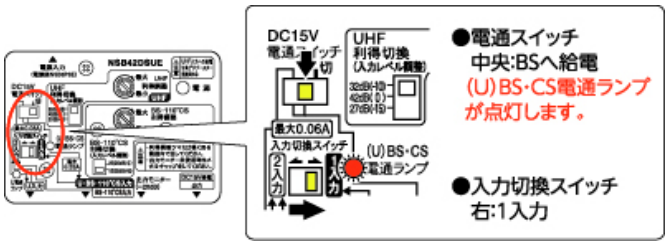

② BS･110 °CS/UHF 別(2本)入力　地デジブースターなし

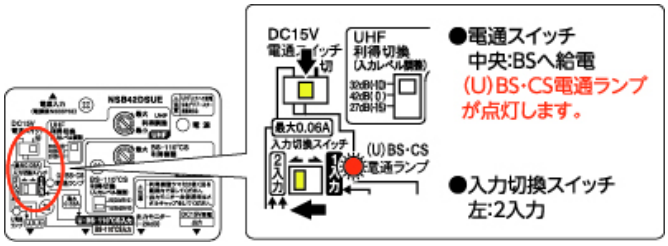

③ BS･110 CS/UHF 混合(1本)入力　地デジブースター接続

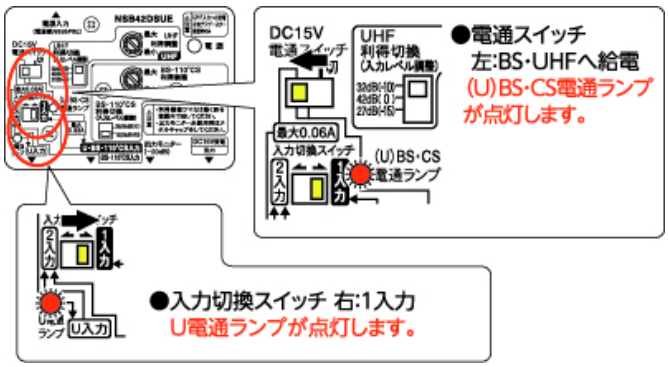

混合器はMEUV(屋外用)など、UHF入力端子へ電通できる機器をご使用ください。
また、切換スイッチを「入」にし、U･V側電通ランプが点灯していることをご確認ください。

④ BS･110 °CS/UHF 別(2本)入力　地デジブースター接続

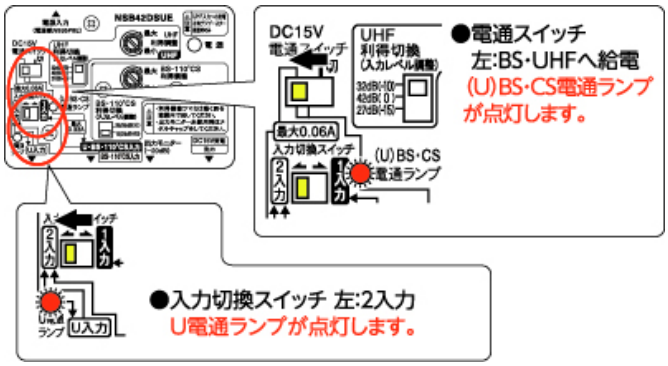

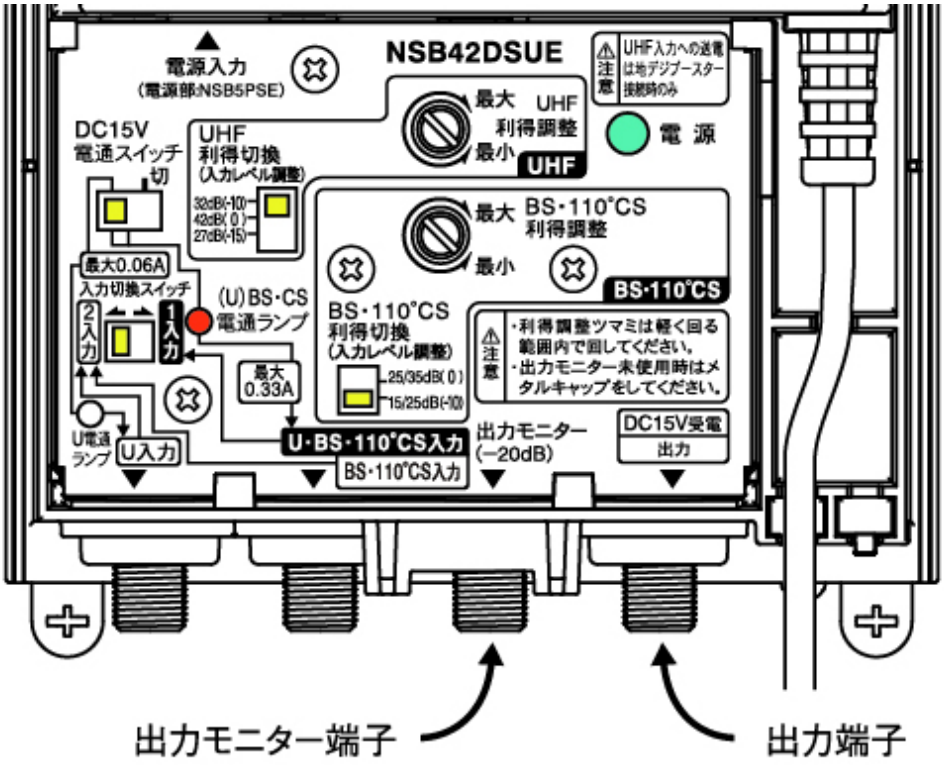
NSB42DSUE
電源入力
(電源部NSB5PSE)
DC15V
電通スイッチ
切
UHF
利得切換
(入力レベル調整)
32dB(-10)
42dB(0)
27dB(-15)
最大0.06A
入力切換スイッチ
2入力
1入力
(U)BS・CS
電通ランプ
最大
0.33A
U電通
ランプ
U入力
最大
UHF
利得調整
最小
UHF
注意
UHF入力への送電は地デジブースター接続時のみ
電 源
最大
BS・110°CS
利得調整
最小
BS・110°CS
BS・110°CS
利得切換
(入力レベル調整)
25/35dB(0)
15/25dB(-10)
注意
・利得調整ツマミは軽く回る範囲内で回してください。
・出力モニター未使用時はメタルキャップをしてください。
U・BS・110°CS入力
BS・110°CS入力
出力モニター
(−20dB)
DC15V受電
出力
出力モニター端子
出力端子