



防雨入線カバー IPX3




スマート防雨入線カバー(露出・埋込両用)

- WP9631S (ホワイトシルバー)
- WP9631Q (シャンパンブロンズ)
- WP9631W (ホワイト)
- WP9631B (ブラック)

希望小売価格 1,350円(税抜)

TV・電話線の引き込みに。

- 電線引き込み後でも器具の取り付けが可能。
- 複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。
- 同軸ケーブルS-7C-FB (またはS-5C-FB) が4本まで入線可能。

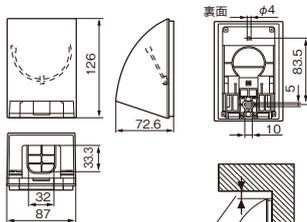

● 器具上部は5mm以上あけて取り付けください。

取付方法

- ① カバーの取り外し方は2か所のドライバー挿入部の片側を押し下げ、続けてもう片側も押し下げ、カバー両側を上方向に外した後スライドさせて取り外します。
- ② ボディから固定チップを取り外し、電線をボディに通した後、再び固定チップをボディに取り付け木ねじで壁に固定します。
- ③ インシュロックタイで電線を固定し、カバーを取り付けてください。
- ④ カバーの取り付けは「カチッ」と音がするまでスライドさせて取り付けてください。

● 防水プッシングはWK9906をご使用ください。

小形防雨入線カバー IPX3




スマート小形防雨入線カバー(露出取付形)

- WP9671S (ホワイトシルバー)
- WP9671Q (シャンパンブロンズ)
- WP9671W (ホワイト)
- WP9671B (ブラック)

希望小売価格 1,350円(税抜)

TV・電話線の引き込みに。

- コンパクトサイズ。引き込み本数が少ない場合におすすめ。
- 電線引き込み後でも器具の取り付けが可能。
- S-5C-FBを2本、またはS-7C-FBを1本入線可能。

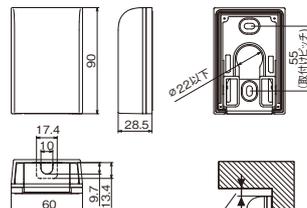

● 器具上部は5mm以上あけて取り付けください。

取付方法

- ① カバーを取り外します。
- ② 固定チップをボディから外し、電線をボディに通した後、再び固定チップをボディに動かします。
- ③ 壁の穴がボディの中心にくる様に位置合わせをしてボディを木ネジで固定します。
- ④ 電線を固定チップの通線部に沿わせてから、カバーをスライドさせて取り付けください。

防雨引込カバー IPX3



スマート防雨引込カバー(露出取付形)

- WP9681SK (ホワイトシルバー)
- WP9681QK (シャンパンブロンズ)
- WP9681WK (ホワイト)
- WP9681BK (ブラック)

希望小売価格 1,750円(税抜)

電力線の引き込みに。

- 電線引き込み後でも器具の取り付けが可能。
- 電線径φ30mm1本、または、φ15mmの電線ケーブルが3本引き込み可能。


施工上のご注意

- 電線がカバーに触れないよう、壁から電線を100mm以下にして入線してください。電線がカバーに触れたままでは、施工後に電線がカバーを押し上げ、カバーの浮き上がりや落下のおそれがあります。
- 防水効果をよくするため、壁面はできるだけ凹凸がないように仕上げてから器具を取り付けてください。仕上げができない場合は、防水プッシング(WK9907[別売])をご使用ください。また器具周辺のコーキングによって、より防水性能を確保することができます。
- 防水性がなくなりますので本体表面の↑上刻印表示に従って、取り付けしてください。

取付方法

- ① カバーを上へスライドさせボディから取り外してください。
- ② 固定チップをボディから外し、電線をボディに通してから固定チップを再びボディに戻してください。
- ③ 壁の穴がボディの中心にくる様に位置合わせをして、ボディを木ねじで固定してください。
- ④ 再びカバーを最後までしっかりスライドさせて取り付けしてください。

● 防水プッシングはWK9907をご使用ください。

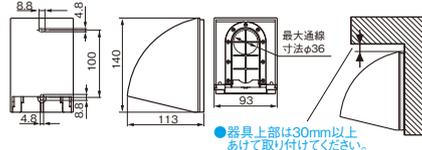

● 器具上部は30mm以上あけて取り付けください。