

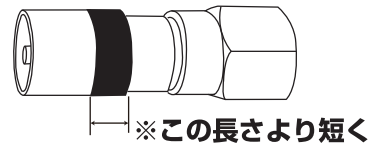


1. ケーブルの切幅は下記の通りです

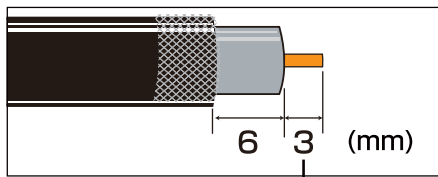


芯線の長さは、黒色の樹脂パーツより短く！
(長すぎると、防水性能が低下します)

ケーブルストリッパーでの加工が便利です！

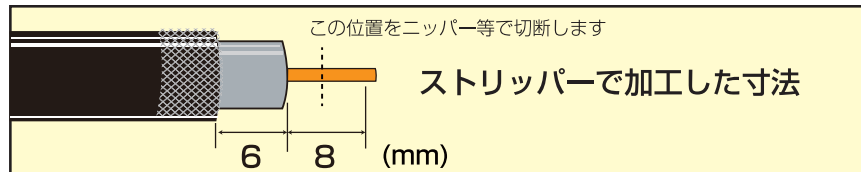


2. コネクタ先端を抑えながら、導体をピンに挿入します。

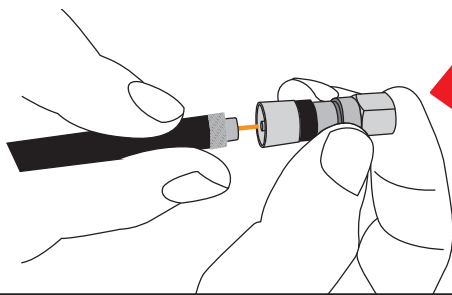


※ココがポイント！
接栓の先を押さえる



3. ケーブル導体が全てピンの中に入ったら、押さえていた先端を離し、ケーブルを奥まで挿入します。

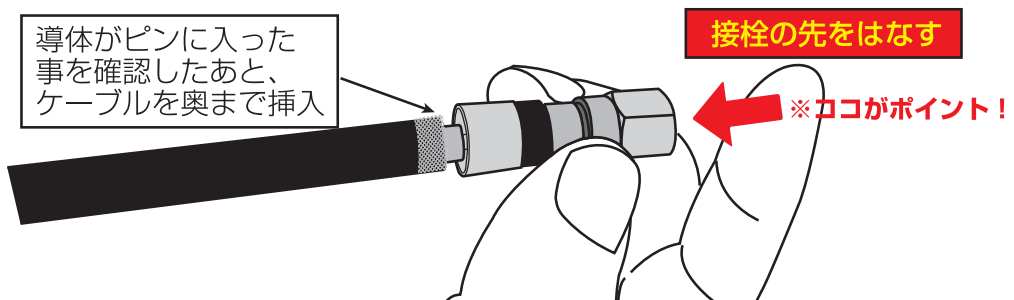

4. 接栓挿入とともに、プラスチックガイドが先端から出てきますので取外し、適切な位置まで押し込みます。最後に専用工具で圧縮して完成させます。

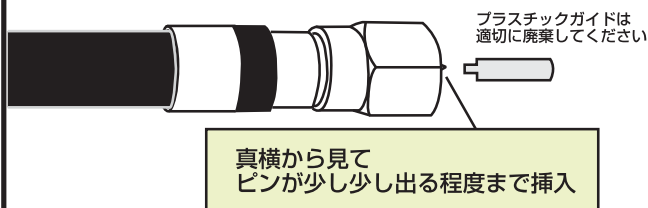

TKG-BA3

※完成図

