

現場組立SCコネクタの説明書

COP-SC0930 セット内容




補助ツール




3.0×2.0mm / 2.0×2.0mm / 2.0×1.6mmケーブルの操作手順


【1】ブーツを通す

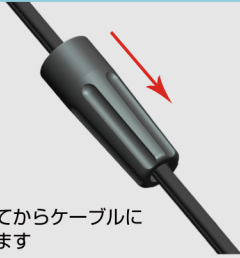


【2】ジャケットを剥く

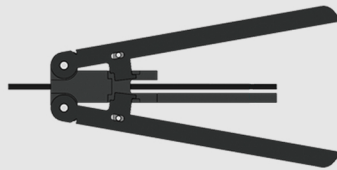

【3】0.25mm心線を剥く

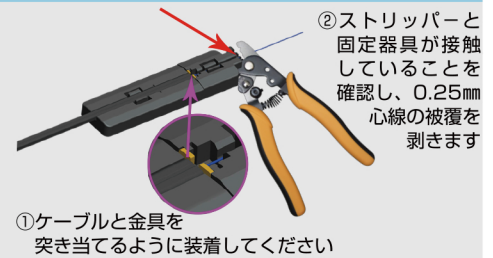

【4】ファイバーのチェック

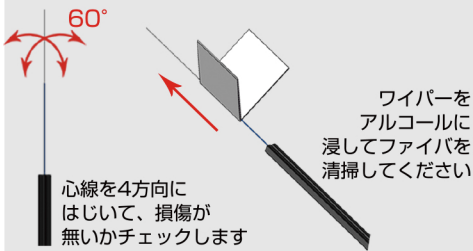


【5】ファイバーを固定





【6】ファイバーをカット




【7】ファイバの切り幅

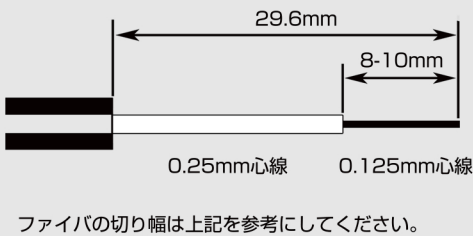


【8】ファイバーをセット

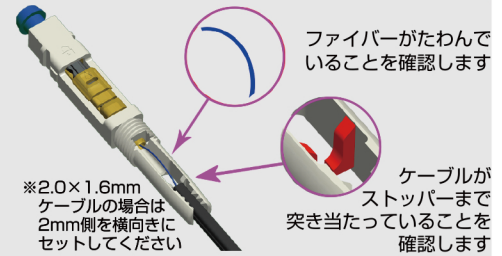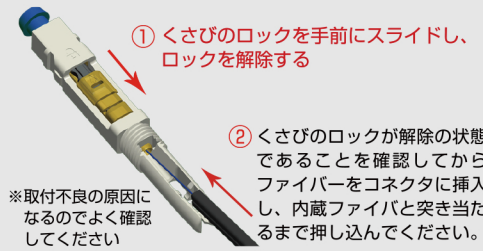


【9】ファイバーをロック

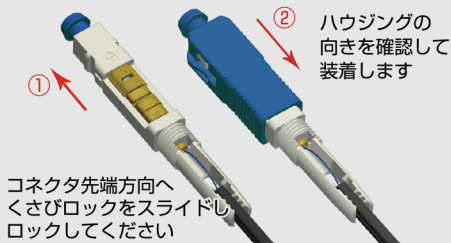

【10】ブーツを固定

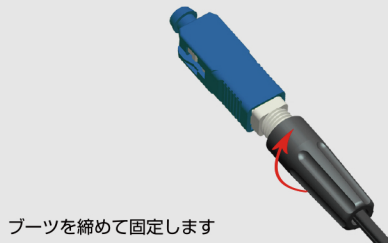


【11】完成

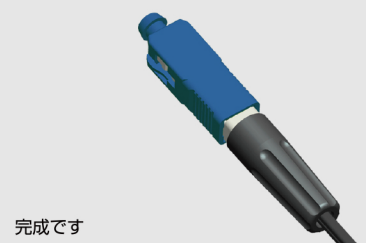


Φ3.0mm/Φ2.0mm丸型ケーブルの操作手順


【1】ケーブルにブーツを通す

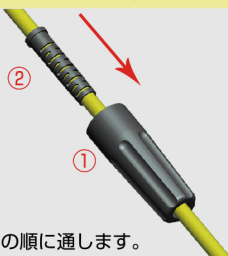


【2】ジャケットを剥く

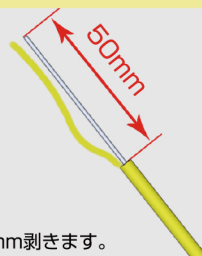


【3】ファイバーを剥く印付けます

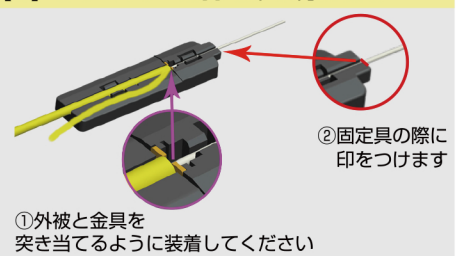

【4】被覆除去

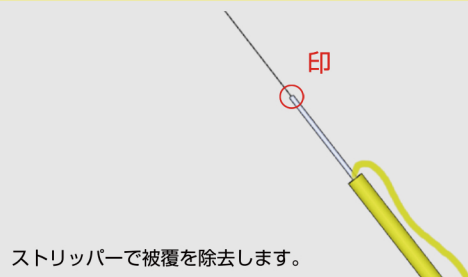


【5】ファイバーのチェック

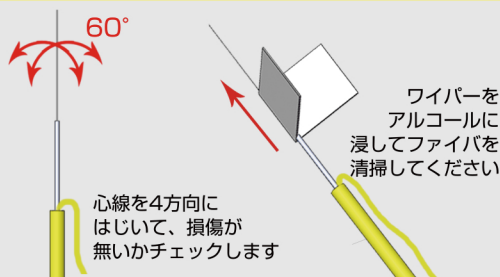


【6】ファイバーを固定



【7】ファイバーをカット

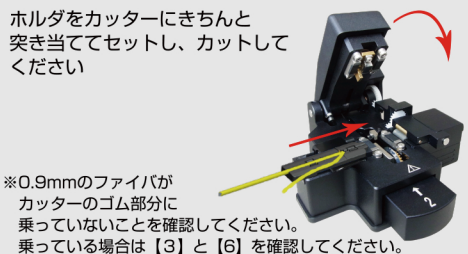


【8】ファイバの切り幅

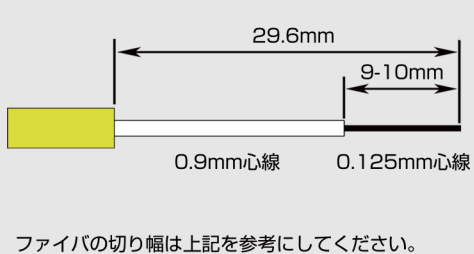


【9】ファイバーをセット




【10】ファイバーをロック

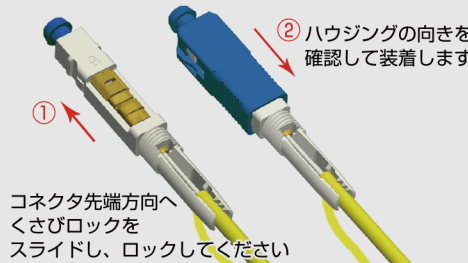

【11】ケブラを固定

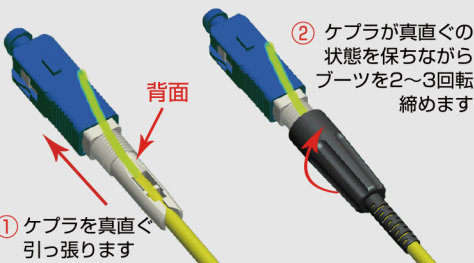


【12】完成

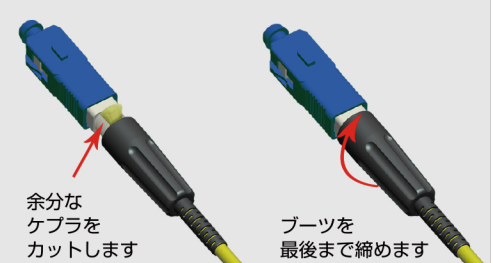


Φ0.9mm丸型ケーブルの操作手順


【1】ブーツを通す

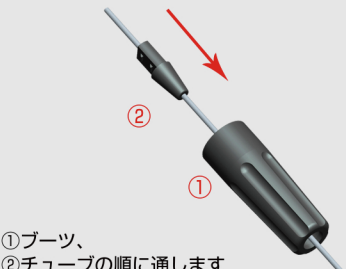

【2】被覆除去

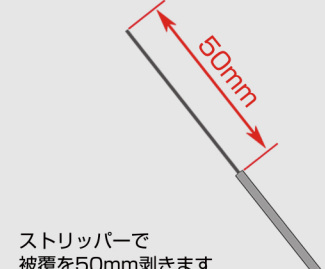

【3】ファイバーのチェック

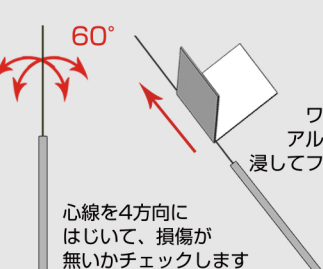


【4】ファイバーを固定




【5】ファイバーをカット




【6】ファイバの切り幅

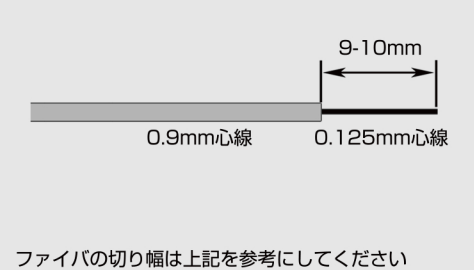


【7】ファイバーをセット

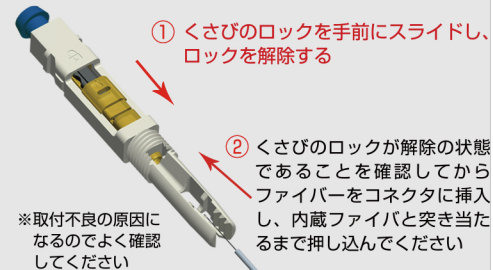

【8】ファイバーをロック

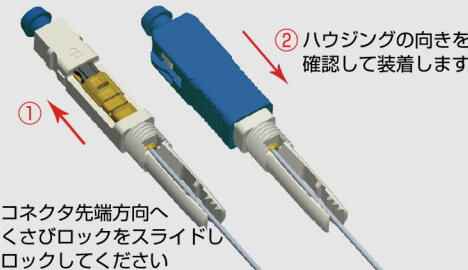

【9】完成

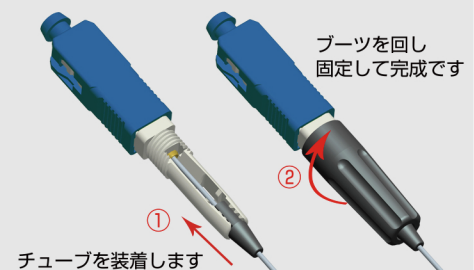

分解のしかた

机等に当て、上から強い力で押し込みハウジングを解除してください。その後は、手順を逆にたどって分解していきます。

