

1



銅線の周りのゴムを
5mm ほど剥ぎとります。

2




バナナプラグを
分解します。

3



先端を剥ぎとった銅線を、
バナナプラグの土台部分に
通します。

4

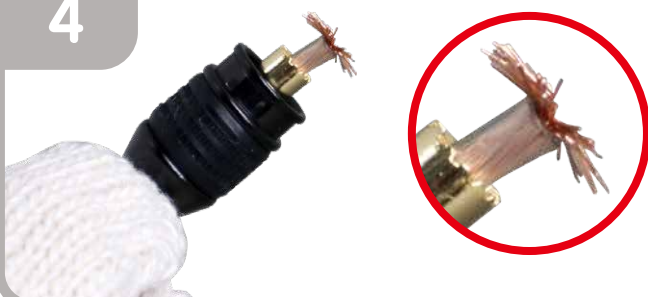

放射状に
銅線を広げます。

5



バナナプラグの先端を
取り付けて完了です。