


■仕様

規格	1φ 100V	
機能	排気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	1.9	2.2
電流 (A)	0.022	0.025
風量 (m ³ /h)	55	55
騒音 (dB)	21	21
質量 (kg)	0.64	
適用パイプ:呼び径	φ100	
電動機形式	2極開放形コンデンサー誘導電動機	
定格時間	連続	
絶縁階級	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)	
絶縁耐力	a. c. 1000V 1分間	

(注) 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は JIS C9603 の方法によるものです。

■静圧-風量特性曲線

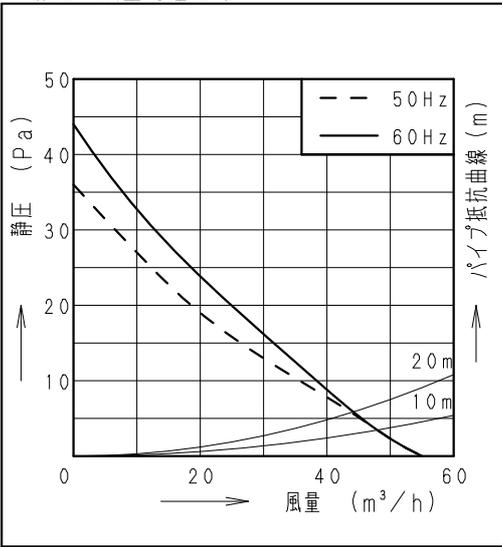

■付属品

付属品名	数量
取扱説明書	1
工事説明書	1
本体固定用ねじ	2

■適用パイプ



適用パイプ	外径	内径	下穴径
VU100		φ107	φ115
VP100	φ114	φ100	
FY-KP04	φ103	φ100	φ105
FY-PAP041 (壁取付専用)	φ110	φ107	φ110

・内径の小さいパイプに本体を取り付けた後内径の大きいパイプは取り付けないでください。風漏れ、壁面汚れの原因になります。

■専用部材 (別売品)

パイプセット FY-PAP041


薄肉部 (1箇所)

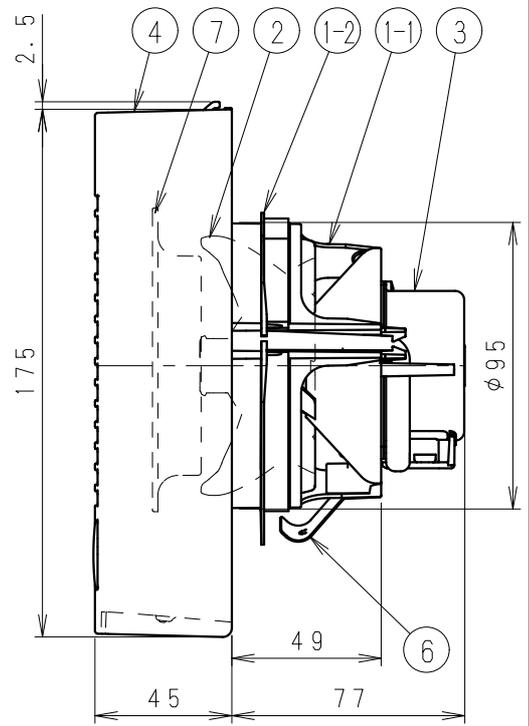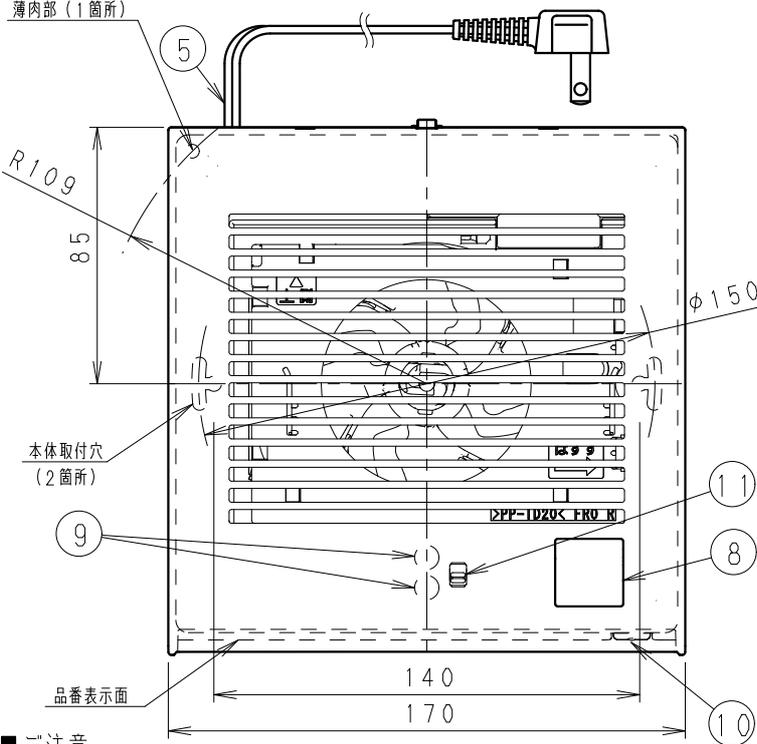

■ご注意

- ・設置工事、電気工事は必ず同梱の工事説明書にしたがってください。
- ・浴室など湿気の多いところには取り付けないでください。
- ・本体は、十分強度のあるところに取り付けてください。
- ・高温になる場所 (周囲温度40℃以上) には取り付けないでください。
- ・台所など、油煙の発生する場所やベンジン、シンナーなどの有機溶剤がかかる場所には取り付けないでください。
- ・パイプは必ず屋外側に下り勾配を設けてください。
- ・外壁面に、必ずパイプフードまたはベントキャップなどを取り付けてください。
- ・パイプフードやベントキャップなどは、壁厚によって取り付けられない場合があります。
- ・総合カタログをご確認のうえ選定してください。
- ・壁面・天井面どちらにも取り付けできます。
- ・効果的な換気を行うために給気口を設けてください。

■結線図

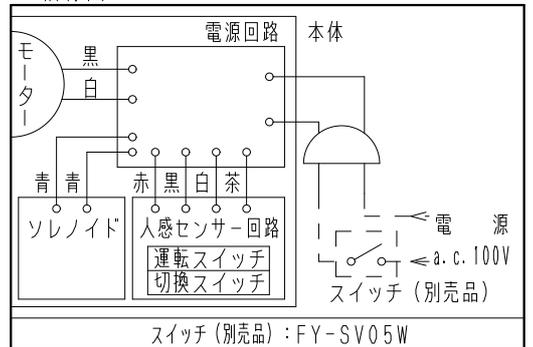

品名	材質	数量	備考
1-1 フレーム	PP樹脂	1	色:黒
1-2 気密リング	エラストマー	1	一体成形
2 羽根	PP樹脂	1	色:黒
3 モーター		1	
4 ルーバ	PP樹脂	1	マンセル値6.5Y8.8/0.5
5 電源コード	ビニル平形コード	1	0.75mm ² 有効長約600
6 取付ばね	ステンレス	1	
7 オリフィス	PP樹脂	1	
8 人感センサー		1	
9 運転ランプ		2	青・待機/赤・運転
10 運転スイッチ		1	切/入
11 切替スイッチ		1	連続/自動

マンセル値は近似値です。

ルーバ-開口面積: 90cm²

単位: mm

名称	品番
パイプファン (トイレ用) 人感センサー付	FY-08PDRY9
作成年月日 '15.12.15 尺度図面	DJ-477
改訂年月日 '21.4.1 Free整理番号	

パナソニック エコシステムズ株式会社


■自動運転仕様

切換スイッチ	状況	運転ランプ
自 動	人感センサー感知による自動運転	
	室内の人の動きを感知したとき……………運転 室内の人の動きがない……………待機（停止）	赤色点灯 青色点灯
連 続	人の動きに関係なく連続運転	赤色点灯

■自動運転の動作モード

人の動き	入室	退室	
換気扇の動作	待機（停止）	感知・運転	残置運転 （感知時間+5分） （最大15分）
			待機（停止）

■人感センサー感知範囲

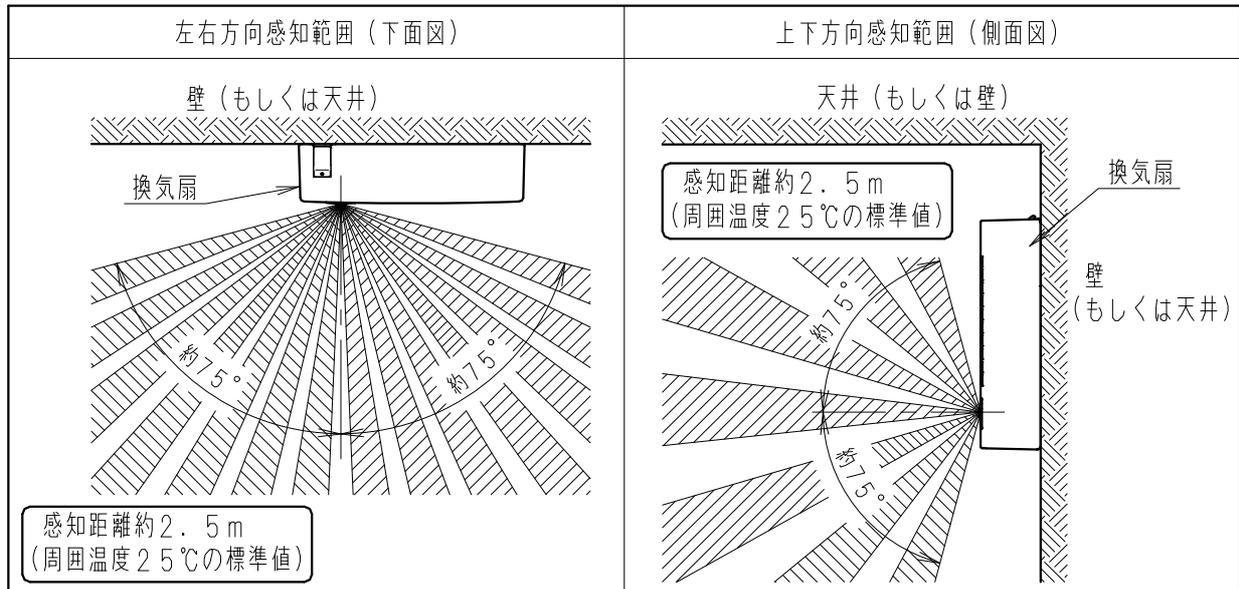

- ・残置運転終了後、センサーは2秒間感知をおこないません。
- ・運転スイッチが「切」の状態でも、本体の制御回路内には通電されています。
- ・運転ランプ（赤色）が点滅しお手入れ時期をお知らせします。
（連続運転でご使用の場合約3ヶ月でお知らせ）

■ご注意

- ・次のような場所には取り付けないでください。誤動作の原因になることがあります。
 - ・空調機器、暖房器具の近くや、急激な温度変化のあるところ。
 - ・ゆれるものや動くものが近くにあるところ。
 - ・直射日光などによる急激な光の変化があるところ。
- ・次のような場合には人感センサーが感知しにくくなる場合があります。
 - ・人の動きがほとんどないとき。
 - ・室内の温度が体温に近いとき。（夏季など）
 - ・センサーに真っ直ぐ近づくとき。
 - ・製品の近くに棚などの障害物があるところ。

名 称		品 番	
パイプファン（トイレ用） 人感センサー付		FY-08PDRY9	
作成年月日	15.12.15	尺 度 図 面	DJ-478
改訂年月日		Free 整理番号	
改訂NO. 0			
パナソニック エコシステムズ株式会社			


■自動運転仕様

切換スイッチ	状況	運転ランプ
自 動	人感センサー感知による自動運転	
	室内の人の動きを感知したとき・・・・・・・・・・・・・運転 室内の人の動きがない・・・・・・・・・・・・・待機（停止）	赤色点灯 青色点灯
連 続	人の動きに関係なく連続運転	赤色点灯

■自動運転の動作モード

人の動き	入室	退室	
換気扇の動作	待機（停止）	感知・運転	残置運転 （感知時間+5分） （最大15分）

■人感センサー感知範囲

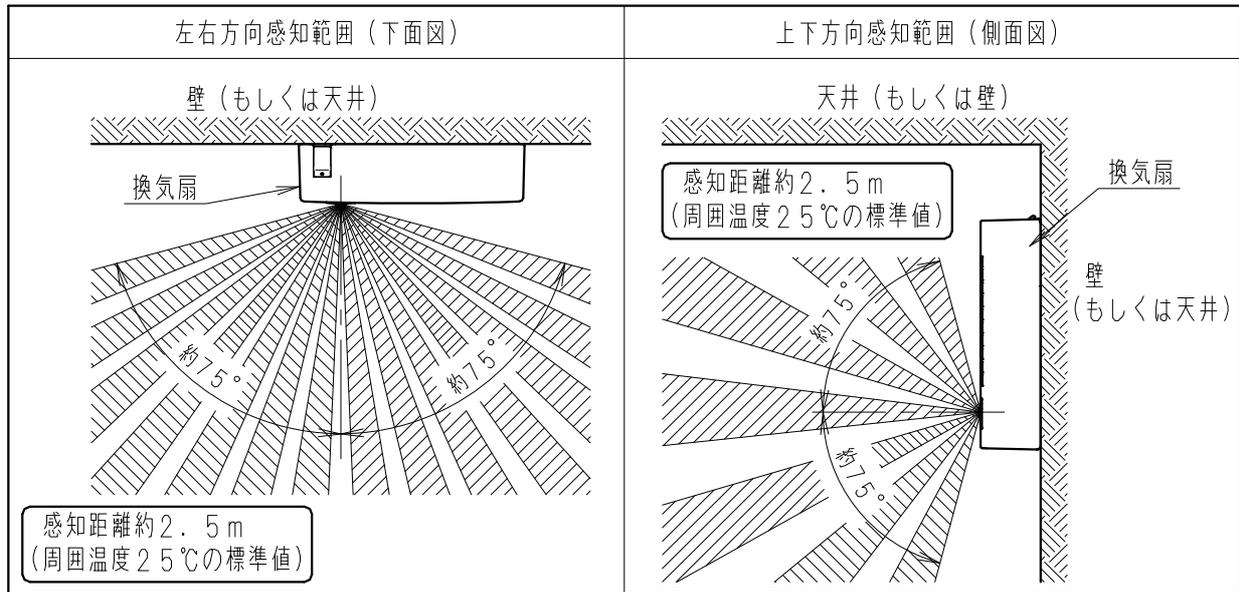

- ・残置運転終了後、センサーは2秒間感知をおこないません。
- ・運転スイッチが「切」の状態でも、本体の制御回路内には通電されています。
- ・運転ランプ（赤色）が点滅しお手入れ時期をお知らせします。
（連続運転でご使用の場合約3ヶ月でお知らせ）

■ご注意

- ・次のような場所には取り付けないでください。誤動作の原因になることがあります。
 - ・空調機器、暖房器具の近くや、急激な温度変化のあるところ。
 - ・ゆれるものや動くものが近くにあるところ。
 - ・直射日光などによる急激な光の変化があるところ。
- ・次のような場合には人感センサーが感知しにくくなる場合があります。
 - ・人の動きがほとんどないとき。
 - ・室内の温度が体温に近いとき。（夏季など）
 - ・センサーに真っ直ぐ近づくとき。
 - ・製品の近くに棚などの障害物があるところ。

名 称		品 番	
パイプファン（トイレ用） 人感センサー付		FY-08PDRY9D	
作成年月日	15.12.15	尺 度 図 面	DJ-480
改訂年月日		Free 整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			