

【チョコ色】はP.188~P.192をご覧ください。

アースターミナル付コンセント

JEC-BN-E PW

シングル JEC-BN-5EK PW

2P 15A / 125V ¥540 ₽FT

アースターミナル

ダブル JEC-BN-55EK PW

2P 15A / 125V ¥680 **⊕2ET**



抜止 コンセント

6.資料ページ P.379 ■抜止コンセントにつ いてをご覧ください。

抜止シングル JEC-BN-9 PW

2P 15A / 125V ¥340



抜止コンセント(⑥) ⑥)使用上のご注意

抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があり、感電や接触不良の 原因となりますのでご注意ください。

- 1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多 い場所には、2極コンセント(0))又は2極接地極付コンセント(0))をご使 用ください。
- 2 極性付プラグは使用できません。
- 3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜 く時は、必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いて
- 4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでくださ
- い。また、いちじるしく外れた位置でブラグを抜き差ししないでください。 5 ブラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。 さい。また、破損したり、刃の曲がったブラグは使用しないでください。
- 6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。



コンセント

フラット型

¥290

シングル JEC-BN-5 PW

2P 15A / 125V ¥175

 Θ



ダブル JEC-BN-55K PW

2P 15A / 125V

¥270 **⊕**2



トリプル JEC-BN-555K PW

2P 15A / 125V

¥400 ⊕з



ダブル **EG-55 PW**

2P 15A / 125V ¥330

※ 2コモジュール

⊕2



IT型コンセント

15A·20A兼用 JEC-BN-IT PW

2P 15A20A / 125V ¥320 €15/20A




IT型コンセント

■特 長


- □ 15A / 125V·20A / 125V いずれのプラグも 接続できます。
- □ 住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・ 乾燥機等)に最適です。
- □ 高容量機器の普及に対応したコンセントの先行 取り付けができます。 ※電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、 □ 1形コンセント(20A/250V)のエアコン単相 100V/20A用としての使用が禁止されました。

		単相100V		単相200V	
		一 般	接地極付	一 般	接地極付
Ī	15A	15A / 125V	15A / 125V	15A / 250V	15A / 250V
	20A	20A / 125V	20A / 125V	20A / 250V	20A / 250V
	15A·20A 兼用	15A / 125V 20A	15A / 125V 20A		20A / 250V


アースターミナル付 シングル JEC-BN-5EK PW

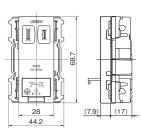


アースターミナル付 ダブル フラット型

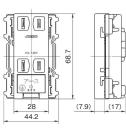


アースターミナル フラット型 JEC-BN-E PW

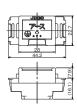


抜止シングル JEC-BN-9 PW

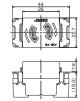


シングル JEC-BN-5 PW

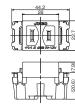

JEC-BN-55K PW / JEC-BN-55K L JEC-BN-555K PW 扉付ダブル

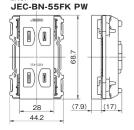

ダブル (2コモジュール) EG-55 PW

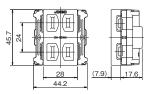

IT刑 15∆.2∩∆ 華田 JEC-BN-IT PW



施工上のご注意

- □ 器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。 取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。
- クスネジは必要以上に締付けないでください。 取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。 【適正締付けトルク: 0.4N·m (4.1kgf·cm) 以下】
- □ 機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートを ご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。
- □ 上記以外のプレートをご使用の場合は、P.218掲載の「BS-C」また は「BS-K」をお使いください。