

取扱説明書

ファンセット

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、
内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった
後も本書を大切に保管してください。

セット内容:

ファン本体×2 ケーブル×1



※本製品を弊社指定バッテリー以外の接続や、用途に使用しないで下さい
■弊社指定バッテリー 型番:KHB-A6600

KHF-A1/B

ファンの取り付け方法

ファン本体からリングを取り外す

リングを反時計方向に回し、ファン本体からリングを取り外してください。





リング ファン本体

ファンを取り付ける

外側からファン本体をを図①の向きに合わせて
弊社指定製品の取付口に差し込んでください。
次に内側からリングをファン本体に
はめ込んでください。(図②)

※本製品「ファンセット KHF-A1/B」は
弊社指定製品以外に取り付けできません。

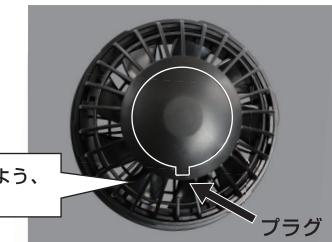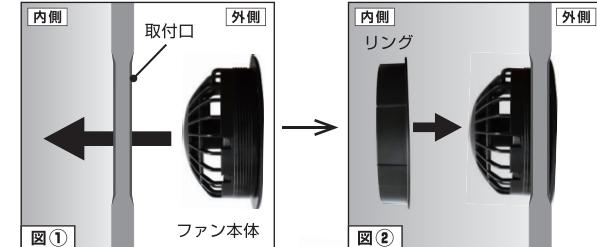

保証期間中に万が一故障した場合は、本保証書により無償修理いたします。

■ 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください

- 1.弊社製品との組み合わせ以外、または単体のみで使用した場合に生じる故障および損傷
- 2.所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3.取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷
- 4.天災や保管上の不注意による故障および損傷
- 5.お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷
- 6.弊社以外の修理または改造による不具合
- 7.保証書の提示がない場合。本書は、日本国内においてのみ有効です

ケーブル接続方法



ゆるみ防止用のロック爪でケーブルがゆるまないように接続してください。



不具合時の対処方法

下記の現象が出た場合は、対処方法を試してください。

現象	対処方法
ファンの回転むら及び異音がする	ファンが埃を吸い込んで、ファンモーターの軸に絡まっている可能性がありますので、ファンの中心部の軸のすき間に、潤滑液(プラスチック・樹脂用)を吹き付けてみてください。
ファンが2個とも回らずバッテリーの電源が切れる	ファンを一旦外し、1個ずつ装着して運転するか確認してください。 回るファンと回らないファンがあれば、回らないファンが通電性のホコリ等を 吸い込んで、短絡(ショート)している可能性があります。
1個のファンが回らない	回らないファンを回るファンのケーブルに付け替えて確認してください。 回れば片方のケーブルが断線している可能性があります。 付け替えても回らなければ、ファンが埃や塵を吸い込んでモーター軸に絡まっている 可能性がありますので、ファンの中心部の軸のすき間に、潤滑液(プラスチック・樹脂用)を 吹き付けてみてください。回復しない場合は、モーターのコイルが断線している可能性があります。

取扱説明書

KHB-A6600

バッテリーセット

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、
内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった
後も本書を大切に保管してください。

セット内容:

- バッテリー本体×1 充電器×1
- バッテリー用ケース×1



※本製品を弊社指定機器以外との接続や、用途に使用しないで下さい
■弊社指定機器 型番:KHF-A1/B

保証期間中に万が一故障した場合は、本保証書により無償修理いたします。

■ 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください

- 弊社製品との組み合わせ以外、または単体のみで使用した場合に生じる故障および損傷
- 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷
- 天災や保管上の不注意による故障および損傷
- お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷
- 弊社以外の修理または改造による不具合
- 保証書の提示がない場合。本書は、日本国内においてのみ有効です

ご使用方法

● バッテリーの充電

AC充電アダプタをDC入出力コネクタに差し込み、AC100Vコンセントに接続してください。
AC充電アダプタのランプが、赤色(充電中)から緑色になると充電が完了です。

● 電源のON/OFF

電源をONにする際は、プラグが接続されている状態で、ONボタンを約3秒押し続けてください。
OFFボタンを約3秒押し続けると、電源がOFFになります。

● 出力設定

電源をONにした直後は、表示パネルには、「4」が表示されます。
UPボタンまたは、DOWNボタンによって出力電圧を設定してください。

● バッテリー残量の表示

出力設定後約5秒で、バッテリー残量表示に切り替わります。
残量は、「1」～「9」で表示されます。「1」が残量が最も少く、「9」が残量が多い事を示します。

仕様

製品名	バッテリーセット		
品番	KHB-A6600		
電池容量	6600mAh	48.6Wh	
入力電圧	DC8.4V	1500mA	
充電回数	約500回		
充電時間	約5～7時間		
保管温度	20°C ±5°Cを推奨		

出力電圧及び使用時間

表示番号	最大出力	平均出力	連続使用時間
表示4	8.3V	7.5V	約8時間
表示3	7.2V	6V	約11時間
表示2	6V	5V	約16時間
表示1	5V	4V	約24時間以上



ご使用の際は、この(安全上のご注意)をよくお読みの上、正しくご使用ください

- 取扱方法を誤ると発煙・爆発・発火の重大事故が起こる可能性があります
- 火の近くや炎天下の車内などの高温な場所(60°C以上)で使用、充電、放置はしないでください
 - リチウムイオンバッテリー(以下バッテリー)を引火性ガスが充満した場所(タンク内部や下水道配管内など)で使用、充電、放置はしないでください。本製品は防爆仕様にはなっておりません
 - バッテリーは衝撃に弱いため、落とさせる、打ち付ける、投げる、叩く、踏みつける等の行為はしないでください
 - 使用済みのバッテリーを火の中に絶対に投入しないでください
 - ご自分の修理や改造をしないでください。保護回路が破損し、発火、破裂、漏液の原因となります
 - バッテリーは指定の機器のみで使用、充電してください
 - 液漏れしたバッテリーには直接触らないで、すぐに使用を中止してください
 - 充電中または使用中に触れなくなる程熱くなる場合や異臭がある場合は、使用をすぐ中止してください
 - 8時間を超えて充電が終了しない場合は、充電を中止してください
 - 充電可能温度(0°C～40°C)の範囲外で充電をしないでください。バッテリー性能、寿命を低下させる事があります
 - 水没または水濡れしたバッテリーは、正常に動作していても使用しないでください。内部が腐食して重大な事故につながる危険性があります
 - 静電気が発生する恐れるある場所では使用しないでください。故障の原因になります
 - 汚れが付着した際や、お手入れの際には乾いた布を使用してください
 - ベンジンやシンナー、石鹼などは使用しないでください

* リチウムイオンバッテリーの寿命について

バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間の経過とともにバッテリーの容量は少しづつ減少します。
使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しい製品をご購入ください。
使用後充電せずに長期放置した場合、完全放電てしまい再充電出来なくなりますので充電して保管してください。