

RX-314R 取扱説明

ver.1.0 2025.3.19

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。下記取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意／使用上の注意」を必ずお読みください。

※説明用の写真で使用している製品は、色や形状が一部実際とは異なる場合がございます。名称や使用方法に違いはありません。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。



この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。



この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。



このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。



このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告

光を直接目に当てないでください。

注意

短絡、分解、火中への投下などしないでください。

極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光の当たるところ（窓辺・車内等）での保管はしないでください。

発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

定期的に点検してください。

使用上の注意

- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 本製品は水洗いできません。お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「[充電方法](#)」に従って必ず充電をしてください。
- ライト本体、専用充電電池、USB Type-Cケーブルの外観に異常がないこと、端子に歪みや汚れがないことを確認してから充電してください。
- 接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしないでください。
- 充電の際、USB Type-CコネクタはUSB Type-Cポートに水平に差し込んでください。
- USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
- 本製品は専用リチウムイオン充電電池を付属しています。性能を十分に発揮するため、「[専用リチウムイオン充電電池について](#)」をお読みのうえご使用ください。
- 専用充電電池以外は使用しないでください。
- 専用充電電池は正しい向きで入れてください。
- 付属のUSB Type-Cケーブル以外は使用しないでください。
- USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター（AD-029FV）をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター（5V/1Aまたは5V/2A）もお使いいただけます。
- 充電中は点灯しません。スイッチ操作をしないでください。
- マグネット使用時、金属面から外す時はマグネット面をずらさないでください。金属面にキズがつく恐れがあります。

※不意のバッテリー切れに備え、予備の専用充電電池やライトの携帯をおすすめします。

セット内容



レクシードシリーズ RX-314R

付属品



●ペンクリップ



●専用充電池(型番：RX-04SB)



●USB Type-Cケーブル(50cm)

※付属のUSB Type-Cケーブルは画像と形状が異なる場合がございますが、問題なくご使用いただけます。

各部の名称



(1) USB Type-Cポートカバー (2) ヘッド部分 (3) 白色LED (4)マグネット付きスイッチ (5) テールキャップ (6) USB Type-Cポート (7) チャージングインジケータ (8) ペンクリップ

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
 ※光源のLEDは交換できません。



仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個
明るさ	約 220ルーメン (Highモード時) 約 70ルーメン (Midモード時) 約 10ルーメン (Ecoモード時)
使用電池	専用リチウムイオン充電電池 3.7V 320mAh 1.184Wh(付属)
充電時間	約1.5時間 電池寿命：充放電約500回※
点灯時間	実用点灯 (Highモード) 約 2時間 実用点灯 (Midモード) 約 6時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 23時間
照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム⇄ワイドビーム (無段階調節)

照射距離	46m（最大時：スポットビーム時）
本体サイズ	約 φ19.9 × 長さ126.3mm
本体質量	約61g（電池含む）

- ※ 充電回数が500回を超えると、電池容量は初期容量から20%程度減少します。
※ 充電時間：約1.5時間（充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度によって変化します。）
- 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
 - 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
 - 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
 - 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION（ANSI FL1 STANDARD）


	 明るさ (ルーメン)	 点灯時間 (時間)	 照射距離 (メートル)	 光度 (カンデラ)
High	220	2	46	539
Mid	70	6	27	177
Eco	10	23	13	47

 保護等級	 落下耐久 (メートル)
IP54 (防塵・防滴)	2m

使用方法／機能説明

使用方法

- 消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。
- Highモード > Midモード > Ecoモード > OFF

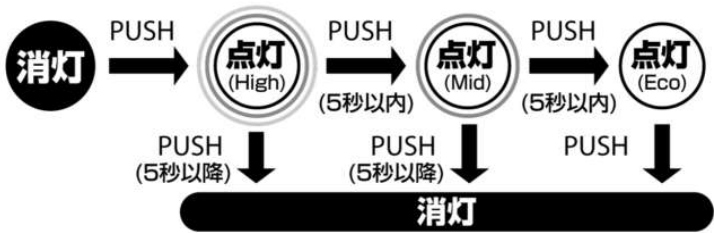

インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。


フォーカスコントロール

ヘッド部分を前後にスライドさせると、スポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。



マグネット付きスイッチ

鉄面に貼り付け可能なマグネットを搭載。

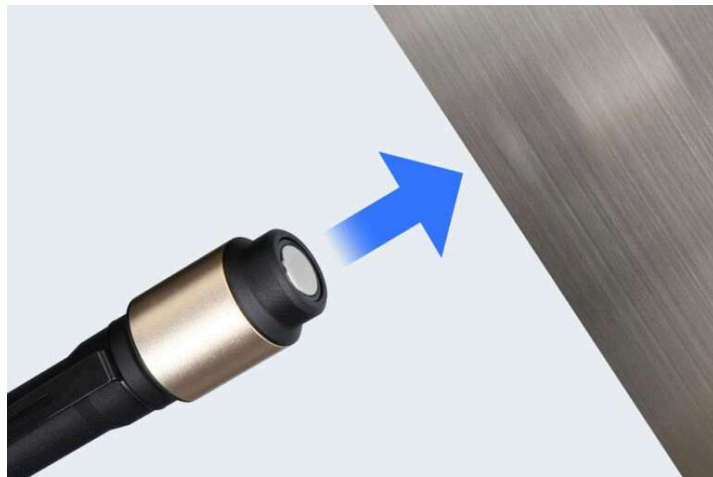

充電方法／電池交換／使用電池について

専用充電電池の充電方法

専用充電電池が本体に入っていることを確認してから、USB Type-Cポートカバーをずらし、付属のUSB Type-Cケーブルで充電してください。充電が開始されると[チャージングインジケーター](#)が点灯します。

充電後はUSB Type-Cポートカバーをずらし、ポートを保護してください。

本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されていますが、必ず充電をしてからご使用ください。




チャージングインジケータ

充電状況をお知らせする機能。

●赤点灯：充電中 ●緑点灯：充電完了



●赤・緑点滅：充電エラー（専用充電電池が入っていないか、電池が逆になっている。）

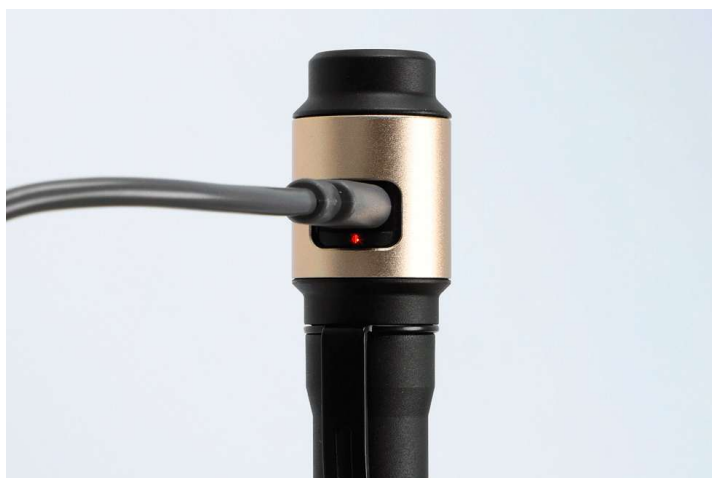

【専用リチウムイオン充電電池について】

本製品は専用リチウムイオン充電電池を付属しています。性能を十分に発揮するため、下記をお読みのうえご使用ください。

● 充電時の注意

- ・ 充電は周辺温度が約5～35℃の範囲内で行なってください。
 - ・ 必ず付属のUSB Type-Cケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
 - ・ 接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしないでください。
 - ・ 自動車のシガーソケットから充電しないでください。故障の原因となります。
 - ・ 充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体（専用充電電池）の使用環境により異なります。
 - ・ 充電完了の状態からさらに充電を続けると、充電電池に負荷がかかり電池寿命が短くなります。
- 充電が完了したら、すみやかにケーブルを抜いてください。

● **使用時の注意**

- ・ 万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
- ・ 高温状態での充電・使用・保管を行うと専用充電電池の性能が著しく劣化します。

● **保管時の注意**

- ・ 充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- ・ 満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。

※本製品の専用リチウムイオン充電電池の充放電サイクルは約500回です。充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、専用充電電池の寿命ですので新しい専用充電電池をご購入ください。

● **初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合**

- ・ 充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。



Li-ion 00

ご不要になった専用リチウムイオン充電電池は、充電式電池リサイクル協力店にお渡しいただくか、弊社物流センターまでお送りください。

廃棄の際は、お住いの市町村によって捨て方が異なりますので、各市町村の指示に従ってください。

（専用リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。）

電池の交換方法



テールキャップを開け、専用充電電池を取り出す
※開閉時はライト本体側を回すと開閉しやすくなります



専用充電電池のプラス端子側からライト本体へ入れ、テールキャップをしっかりしめる

保証規定

- 取扱説明の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 購入証明書（販売店のレシート等）をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ．誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ．火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ．不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ．使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ．消耗品および付属品の交換
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

アフターサービス

「故障かな？」と思ったら・・・

▼ 点灯しない

原 因	対処方法
電池残量が無くなっている。	専用充電電池を充電してください。
専用充電電池の入れ方が逆になっている。	電池を正しい向きで入れてください。
テールキャップが正しくしまっていない。	最後までしっかりしめてください。

▼ 暗い

原 因	対処方法
電池残量が少なくなっている。	専用充電電池を充電してください。

▼ 充電時チャージングインジケーターが赤緑点滅する

原 因	対処方法
専用充電電池の入れ方が逆になっている。	専用充電電池を正しい向きで入れ充電してください。
専用充電電池が入っていない。	専用充電電池を入れてください。
テールキャップが正しくしまっていない。	最後までしっかりしめてください。

修理を依頼されるときは・・・

「故障かな？と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先（お名前、住所、電話番号）・故障内容を明記※のうえ、購入証明書（販売店のレシート等）を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLから**アフターサポート依頼書**をダウンロードしていただくことができます。

修理の出し方ページ	https://www.gentos.jp/support/after/
-----------	---

使用方法などのご相談は・・・

製品についてのお問い合わせ先（お客様相談窓口）	
＜電話でのお問合せ＞	0120-73-1668 【受付時間】10時～18時（土日祝日を除く）
＜FAXでのお問合せ＞	03-3823-2558 【受付時間】24時間受付
点検・修理に関するお問い合わせ先（物流センター修理係）	
＜電話でのお問合せ＞	048-788-1311 【受付時間】10時～18時（土日祝日を除く）
＜FAXでのお問合せ＞	048-770-6111 【受付時間】24時間受付

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

関連商品及び記事

[RX-314R](#)