

# 充電式 熱中警戒アラートバンド

## 取扱説明書



このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、LED 発光と警告音と振動でお知らせして装着者の安全を促すことを目的としています。  
ご使用前に必ず取扱説明書を熟読いただいたうえで、十分に内容をご理解してから正しくご使用下さい。  
取扱説明書は紛失しないよう大切に保管して下さい。  
製品は改善・改良の為に予告なしに仕様やデザインを変更する場合がございます。予めご了承下さい。  
本製品は医療機器ではありません。

パッケージ裏面に貼られている正規品シールのコーティングを剥がして QR コードをスキャンして専用サイトへアクセスし、ユーザー登録をおこなって下さい。  
正規品シールは紛失しないよう大切に保管して下さい。

している方 / 皮膚が弱い方 / 糖尿病疾患のある方 / 結核性疾患のある方 / てんかん症状のある方 / 皮膚疾患のある方 / 肌に合わない方 / 過度の日焼けで皮膚が炎症をおこしている方 / アレルギー体質の方 / アトピー性皮膚炎のある方 ●ケガや事故の恐れのため下記の場合は使用を禁止します。飲酒中の方 / 極度な疲労時 / 入浴時 / 使用中に急激な痛みを感じた時 / 運動により汗で肌が湿った時 / 装飾品装着時 / 血圧異常時 / 睡眠薬服用時 / 上記以外、身体に異常や違和感がある時 ●使用中または使用後に気分が悪くなったり皮膚や身体に異常を感じたら直ぐに使用を止め、専門医に相談して下さい。


### 警告

- 製品に損傷や欠損、変形や違和感がないか使用前には必ず点検確認して下さい。
- 皮膚や身体に疾患のある場合、完治してから使用して下さい。
- 乳幼児、小さなお子様の手の届く所での使用や保管はしないで下さい。また人間以外への使用を禁止します。
- 医師の治療を受けている方や下記に該当する場合は必ず医師に相談のうえ使用して下さい。医師の治療を受けているまたは服薬中の方 / 急性疾患のある方 / 心臓疾患のある方 / 悪性腫瘍のある方 / 感染症疾患のある方 / 血圧に異常のある方 / 内臓疾患のある方 / 皮膚疾患のある方 / 骨折、捻挫、肉離れなど疾患のある方 / 糖尿病など高度な末梢循環障害により知覚障害の方 / 血行障害の方 / 骨粗鬆症など骨の弱い方 / 過去に心臓や頭部、内臓の手術をされた方 / 自分の意志で操作できない方 / 発熱しているまたは体調が著しく優れない方 / 静養を必要とする方 / 低温状態の方 / 加齢により筋肉の衰えた方 / 極端に痩身の方 / 肌に合わない方 / その他身体に異常を感じている方

### 注意

- ケガ、感電、火災、故障、誤作動の原因になるので下記の場所等では使用や保管をしないで下さい。極端に温度が高いまたは温度が低い所（車内など） / 直射日光のあたる所 / 浴室、サウナなど高温および多湿の所 / 温風や冷風が本体に直接あたる場合 / 振動の多い所 / 塵埃が多い所 / 乳幼児の手の届く所
- 誤動作でケガや事故になる恐れがあるので他の電子機器と同時使用しないで下さい。●発熱、故障、発火、破裂等の原因になるので強い衝撃を加えないで下さい。●破損、欠損、劣化した場合は使用しないで下さい。●変形、型崩れ、故障の原因となるので製品に加重しないで下さい。●汚れた場合は軽く湿らせて布等で拭いて下さい。
- 装着する前に各操作が正常である事を確認して下さい。●製品を使用時は装飾品等を外して下さい。●ご使用の際はセンサ部が清潔であるか確認して下さい。●初めての ご使用時、長期間の未使用時は取扱説明書に従って動作確認および満充電してからご使用下さい。●機器の故障時または使用中に違和感を感じた時は直ちに使用を止めて下さい。●内蔵蓄電池の性能維持のため、本製品を長期間使用しない場合でも 3 ヶ月に 1 回程度は満充電して下さい。

### 製品の各部名称

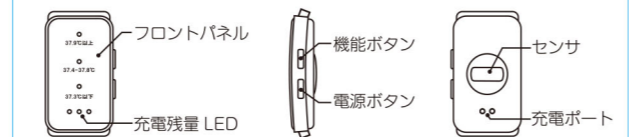

### LED 表示と動作の意味

15 秒ごとの自動測定、もしくはリアルタイム測定した結果をフロントパネルの LED とアラート音、ハイブレーションでお知らせします。

38.5℃ 以上	異常(高温)	赤黄緑色点滅・・・連続アラート音・・・連続ハイブレーション・・・連続
37.9 ~ 38.4℃	熱中警戒	赤色点滅・・・連続アラート音・・・連続ハイブレーション・・・連続
37.4 ~ 37.8℃	熱中注意	黄色点滅・・・9 回アラート音・・・3 回ハイブレーション・1 回注意が連続 5 回目から黄色 LED 点滅、アラート音、ハイブレーションが連続となります
35.8 ~ 37.3℃	正常	緑色点滅・・・3 回
35.7℃ 以下	異常(低温)	赤黄緑色点滅・・・3 回

お知らせ中に「電源ボタン」を短く 1 回押すと、止まります。  
※マナーモード ON 時はアラート音は鳴りません。

### 電池残量 LED のみかた

フロントパネル下方にある3つの青色 LED は充電残量を表しています。


●●●	LED 3 個点灯	充電残量 60%以上
●●○	LED 2 個点灯	充電残量 30%以上 ~ 60%未満
●○○	LED 1 個点灯	充電残量 30%未満
○○○	LED 1 個 3 回点滅、アラート音 3 回、ハイブレーション 1 秒	充電不足の状態ですので、充電をして下さい。

### ご使用前に

ご注意！ 本製品には USB 変換 100V 電源アダプターは同梱されておりません。ご家庭の 100V コンセントから充電する場合は、市販品 (USB 出力 5V / 1A) を別途お買い求めのうえご使用下さい。※急速充電非対応

●**本体を充電する**  
ご購入直後や長期間使用しなかった時、必ず満充電にしてからご使用下さい。また、普段のご使用にあたっては電池残量が少ない場合は満充電にしてからご使用下さい。

- 充電のしかた**
  1. 同梱の充電用ケーブルを本体裏面の充電ポートに接続します。※磁力により決まった方向で接続されます。無理に逆向きに接続すると機器の故障となりますので絶対にして下さい。
  2. 別途ご用意いただいた市販の USB アダプターもしくはパソコンや携帯電話器充電用 USB アダプターなどの USB ポートに充電用ケーブルのもう一端 (A コネクタ側) を接続します。
  3. USB アダプター家庭用 100V コンセントに差し込みます。
  4. 本体充電残量 LED が点滅し、充電が開始されます。
  5. 本体充電残量 LED 3 つすべてが点灯に変わり充電完了となりますので、充電用ケーブルを取り外します。

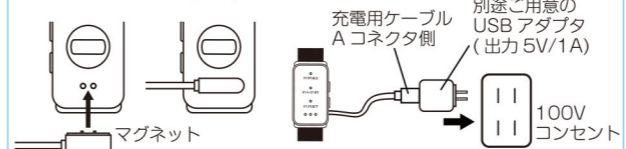

### ●ご注意下さい

- ※充電に使用する USB 充電器は出力 5V/1A のものをご使用下さい。※急速充電タイプは使用しないで下さい。
- ※内蔵蓄電池の性能維持のため、本製品を長期間使用しない場合でも 3 ヶ月に 1 回程度は満充電にして下さい。
- ※破損の恐れがあるため充電用 USB ケーブルは無理に接続しないで下さい。●ご使用時は必ず充電用ケーブルを外してからご使用下さい。
- ※別途ご用意いただく充電用の USB 変換 AC アダプターは出力 5V1A のものをご使用下さい。
- ※ご使用に応じて繰返し充電していくと内蔵リチウムイオン蓄電池が消耗し、満充電時に使用できる時間が徐々に短くなっていきます。稼働時間が極度に短くなったら電池の寿命です。
- ※内蔵蓄電池の交換は出来ません。

### セット内容



別売で交換用ベルトや、女性・お子様向け 15cm ベルトがございます。詳しくはサイトにてご確認ください。

### 使用方法

- ①手首部に装着します。正確に測定するためにセンサ部が肌に密着するように装着して下さい。
  - ②電源ボタンを長押し (3 秒以上) すると本体が電源 ON となり、15 秒ごとに自動測定してお知らせします。※稼働中に長押しすると電源 OFF となります。
- リアルタイム測定  
電源が ON の状態で「機能ボタン」を連続して 2 回押すとリアルタイム測定となり、すぐに測定を開始して結果をお知らせします。
- マナーモード ON/OFF  
「電源ボタン」と「機能ボタン」を同時に押す事でマナーモードに切替ります。再度、押すと解除されます。
- マナーモード ON・・・ハイブレーションのみ  
OFF・・・ビー音、ハイブレーション

●**ご注意下さい**  
※機能ボタンが 8 秒以上長押しされると、赤・黄・緑のいずれかの LED が点灯し続ける「メーカーメンテナンスモード」となり、通常の操作ができなくなります。またメンテナンスモードになってしまった場合は、電源ボタンを長押しして電源 OFF にしてから、再度電源を入れ直して下さい。

### 使用上の注意

本製品は暑熱リスクすべての安全を確約保障するものではありません。結果表示に関わらず体調に違和感がある場合は、速やかに対応し、適切に遊歩や休息することを推奨します。本製品は体調や疾患の判断を担保するものではありません。装着状態やセンサ部の汚れ等で計測精度が低下すると誤った結果になる事がありますので、ご使用やお手入れは適切におこなって下さい。使用中に違和感があった場合は直ちに使用を中止して下さい。防水仕様ではありませんが故障の恐れがありますので、念のため入浴やプール、川や海などでのご使用はお控えください。本製品はご使用の環境や状況、皮脂、汗、水分、摩擦、経年などにより本体表面やベルト等が変色・変化する場合があります。落下など強い衝撃や重い物を載せるなどの荷重を与えないで下さい。故障の原因になります。

### 製品仕様

商品名	熱中警戒 アラートバンド
本体サイズ	本体約 25×47×10.5mm
本体重量	約 13 g (バンドは含まない)
本体材質	ABS 樹脂、PC 樹脂
バンド材質	ナイロン
防水性能	IP67
動作時間	約 3.5 日以上 (内蔵蓄電池が満充電時)
温度誤差	±0.3℃
動作環境温度	-10~50℃
使用推奨環境温度	28~42℃
内蔵電池	リチウムイオン 110mAh
入力電圧 / 電流	DC 5V / 1A ※急速充電非対応
充電時間	約 2 時間 (10~35℃環境下)
製造国	中国

※本製品は改善・改良のため、予告なしに仕様やデザインを変更する事がございます。予めご了承下さい。

パッケージ裏面に貼られている正規品シールのコーティングを剥がして QR コードをスキャンして専用サイトへアクセスし、ユーザー登録をおこなって下さい。  
正規品シールは紛失しないよう大切に保管して下さい。

### お手入れ方法

正確な測定を維持するため、本体裏面のセンサ部を柔らかい布等で拭いて清潔な状態を保って下さい。  
運動後や作業後は汗や汚れなどの付着を水を少し含ませた布等できれいに拭き取って下さい。  
酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ベンジン、アルコール類は使用しないで下さい。

### 内蔵リチウムイオン蓄電池について

※本製品に内蔵しているリチウムイオン蓄電池はリサイクルすることが出来る貴重な資源です。環境保護も鑑みリサイクルにご協力をお願い致します。本製品を廃棄する場合は自治体の規定に従い正しく処理して下さい。  
※廃棄する場合は絶対に分解しないで下さい。  
※発火、発熱の恐れがあるため、一般家庭ゴミとは分けず廃棄して下さい。  
※廃棄する場合、必ず内蔵リチウムイオン蓄電池の電気残量はすべて使いきって下さい。  
※取扱い方法を間違えますと、内蔵リチウムイオン蓄電池の液漏れや破裂につながり、本体の故障、ケガの恐れがありますのでご注意ください。



Li-ion

パッケージ裏面に貼られている正規品シールのコーティングを剥がして QR コードをスキャンして専用サイトへアクセスし、ユーザー登録をおこなって下さい。  
正規品シールは紛失しないよう大切に保管して下さい。

### お客様センター

TEL : 048-555-7335  
受付時間 10:00~13:00/14:00~17:00 (土・日・祝日 除く)  
〒362-0077 埼玉県行田市忍 2-6-1  
E-mail : support@get-n.jp URL : https://www.get-n.jp

### 必ずお読みください

- 本書内容は改善・改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書内容の一部、全部を無断で複製および転載する事を禁じます。
- 本製品を使用することでケガ、事故、火災、他機器の故障損傷、不具合などが発生しても一切の責任を負いかねる事をご了承下さい。

### 安全にご使用いただくための注意

- ⚠ 危険 遵守しない場合に死亡または身体に重大な被害を負う可能性が高いと想定される内容を示します。
- ⚠ 警告 遵守しない場合に死亡または身体に重大な被害を負う可能性があると思定される内容を示します。
- ⚠ 注意 遵守しない場合に身体傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性があると思定される内容を示します。
- ⚠ 必須 必須である事を示します。
- ⚠ 禁止 禁止である事を示します。

### 危険

- 医用電気機器と併用してのご使用は絶対にしないで下さい (ペースメーカー、心電計、人工心臓、生命維持などを含む全ての医用電気機器)。機器の誤動作により生命や身体に著しく影響や障害が発生する恐れがあります。●本製品から液体が漏れた場合は絶対に触れないで下さい。目に入った場合は失明の恐れがありますので、速やかに水道水で洗い流してから医師の診察を受けて下さい。

### 警告

- 故障、感電、思わぬケガの恐れがあるので絶対に分解、修理、改造しないで下さい。●ケガや事故の恐れがあるので定められた使用方法以外では絶対に使用しないで下さい。●故障や感電の恐れがあるため濡れた手で触れないで下さい。●感電、故障の恐れがあるため浴室やサウナなど多湿の場所では使用しないで下さい。●体調不良や事故の恐れがあるため入浴中使用しないで下さい。●体調不良や事故の恐れがあるため指以外の部位には使用しないで下さい。傷口や手術部位、金属や樹脂及びシリコンなど埋め込まれた部位には使用しないで下さい。●自分で操作できない方や子供には使用させないで下さい。子供や乳幼児の手の届く所に置いたり保管しないで下さい。●発熱、感電、ケガ、故障の恐れがあるため電極部に金属を接触させないで下さい。●ケガや事故の恐れがあるため他の電気製品や美容機器等と併用しないで下さい。●症状悪化や事故の恐れがあるため下記の場合は使用を禁止します。心臓疾患のある方 / 急性疾患のある方 / 悪性腫瘍のある方 / 感染症疾患のある方 / 妊娠中、妊娠の可能性、出産直後の方 / 静脈、動脈に血栓がある方 / 医師から運動を禁じられている方 / 貧血気味の方 / 発熱

## 保証規定

※事前にオンラインユーザー登録を済ませるか、もしくは保証書に必要な事項を記入して下さい。  
※本製品の保証期間はご購入日より5ヶ月間です。  
※保証期間内に取扱説明書及びその他の注意事項に従い正常な使用で故障に至った場合のみ、無償で本製品を修理または交換致します。  
※本製品の保証は日本国内においてのみ有効で、日本国外は対象外です。  
※保証書は再発行致しません。大切に保管して下さい。

1. 以下の場合は保証対象外となります。
  - ユーザー登録されておらず、保証書も紛失されており、故障した本製品をご提出いただけない場合
  - 間違った使用方法、分解、修理、改造による故障及び損傷
  - ご購入後の輸送、移動中に落下や過度な衝撃など不適切な取扱いによる故障及び損傷
  - 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧、その他の外的要因による故障及び損傷
  - 一般に想定される使用の範囲を超えた環境（温度、湿度など）による故障及び損傷
  - ご購入日付の確認出来るレシート、販売証明書、本書保証書欄にお買い上げ年月日、お名前、ご住所、電話番号、販売店名の記入など保証に必要な情報がない、もしくは誤っている場合、あるいは字句の書換えや虚偽が認められた場合
  - 保証条件に合致しない事由が認められた場合
  - その他、弊社側で保証できないと判断した場合
  - 本体以外の付属品や梱包パッケージ
  - リサイクルショップ、ネットオークション、中古品など、正規流通販路以外で販売されたとみなされたもの
2. 修理品のご持参、交通費、送料、返送料及び諸費用はお客様負担となります。
3. 修理の際は一部もしくは全てに代替部品を使用する場合があります。
4. お客様に記載頂いた個人情報を含めた内容は、製品保証の可否確認、対応管理、製品の返送およびその後の製品やサービス改善のために利用させて頂く場合がありますので、予めご了承下さい。

パッケージ裏面に貼られている正規品シールのコーティングを剥がしてQRコードをスキャンして専用サイトへアクセスし、ユーザー登録をおこなって下さい。  
正規品シールは紛失しないよう大切に保管して下さい。

-8-

## 保証書

品名	熱中警戒アラートバンド
保証対象	製品本体
保証期間	ご購入日より5ヶ月

※レシートを貼って保管して下さい。販売店の捺印もしくはレシート、販売証明書等必要情報が確認出来ない場合はサポート対象外となります。

お客様に記載頂いた保証書の内容は、修理・交換の製品発送及びその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がありますのでご了承下さい。

### 免責事項

火災、地震、落雷、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、異常条件下でのご使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。  
本書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。  
本製品が医療機器など人命にかかわる設備や機器との併用により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。  
本製品の故障による派生的、間接的な精神障害、逸失利益などの補償について、弊社は一切責任を負いません。

-9-

## 故障かなと思ったら

●現象	●考えられる原因	●対処方法
電源が入らない	本体の電池残量が少ないまたは無い	本体の充電をして下さい。
電源がすぐ切れる	本体を充電中である	本体の充電が終了してから充電用USBケーブルを取外してご使用下さい。
	本体の充電が不十分または充電されていない	満充電してからご使用下さい。
充電できない	充電用ケーブルが正しく接続されていない	充電用USBケーブルを正しく接続し直して下さい。
充電表示LEDが光らない	長期間使用しておらず蓄電池が完全放電した	完全放電の場合には充電不能になる事があります。 蓄電池の性能維持のため3ヶ月に1度は満充電して下さい。
	ACアダプターの仕様が合っていない	必ず出力5V 1AのUSB変換ACアダプターをご使用下さい。
結果が正しくない	本体の充電が不十分または充電されていない	満充電してからご使用下さい。
	センサ部が肌に密着していない	センサ部が肌に密着するよう適度に調整して装着して下さい。
	センサ部表面の汚れまたはゴミの付着	湿らせた布等でセンサ部表面の汚れやゴミを拭き取って下さい。
	センサ部が傷付いている	消耗や劣化によりセンサ部が傷んでいる場合は使用を中止して下さい。
	お肌の湿潤が不足している、乾燥している	お肌を適度に保湿したうえでご使用を試みて下さい。
	本体の操作方法が正しくない	説明書をよく読んで正しくご使用ください。
肌が赤くなる	肌質に合わない可能性がある	速やかにご使用を中止して下さい。

## 正規品証明シールについて

製品/パッケージ裏面に貼られているシールは、製品が正規品である事を個別に証明するとともに、スマートフォン等でQRコードをスキャンして専用サイトへアクセスする事でユーザー登録が出来ます。



「剥がしてからスキャン」と表示されているグレーのコーティング部分をコインなどで削り剥がしてから、QRコードをスマートフォンなどでスキャンして下さい。  
なお、正規品シールに記載されている16桁の数字は製品管理用シリアルコードです。製品保証に必要となりますのでシールは大切に保管して下さい。

-9-