

伝送周波数帯域 10~3224MHz
(双方向・FM・VU・BS・CS)

1端子電流通過型

取扱説明書

3224MHz対応

4K8K

DIGITAL
デジタル放送対応

SPLITTERS


テレビ信号を等しく分配します

2分配器	2SPFW
3分配器	3SPFW
4分配器	4SPFW
5分配器	5SPFW
6分配器	6SPFW
8分配器	8SPFW

DIRECTIONAL COUPLERS

テレビ信号の一部を分岐します

1分岐器	1DC10FW
2分岐器	2DC10FW
4分岐器	4DC10FW

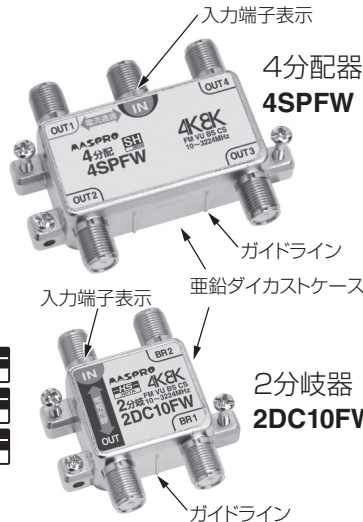

特長

4K8K放送に対応

3224MHzまで伝送できますから、4K8K放送に対応しています。

亜鉛ダイカストケース

- ハウジングに、マスプロ独自の方式で裏ぶたを圧入していますから、シールド性能は抜群です。
- 入力端子に凸部を設けてありますから、入力端子の位置が分かりやすくなっています。
- ハウジング側面のガイドラインにより、板壁面にまっすぐ取付けることができます。
- 端子と壁面の間を広くしてありますから、コネクターを取付けやすいです。

規格表

分配器 IN ↔ OUT (1端子) 電流通過 電流量1A (DC15VまたはAC30V) インピーダンス:75Ω (F型端子)

種別	型式	分配損失 (IN ↔ OUT) (dB以下)							端子間阻止量 (OUT ↔ OUT) (dB以上)					シンボル
		10~76 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	770~1489 MHz	1489~2150 MHz	2150~2681 MHz	2681~3224 MHz	10~76 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	770~2681 MHz	2681~3224 MHz	
2分配器	2SPFW	4.5	4	4.2	5	6	6.5	7.3	13	20				15
3分配器	3SPFW	6.2	6	6.5	7.5	9	11	11.5	15	20	18			
4分配器	4SPFW	8.2		8	9.4	11	12	13	16	23	20			
5分配器	5SPFW	9.5	9	9.8	10.5	12.5	14	16	15					
6分配器	6SPFW	10.5	10	11	12	15	16.5	17.8		20	18			
8分配器	8SPFW		11.5	12	13.5	17	18	19.3	17					

型式	VSWR (以下)					
	10~76 MHz	76~770 MHz	770~1489 MHz	1489~2150 MHz	2150~2681 MHz	2681~3224 MHz
2SPFW						
3SPFW	2					
4SPFW		1.8		2		2.5
5SPFW						
6SPFW						
8SPFW	2.3		2		2.3	

分岐器 IN ↔ OUT電流通過 電流量1A (DC15VまたはAC30V) インピーダンス (IN、OUT、BR) :75Ω (F型端子)

種別	型式	挿入損失 (IN ↔ OUT) (dB以下)							結合量 (IN ↔ BR) (dB以下)							シンボル
		10~76 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	770~1489 MHz	1489~2150 MHz	2150~2681 MHz	2681~3224 MHz	10~76 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	770~1489 MHz	1489~2150 MHz	2150~2681 MHz	2681~3224 MHz	
1分岐器	1DC10FW	1.6	1.5	2	3	3.5	4.3	11.5	12	12.5	13.5	14.5	15.8			
2分岐器	2DC10FW	2.6	2.5	3.2	4	5	6.3	12		13	14.5	15.5	16.5			
4分岐器	4DC10FW	4.2	4	5	5.5	6	6.5	7.5		12	12.5	13.5	15.5	17.5	19	

型式	端子間阻止量 (BR ↔ BR) (dB以上)					逆結合阻止量 (BR ↔ OUT) (dB以上)					VSWR (以下)				
	10~76 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	770~1489 MHz	1489~2150 MHz	10~76 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	770~1489 MHz	1489~2150 MHz	2150~3224 MHz	10~76 MHz	76~770 MHz	770~1489 MHz	1489~2681 MHz
1DC10FW															
2DC10FW	17	20	18	15		18	25	20	18	17	16	2	1.8	2	2
4DC10FW	18	25	20	16	15					16					2.5

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることが出来る場所に保管してください。

4K8K 4K8K放送を、より高画質で見るために、4K8K放送の伝送周波数帯域に対応した製品にマスプロ電工が表示しているマークです。

DIGITAL 携帯電話や無線通信などの混信、電波障害を抑制するために、高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している、信頼のマークです。



SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS 右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。




HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

使用上のご注意


- 4K8K放送を伝送する場合、4K8K放送に対応している機器を使用してください。
- テレビ信号が弱いと、分配器・分岐器の損失によって、画像にモザイク状のノイズが出たり、映らなくなったりすることがあります。この場合、ブースターの使用をおすすめします。

電流通過端子

- 分配器はOUT1端子とIN端子間で電流が通過します。
- 分岐器はOUT端子とIN端子間で電流が通過します。

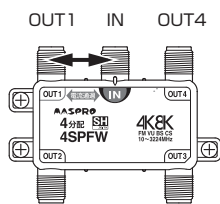

4分配器
4SPFW

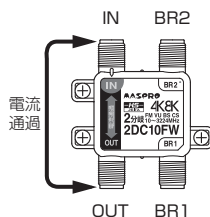

2分岐器
2DC10FW


ご注意

- 本器を接続する前に、接続する機器の電源を入れないでください。故障の原因となります。
- IN、OUTを間違えないように接続してください。
- 分配器・分岐器の空き端子には、別売のダミー抵抗器を接続してください。

取付方法

本器は屋内用です。屋外では使用しないでください。

分配器または分岐器に付いている取付ビス(2本)で板壁面に取付けます。

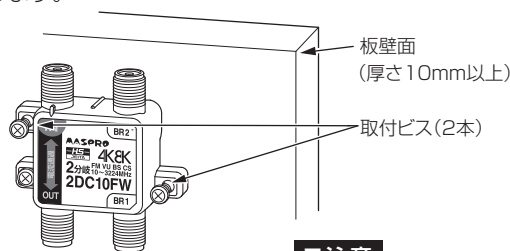


ご注意

7C以上のケーブルを接続するときは、必ずコンタクトピン付きF型コネクタを使用してください。コンタクトピン付き以外では故障の原因となります。

- F型コネクタ 5Cケーブル用 (付属品)
- 締付トルク 2.4N・m (25kgf・cm)

外観寸法

型式	H×W×D (mm)
2SPFW、3SPFW、1DC10FW、2DC10FW	54× 51×20
4SPFW、5SPFW、4DC10FW	54× 73×20
6SPFW、8SPFW	54×117×20

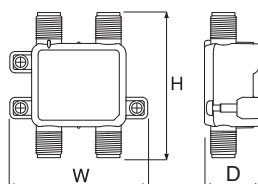

付属品


F型コネクタ …… 端子の個数分 (5Cケーブル用)

F型コネクタの取付方法


- 接触不良やショートを防ぐため、プラグは正しいに取付けてください。
- シールド性を確保するため、加工寸法を確認し、かしめ用リングをしっかりと圧着してください。
- 付属のF型コネクタは5Cケーブル用です。

①ケーブルを加工します。②プラグを取付けます。

(加工寸法は原寸大です)

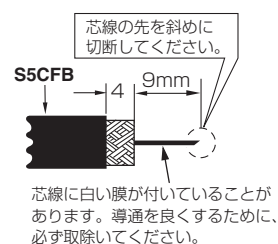


1. かしめ用リングにケーブルを通してください。
2. あみ線(編組)を折返してください。
3. プラグの内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔の巻付けられている方向にプラグを回しながら、正しいに押し込んでください。

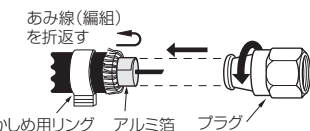


あみ線・アルミ箔のショートに注意

あみ線(編組)やアルミ箔の切れ端は、取除いてください。芯線に接触するとショート状態になり、テレビが見られなくなります。

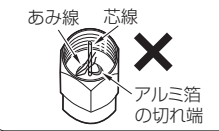


③かしめ用リングをペンチで圧着します。

プラグが抜けないように、プラグの根元でしっかりと圧着してください。

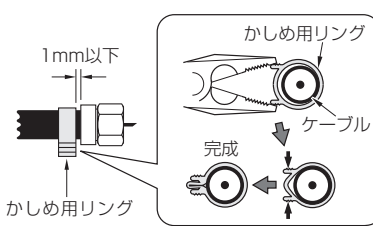

芯線の長さは、必ず2mmにしてください。

芯線が長すぎると、コネクタが破損して機器が故障します。

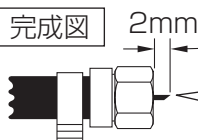

芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。



＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談 **0570-091119**

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

営業部 TEL名古屋(052)802-2244

受付時間 9～17時45分(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

MAR., 2019

