

ドロップ中間接続用マルチリムーバ JR-26-D取扱説明書



この表示を守らずに誤った使い方をすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性があります。



安全にお使いいただくために

当社製品は安全を十分考慮して設計されています。しかし間違った使い方をすると、事故や製品の故障につながる恐れがあります。事故を防ぎ、安全にお使いいただくために次のことを必ずお守りください。

1. リムーバは精密にできています。落としたり強い衝撃を与えたりしますと、被覆除去できなくなる場合がありますので、取扱にはご注意ください。
2. 光ファイバ屑は小さく、先端が鋭利です。指に刺す、目に入るとケガをする恐れがありますので、取扱には十分注意してください。また作業中は安全メガネを着用してください。
3. 光ファイバ屑は専用の廃棄場所に捨て、一般のゴミと分別して下さい。
4. 故障した場合や異常が発生した場合には、弊社サービス窓口までご連絡ください。
5. 分解や調整は行わないでください。刃固定ネジを緩めないでください。


1. 概要

本工具は、ドロップケーブル、インドアケーブルの光ファイバ心線、 $\phi 0.5$ 、 $\phi 0.25$ 心線の被覆除去工具です。

表1. 仕様

寸法	W32mm×L150.2mm×H27mm	
質量	約80g	
適用ケーブル	単心ドロップケーブル: 厚さ3.1mm×幅2.0mm (支持線を除く) 単心インドアケーブル: 厚さ3.1mm×幅2.0mm	
適用心線	ファイバ心数	単心
	単心径(0.5側)	$\phi 0.5\text{mm} \rightarrow \phi 0.25\text{mm}$
	単心径(0.25側)	$\phi 0.25\text{mm} \rightarrow \phi 0.125\text{mm}$
構成品	JR-26-Dリムーバ本体 1個、JR-26-D用プレート1個 清掃用ブラシ 1個、収納ケース 1個、取扱説明書 1部	

2. 各部名称

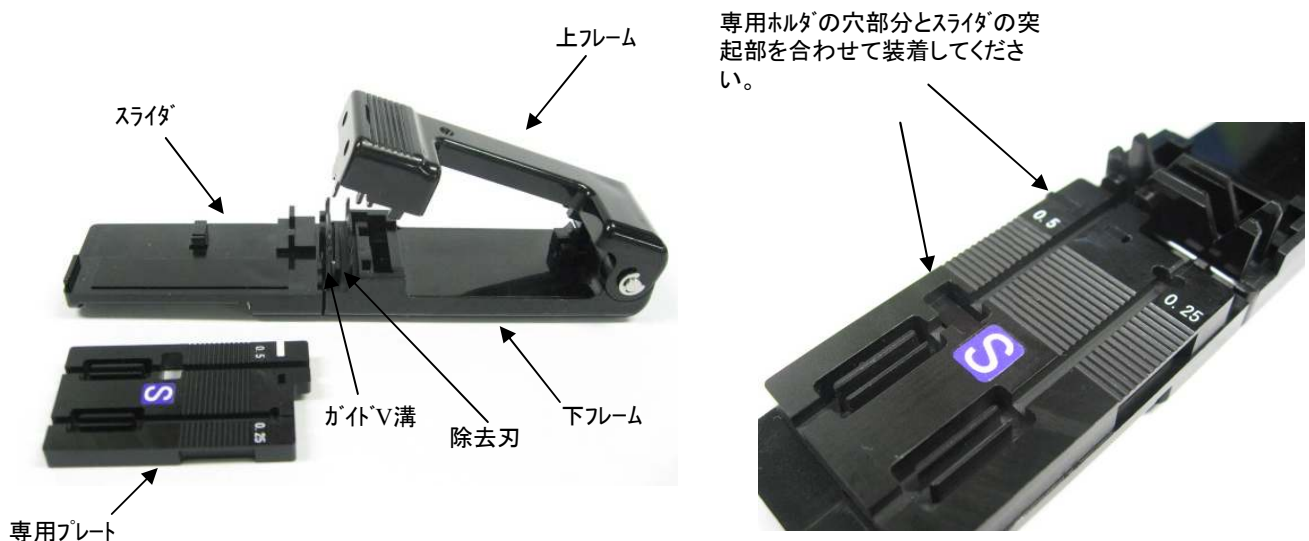

3. 使用方法

①作業を始める前に除去刃、ガイドV溝、スライダ、専用プレートに被覆層やゴミが付着していないことを確認してください。付着しているときは添付の清掃用ブラシや綿棒などで取り除いてください。

②ケーブル被覆を除去して光ファイバを30～40mm露出させたケーブルを専用プレートに装着してください。

* ϕ 0.5心線側はリムーバ本体の先端溝部分に突き当ててケーブルを装着してください。

* ϕ 0.25心線側は専用プレートの突き当て部分に突き当ててケーブルを装着してください。

0.5心線の場合




0.25心線の場合



スライダとフレームの間に隙間が無い事確認してください。隙間がある状態で被覆除去しますと、所定の除去長にならず融着の際の特性が満足できなくなる可能性があります。

V溝に心線が載っていることを確認してください。V溝に載っていない場合には心線が切断され、除去刃も欠ける場合があります。

③上下フレームを閉じて心線を挟み、スライダと専用プレートと一緒に持ち、上下フレームを閉じたまま引張り被覆を除去します。

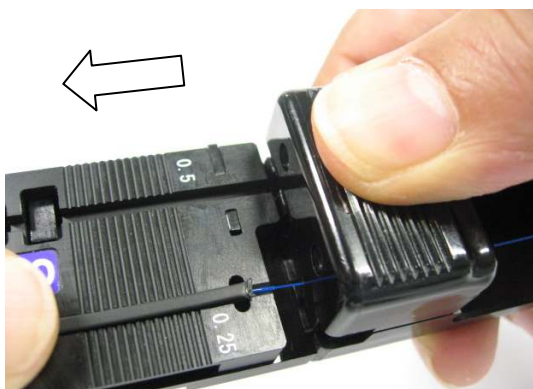

上下フレームの間に指を挟まないようご注意ください。

心線に傷を付ける可能性がありますので、2回以上は挟まないように注意してください。

④0.25心線の被覆除去後は裸ファイバをアルコールを浸したガーゼで被覆部と裸ファイバの間より、裸ファイバ方向に向けて円周方向に回しながら被覆カスを除去してください。


裸ファイバの先端を指で左右に軽く曲げ、折れないことを確認してください。

⑤被覆除去後はリムーバに残った被覆屑を添付のブラシや綿棒で清掃してください。



注意

除去刃にファイバガラス部分の硬いものが付着したまま作業し続けると、除去刃を劣化させる場合があります。

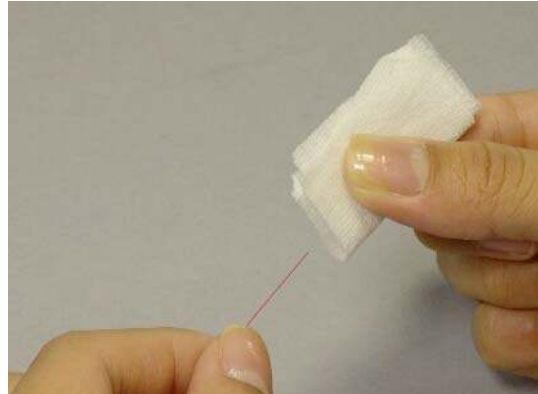

4. メンテナンス

(1)清掃

除去性能を維持する為に裸ファイバ屑、被覆屑が除去刃、V溝部分に残っていないように除去刃、V溝部分を添付のブラシ、綿棒で清掃してください。

屑が付着したまま使用しますと除去性の悪化、断線の恐れがあります。

(2)刃の交換

刃の交換につきましては、下記のお客様サービスセンターへ返却をお願いします。

保守サービス窓口の連絡先

SEIオプティフロンティア株式会社 横浜工場

お客様サービスセンター

TEL 0120-853-723 FAX 045-853-3506

e-mail u-mainte-east@info.sei.co.jp