

商 品 仕 様 書

No 1


全 7

1. 型 式

1 - 1 極 数 8 極 8 心

[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]

1 - 2 ピン及び対の割り当て

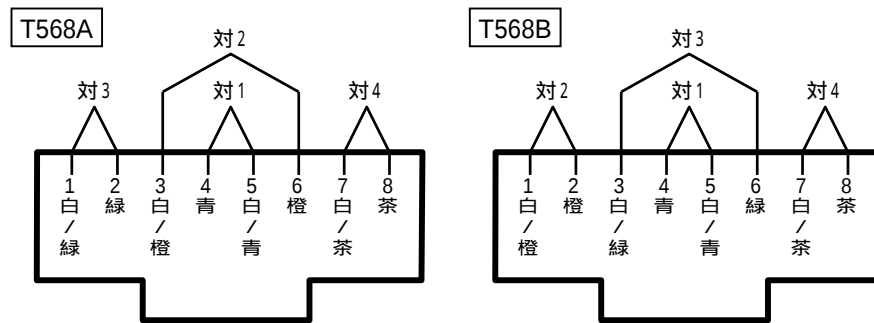

1 - 3 成端方式 圧接接続(IDC)

2. 保証品質

2 - 1 形状及び材料, 色彩 商品仕様図による。

2 - 2 性 能

・測定環境は、特に指定のない限り温度(15 ~ 35)、相対湿度(25 % ~ 75 %)
気圧(86 kPa ~ 106 kPa)とする。

・性能は、次の各項目に適合

伝 送 性 能 (システム性能)	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Category 6 ISO/IEC 11801-1: 2017 Category 6/Class E JIS X 5150-1: 2021 カテゴリ6/クラスE
絶 縁 抵 抗	コンタクト間 100 MΩ以上(500 V DC)
耐 電 圧	コンタクト間 1 000 V DC or AC-peak 1 分間 コンタクトと外かく間 1 500 V DC or AC-peak 1 分間
入出力間抵抗	200 mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
挿 抜 回 数	適合モジュラプラグの挿抜 750 回
耐 熱 性	70 7 時間

注) 適合モジュラプラグは、IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ)とする。

品 番	NR3171	品 名	ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック (CAT6)(露出型1コ口)	改	7
-----	--------	-----	--------------------------------------	---	---

商 品 仕 様 書

No 2

全 7

3. 環境条件

- 3 - 1 使用場所 ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、
屋外などでは使用しないでください。

3 - 2 使用周囲温度範囲 -10 ~ +40

4. 使用条件

4 - 1 適用電線

(1) 適用電線及び適用モジュラプラグ付コード

CAT6対応UTPケーブル/CAT6対応UTPコード

<推奨ケーブル> 日本製線(株)CAT6対応UTPケーブル

(2) 適用電線導体径と種類


AWG24の単線及びより線

注)

適用電線以外は、使用しないでください。誤って使用しますと接触不良を
起こしたり、伝送性能の低下の原因になります。


4 - 2 結線方法

(1) カバーを外す

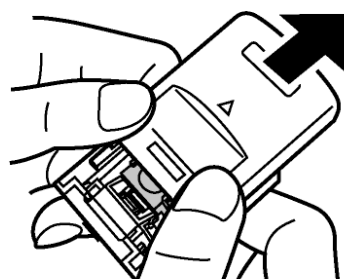

カバーを矢印の方向へスライドさせて外す。

(2) モジュールを取り外す

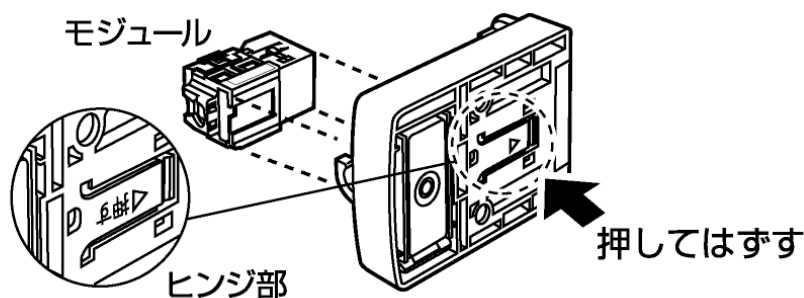

本体裏面のヒンジ部を押してモジュールを
取り外す。

注) ヒンジ部を押しすぎないようにしてください。

品
番


NR3171

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型1コ口)

改

(3)キャップを本体から外す

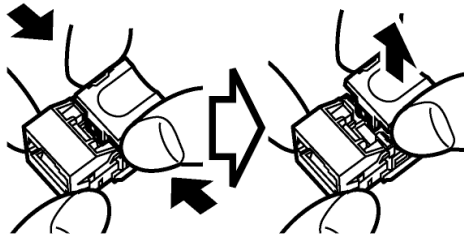

キャップのツメ

できるだけ爪の先端部をつまんで引き上げてください。

キャップの爪の先端を指ではさむようにして押しつまみ、引上げながら外す。

(4)ケーブルの外被をむき、モジュラジャックに固定する


ケーブルの外皮を50 mm程度むき、外被の先端を「ケーブル固定部」にはめこむ。

注)

耐燃性ポリエチレンシースケーブル(エコケーブル)を使用する場合は、外被が白化しやすいため、ケーブル固定部に外被を固定しないでください。

注)


ケーブルの外被をむく際は、内部の心線を傷つけないようにむいてください。

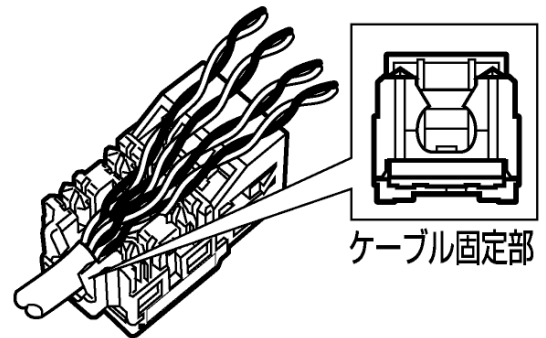

ケーブル固定部

(5)心線を溝に挿入する



心線をラベルの表示色に合わせて左右の溝に挿入する。

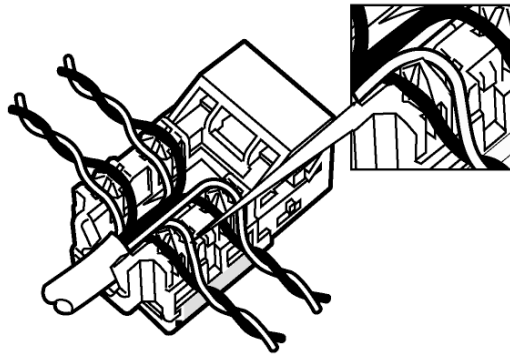

心線の撚りの中心を、溝の突起に押し当てて撚りを広げながら挿入する。撚りがきつい場合は、少し撚り戻しをして挿入する。

T568A

T568B

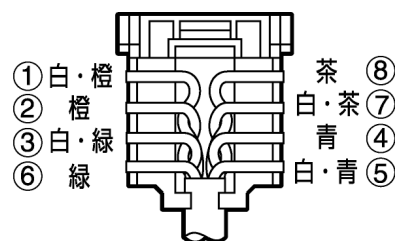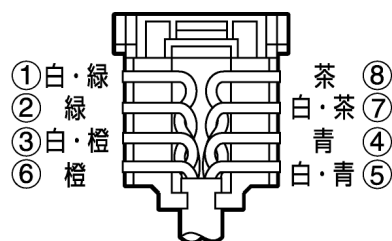

結線図

品番

NR3171



品名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型1コ口)

改

(6)心線を結線する

キャップの先端工具を使用する場合

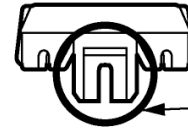
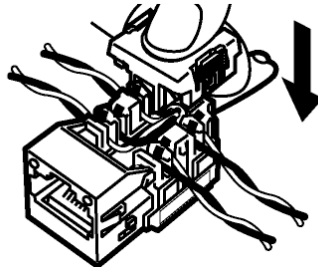


キャップの
先端工具

キャップの先端工具で心線を1本ずつ押し込む。
心線が奥まで押し込まれていることを溝の左右から確認し余った線をニッパー等で切断する。


インパクトツール(110端子用)を使用する場合

(当社製 NR2470又は同等品)

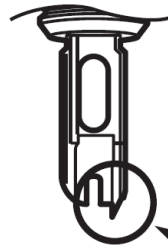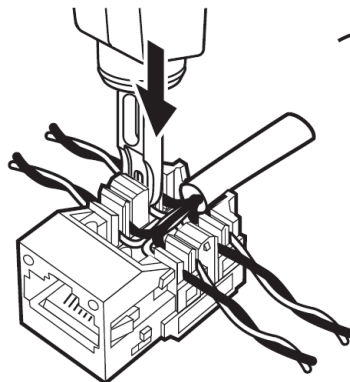

ブレードの切断刃

ご注意



BIX端子用




Krone端子用

このようなブレードの
ツールは使わないで
ください。

ブレードの切断刃を外側にして、心線をしっかり押し込むと同時に余った線を切断する。

(7)キャップを装着する

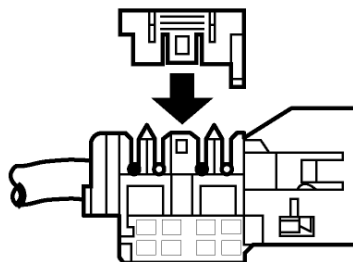

接続後はキャップを「カチッと」音がするまで押し込んで装着してください。

注) キャップがモジュラジャックにしっかりと装着されていることを確認してください。
装着が不十分な場合は、接続ができていない可能性があります。再度、キャップ
の工具等を使用して、十分に心線を押し込んでください。

品
番


NR3171

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型1コ口)

改

(8)モジュールを取り付けケーブルを固定する

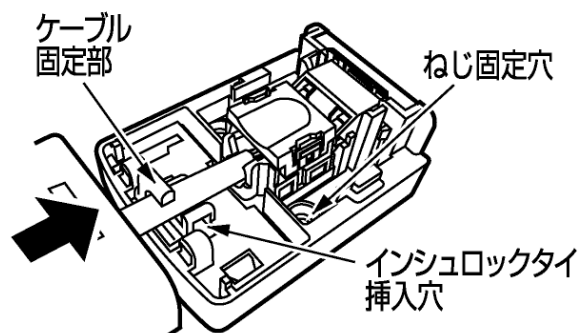

モジュールを「カチッと」音がするまで押し込んでください。

ケーブルを「ケーブル固定部」に収納してください。

必要に応じてケーブルにインシュロックタイを使用できます。

(適用インシュロックタイ:幅2.5 mm～3.5 mm)

木ねじを使用して木板等に本体を固定することができます。


(適用木ねじ: φ3.1 mm長さ10 mm以上)

カバーをスライドさせて閉めてください。


4 - 3 マグネットの使用方法

(1)マグネットによる取り付け方法

OAデスク、キャビネットにモジュラジャック裏面を直接貼り付ける。

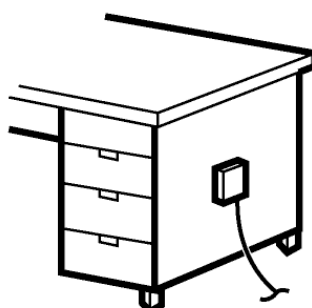

(2)マグネットの取り外し方法

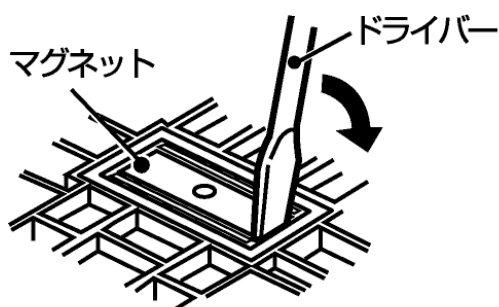

ドライバーを溝に挿し込み矢印方向にたおす。

注1) マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。
記録内容の消失の恐れがあります。

注2) モジュラジャックをOAデスク等に取り付けたままずらさないでください。
塗装面によってはキズが付く恐れがあります。

品番

NR3171


品名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型1コ口)

改

4 - 4 プラグの差し込み方

- (1) プラグの先端で扉を押して開ける。(矢印 方向)
- (2) プラグを差し込む(矢印 方向)

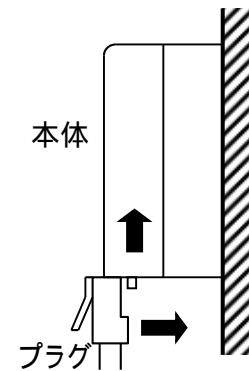

4 - 5 カラーチップの使い方


外し方	はめ方
カラーチップを押えながら カバー裏面より指でつまんで 押し上げてください。	指で押し込んでください カラーチップ (別売) ※NR3511Lほか各色 あります。

注) カラーチップは必ず装着した状態で使用してください。
ほこり等がたまり導通不良の原因となります。

5 . 施工上及び使用上の注意事項

5 - 1 施工上の注意事項

- (1) 1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15 cm以上の離隔距離を設けることをお勧めします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
- (2) 再結線は10 回以内にしてください。
- (3) 配線時には、電線は張力がかからないように配線してください。
また、施工中の電線に加えられる張力が極力少なくなるように配慮してください。
本体を破損させる恐れがあります。
- (4) 通信ケーブル施工時は、ケーブルの被覆を破らないようにしてください。
通信不良を招く恐れがあります。
- (5) ケーブルを半径4 R以下に曲げて施工しないでください。
伝送特性が低下する原因になります。(R = ケーブル直径)
- (6) 設置場所は器具にモノやからだの一部が当たらないような所にしてください。
カバーが外れたり、器具を破損したりすることがあります。
- (7) 本品を高所からおとさないでください。壊れて使用できなくなる場合があります。

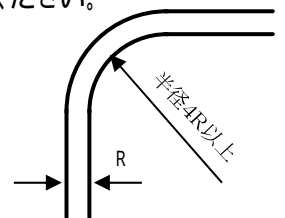

品 番	NR3171	品 名	ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック (CAT6)(露出型1コ口)	改	
--------	--------	--------	--------------------------------------	---	--

商 品 仕 様 書

№ 7

全 7

5 - 2 使用上の注意事項

- (1) 8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンタクトばねを変形させる恐れがあります。
- (2) 器具の汚れは中性洗剤を浸した布で拭き取ってください。
シンナーで拭いたり殺虫剤をかけますと、表面の光沢が失われます。

6. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

6 - 1 施工上の禁止事項

- ・本品の施工は必ず本仕様書の記載内容
(3.環境条件、4.使用条件、5.施工上及び使用上の注意事項)をおまもりください。
誤った施工をされますと器具の動作不良の恐れがあります。

7. 品質保証について

7 - 1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

7 - 2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

7 - 3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

NR3171

品
名ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型1コ口)

改

商品仕様書

№ 1


全 7

1. 型 式

1 - 1 極 数 8極8心

[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]

1 - 2 ピン及び対の割り当て

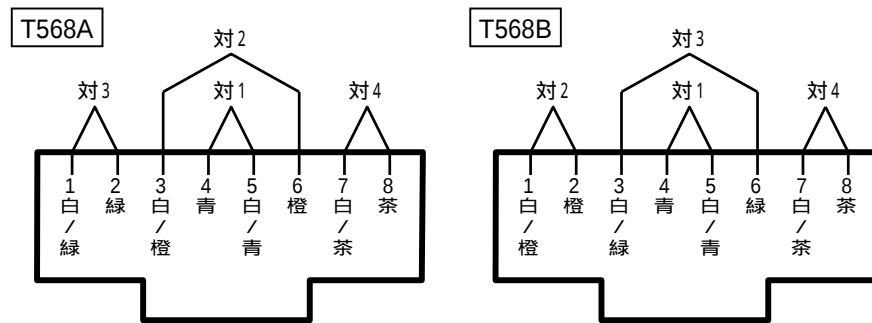

1 - 3 成端方式 圧接接続(IDC)

2. 保証品質

2 - 1 形状及び材料, 色彩 商品仕様図による。

2 - 2 性 能

・測定環境は、特に指定のない限り温度(15 ~ 35)、相対湿度(25 % ~ 75 %)
気圧(86 kPa ~ 106 kPa)とする。

・性能は、次の各項目に適合

伝 送 性 能 (システム性能)	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Category 6 ISO/IEC 11801-1: 2017 Category 6/Class E JIS X 5150-1: 2021 カテゴリ6/クラスE
絶 縁 抵 抗	コンタクト間 100 MΩ以上(500 V DC)
耐 電 圧	コンタクト間 1 000 V DC or AC-peak 1 分間 コンタクトと外かく間 1 500 V DC or AC-peak 1 分間
入出力間抵抗	200 mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
挿 抜 回 数	適合モジュラプラグの挿抜 750 回
耐 熱 性	70 7 時間

注) 適合モジュラプラグは、IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ)とする。

品
番

NR3172

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型2コ口)

改

7

商 品 仕 様 書

№ 2

全 7

3. 環境条件

- 3 - 1 使用場所 ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、
屋外などでは使用しないでください。

3 - 2 使用周囲温度範囲 -10 ~ +40

4. 使用条件

4 - 1 適用電線

(1)適用電線及び適用モジュラプラグ付コード

CAT6対応UTPケーブル/CAT6対応UTPコード

<推奨ケーブル> 日本製線(株)CAT6対応UTPケーブル

(2)適用電線導体径と種類


AWG24の単線及びより線

注)

適用電線以外は、使用しないでください。誤って使用しますと接触不良を
起こしたり、伝送性能の低下の原因になります。


4 - 2 結線方法

(1)カバーを外す

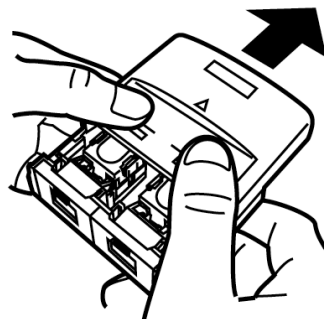

カバーを矢印の方向へスライドさせて外す。

(2)モジュールを取り外す

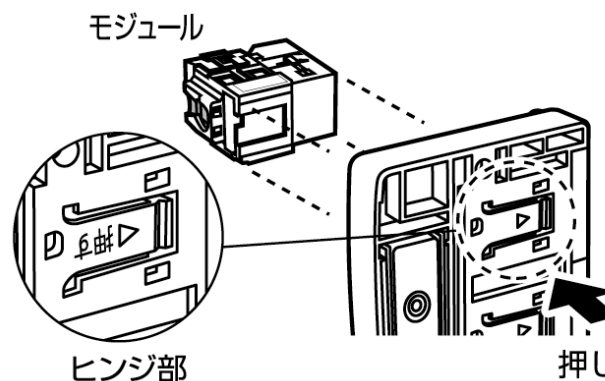

押してはずす。

本体裏面のヒンジ部を押してモジュールを
取り外す。

注)ヒンジ部を押しすぎないようにしてください。

品
番

NR3172

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型2コ口)



改

商品仕様書

№ 3

全 7

(3)キャップを本体から外す

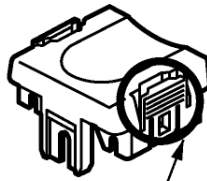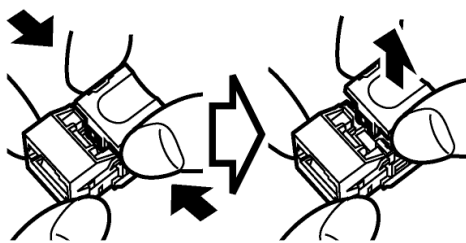

キャップのツメ

できるだけ爪の先端部をつまんで引き上げてください。

キャップの爪の先端を指ではさむようにして押しつまみ、引上げながら外す。

(4)ケーブルの外被をむき、モジュラジャックに固定する


ケーブルの外皮を50 mm程度むき、外被の先端を「ケーブル固定部」にはめこむ。

注)

耐燃性ポリエチレンシースケーブル(エコケーブル)を使用する場合は、外被が白化しやすいため、ケーブル固定部に外被を固定しないでください。

注)


ケーブルの外被をむく際は、内部の心線を傷つけないようにむいてください。

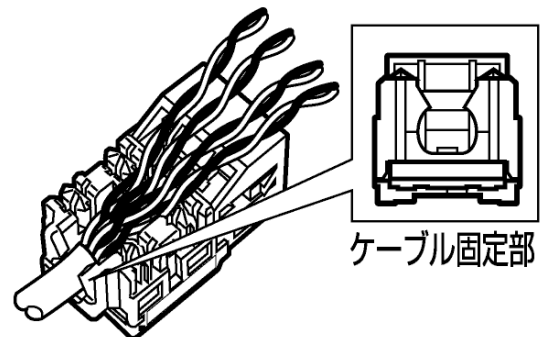

ケーブル固定部

(5)心線を溝に挿入する



心線をラベルの表示色に合わせて左右の溝に挿入する。

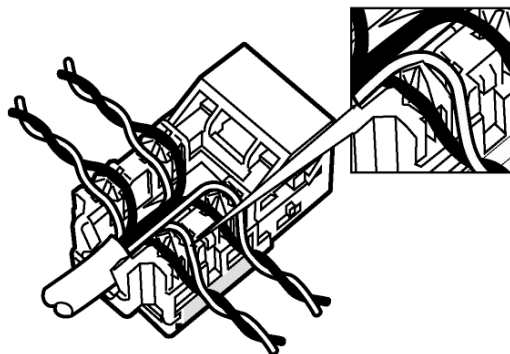

心線の撚りの中心を、溝の突起に押し当てて撚りを広げながら挿入する。撚りがきつい場合は、少し撚りを戻して挿入する。

T568A

T568B

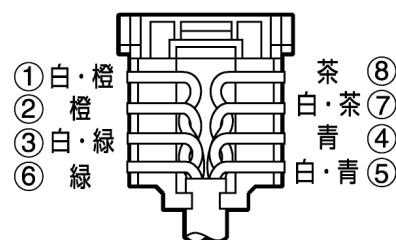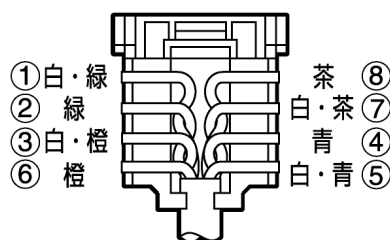

結線図

品番

NR3172



品名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型2コ口)

改

(6)心線を結線する

キャップの先端工具を使用する場合

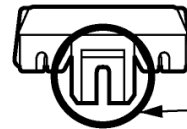
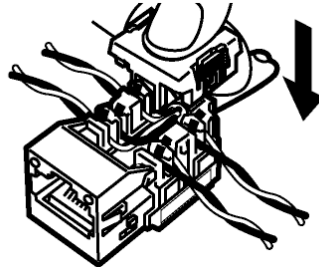


キャップの
先端工具

キャップの先端工具で心線を1本ずつ押し込む。
心線が奥まで押し込まれていることを溝の左右から確認し余った線をニッパー等で切断する。

インパクトツール(110端子用)を使用する場合

(当社製 NR2470又は同等品)

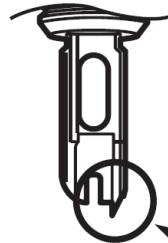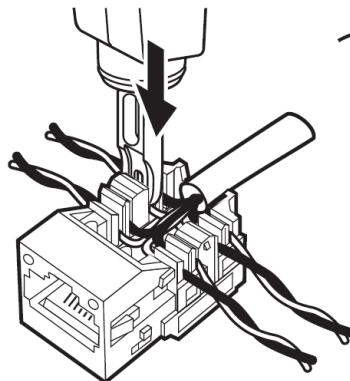

ブレードの切断刃

ご注意



BIX端子用




Krone端子用

このようなブレードの
ツールは使わないで
ください。

ブレードの切断刃を外側にして、心線をしっかり押し込むと同時に余った線を切断する。

(7)キャップを装着する

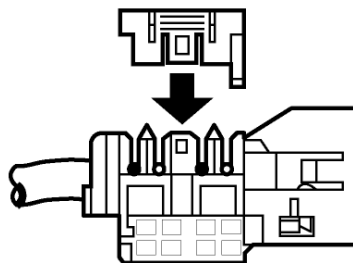

接続後はキャップを「カチッ」と音がするまで押し込んで装着してください。

注)キャップがモジュラジャックにしっかりと装着されていることを確認してください。
装着が不十分な場合は、接続ができていない可能性があります。再度、キャップ
の工具等を使用して、十分に心線を押し込んでください。

品
番


NR3172

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型2コ口)

改

(8) モジュールを取り付けケーブルを固定する

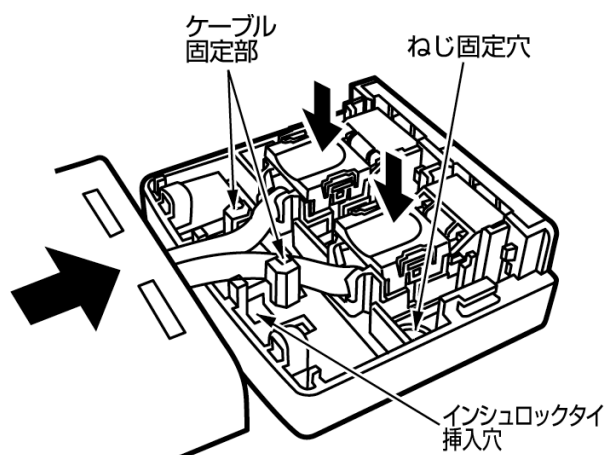

モジュールを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

ケーブルを「ケーブル固定部」に収納してください。

必要に応じてケーブルにインシュロックタイを使用できます。

(適用インシュロックタイ: 幅2.5 mm ~ 3.5 mm)

木ねじを使用して木板等に本体を固定することができます。


(適用木ねじ: ϕ 3.1 mm 長さ10 mm以上)

カバーをスライドさせて閉めてください。


4 - 3 マグネットの使用方法

(1) マグネットによる取り付け方法

OAデスク、キャビネットにモジュラジャック裏面を直接貼り付ける。

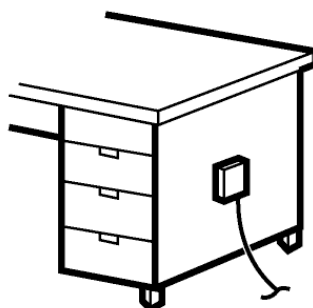

(2) マグネットの取り外し方法

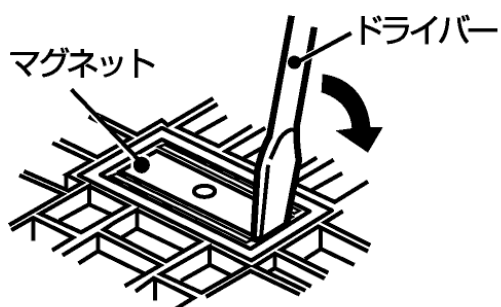

ドライバーを溝に挿し込み矢印方向にたおす。

注1) マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。
記録内容の消失の恐れがあります。

注2) モジュラジャックをOAデスク等に取り付けたままずらさないでください。
塗装面によってはキズがつく恐れがあります。

品番

NR3172

品名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型2コ口)

改


商 品 仕 様 書

№ 6

全 7

4 - 4 プラグの差し込み方

- (1) プラグの先端で扉を押して開ける。(矢印 方向)
- (2) プラグを差し込む(矢印 方向)

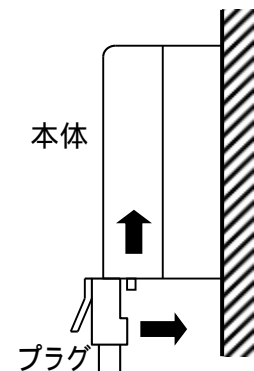

4 - 5 カラーチップの使い方


外し方	はめ方
カラーチップを押えながら カバー裏面より指でつまんで 押し上げてください。 カバー裏面	指で押し込んでください カラーチップ (別売) ※NR3511Lほか各色 あります。

注) カラーチップは必ず装着した状態で使用してください。
ほこり等がたまり導通不良の原因となります。

5. 施工上及び使用上の注意事項

5 - 1 施工上の注意事項

- (1) 1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15 cm以上の離隔距離を設けることをお勧めします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
- (2) 再結線は10 回以内にしてください。
- (3) 配線時には、電線は張力がかからないように配線してください。
また、施工中の電線に加えられる張力も極力少なくなるように配慮してください。
本体を破損させる恐れがあります。
- (4) 通信ケーブル施工時は、ケーブルの被覆を破らないようにしてください。
通信不良を招く恐れがあります。
- (5) ケーブルを半径4 R以下に曲げて施工しないでください。
伝送特性が低下する原因になります。(R = ケーブル直径)
- (6) 設置場所は器具にモノやからだの一部が当たらないような所にしてください。
カバーが外れたり、器具を破損したりすることがあります。
- (7) 本品を高所からおとさないでください。壊れて使用できなくなる場合があります。

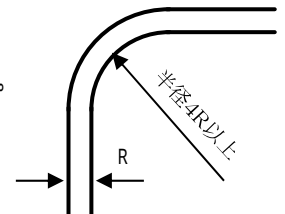

品
番

NR3172

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型2コ口)

改

商 品 仕 様 書

№ 7

全 7

5 - 2 使用上の注意事項

- (1) 8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンタクトばねを変形させる恐れがあります。
- (2) 器具の汚れは中性洗剤を浸した布で拭き取ってください。
シンナーで拭いたり殺虫剤をかけますと、表面の光沢が失われます。

6. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

6 - 1 施工上の禁止事項

- ・本品の施工は必ず本仕様書の記載内容
(3.環境条件、4.使用条件、5.施工上及び使用上の注意事項)をおまもりください。
誤った施工をされますと器具の動作不良の恐れがあります。

7. 品質保証について

7 - 1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

7 - 2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

7 - 3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

NR3172

品
名ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型2コ口)

改

商 品 仕 様 書

No 1


全 8

1. 型 式

1 - 1 極 数 8極8心

[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]

1 - 2 ピン及び対の割り当て

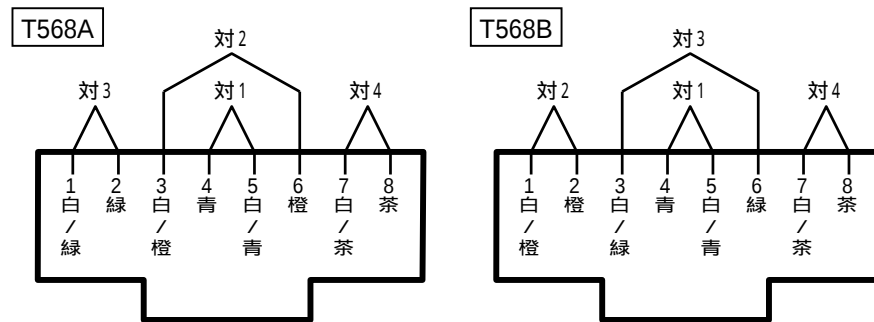

1 - 3 成端方式 圧接接続(IDC)

2. 保証品質

2 - 1 形状及び材料, 色彩 商品仕様図による。

2 - 2 性 能

・測定環境は、特に指定のない限り温度(15 ~ 35)、相対湿度(25 % ~ 75 %)
気圧(86 kPa ~ 106 kPa)とする。

・性能は、次の各項目に適合

伝 送 性 能 (システム性能)	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Category 6 ISO/IEC 11801-1: 2017 Category 6/Class E JIS X 5150-1: 2021 カテゴリ6/クラスE
絶 縁 抵 抗	コンタクト間 100 MΩ以上(500 V DC)
耐 電 圧	コンタクト間 1 000 V DC or AC-peak 1 分間 コンタクトと外かく間 1 500 V DC or AC-peak 1 分間
入出力間抵抗	200 mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
挿 抜 回 数	適合モジュラプラグの挿抜 750 回
耐 熱 性	70 7 時間

注) 適合モジュラプラグは、IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ)とする。

品
番

NR3173

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型3コ口)

改

6

3. 環境条件

- 3 - 1 使用場所 ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
 ・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、
 屋外などでは使用しないでください。

3 - 2 使用周囲温度範囲 -10 ~ +40

4. 使用条件

4 - 1 適用電線

- (1) 適用電線及び適用モジュラプラグ付コード
 CAT6対応UTPケーブル/CAT6対応UTPコード

<推奨ケーブル> 日本製線(株)CAT6対応UTPケーブル

- (2) 適用電線導体径と種類


AWG24の単線及びより線

注)

適用電線以外は、使用しないでください。誤って使用しますと接触不良を
 起こしたり、伝送性能の低下の原因になります。


4 - 2 結線方法

- (1) カバーを外す

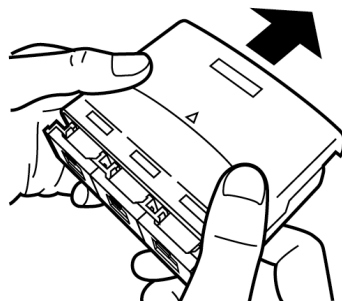

カバーを矢印の方向へスライドさせて外す。

- (2) モジュールを取り外す

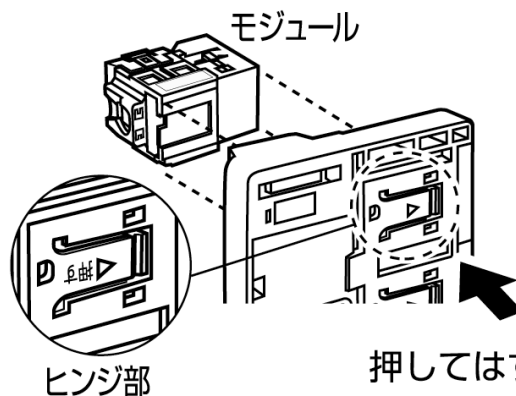

押してはずす。
 本体裏面のヒンジ部を押してモジュールを
 取り外す。

注) ヒンジ部を押しすぎないようにしてください。

品
番



NR3173

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
 (CAT6)(露出型3コ口)

改

(3)キャップを本体から外す

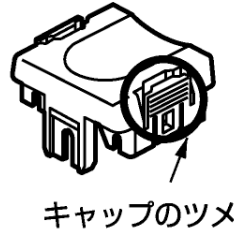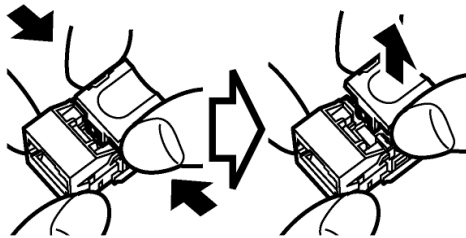

できるだけ爪の先端部をつまんで引き上げてください。

キャップの爪の先端を指ではさむようにして押しつまみ、引上げながら外す。

(4)ケーブルの外被をむき、モジュラジャックに固定する


ケーブルの外被を50 mm程度むき
クロスセパレータを根元でカットし
外被の先端を「ケーブル固定部」にはめこむ。

注)

耐燃性ポリエチレンシースケーブル(エコケーブル)を使用する場合は、外被が白化しやすいため、ケーブル固定部に外被を固定しないでください。


注)

ケーブルの外被をむく際は、内部の心線を傷つけないようにむいてください。

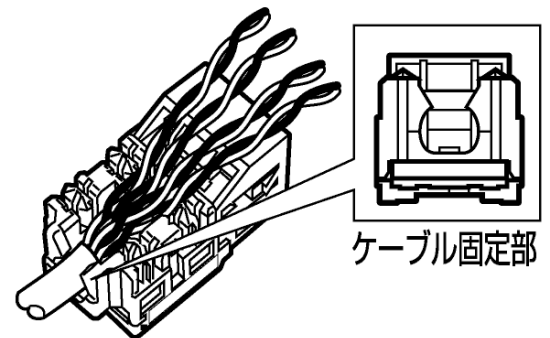



(5)心線を溝に挿入する

心線をラベルの表示色に合わせて左右の溝に挿入する。

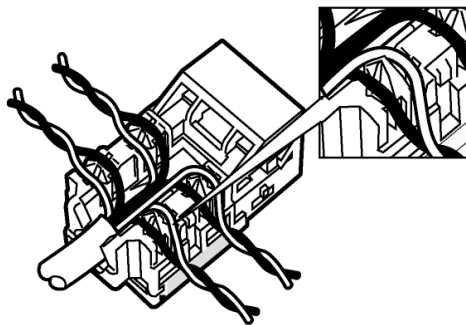

心線の撚りの中心を、溝の突起に押し当てて撚りを広げながら挿入する。撚りがきつい場合は、少し撚りを戻して挿入する。

T568B

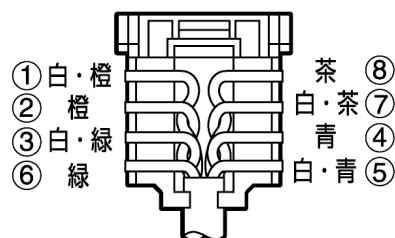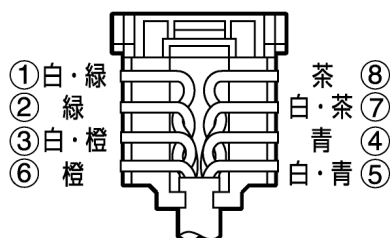

結線図

品番

NR3173


品名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型3コ口)

改

(6)心線を結線する

キャップの先端工具を使用する場合


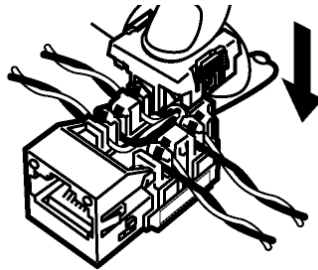


キャップの
先端工具

キャップの先端工具で心線を1本ずつ押し込む。
心線が奥まで押し込まれていることを溝の左右から確認し余った線をニッパー等で切断する。


インパクトツール(110端子用)を使用する場合

(当社製 NR2470又は同等品)

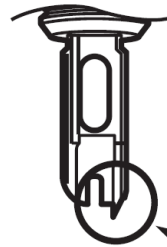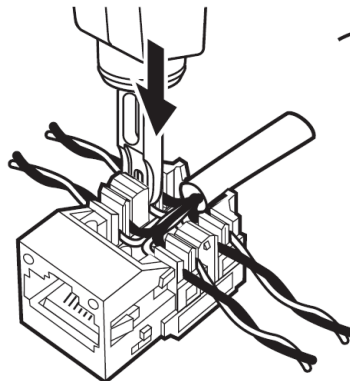


ブレードの切断刃

ご注意



BIX端子用




Krone端子用

このようなブレードの
ツールは使わないで
ください。

ブレードの切断刃を外側にして、心線をしっかり押し込むと同時に余った線を切断する。

(7)キャップを装着する

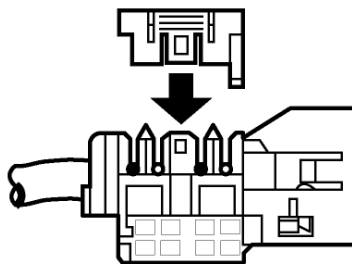

接続後はキャップを「カチッ」と音がするまで押し込んで装着してください。

注)キャップがモジュラジャックにしっかりと装着されていることを確認してください。
装着が不十分な場合は、接続ができていない可能性があります。再度、キャップ
の工具等を使用して、十分に心線を押し込んでください。

品番

NR3173

品名


ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型3コ口)

改

(8) ノックアウトを取り除く


後部のノックアウトを使用する場合

左右のノックアウトを使用する場合

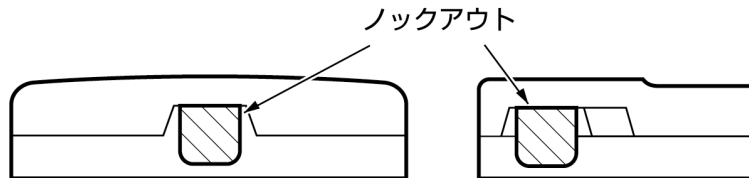

ノックアウトはニッパーまたはカッターで取り除いてください。

(9) モジュールを取り付けケーブルを固定する

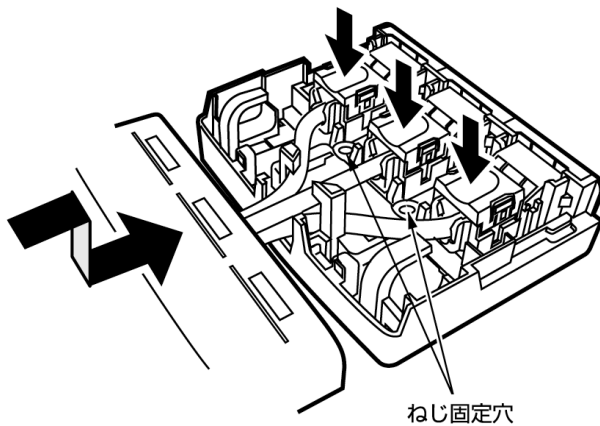

モジュールを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

ケーブルを「ケーブル固定部」に収納してください。

必要に応じてケーブルにインシュロックタイを使用できます。


(適用インシュロックタイ: 幅2.5 mm ~ 3.5 mm)

木ねじを使用して木板等に本体を固定することができます。

(適用木ねじ: ϕ 3.1 mm 長さ10 mm以上)

カバーをボディの上からかぶせて合わせスライドさせて閉めてください。

ケーブルの収納例

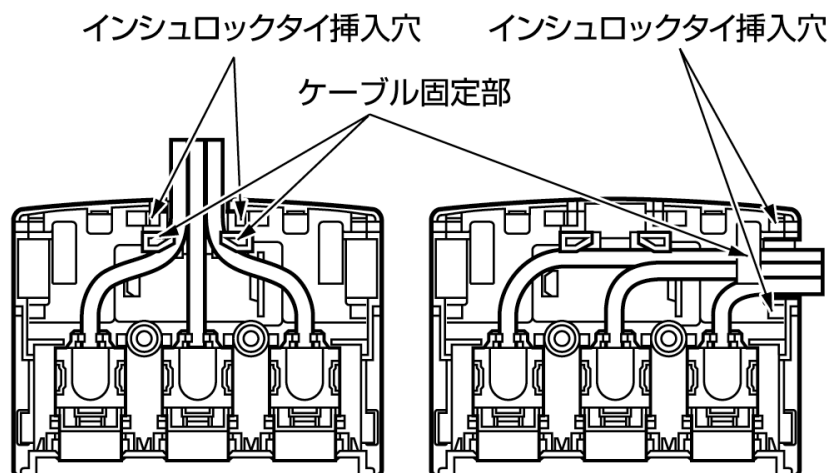

品番

NR3173

品名


ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型3コ口)

改


4 - 3 マグネットの使用方法

(1) マグネットによる取り付け方法

O Aデスク、キャビネットにモジュラジャック裏面を直接貼り付ける。

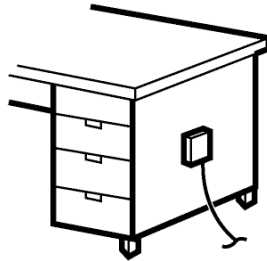

(2) マグネットの取り外し方法

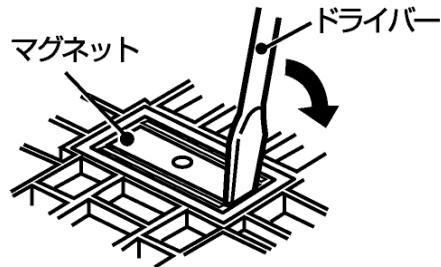

ドライバーを溝に挿し込み
矢印方向にたおす。


注1) マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。
記録内容の消失の恐れがあります。

注2) モジュラジャックをO Aデスク等に取り付けたままずらさないでください。
塗装面によってはキズが付く恐れがあります。

4 - 4 プラグの差し込み方

(1) プラグの先端で扉を押して開ける。(矢印 方向)

(2) プラグを差し込む(矢印 方向)

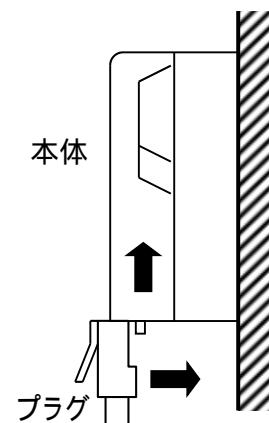

品
番



NR3173

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型3コ口)

改

4 - 5 カラーチップの使い方

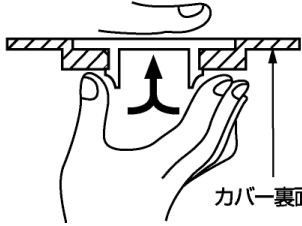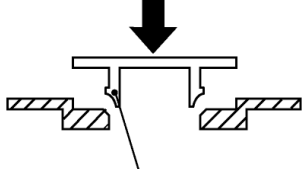
外し方	はめ方
カラーチップを押えながら カバー裏面より指でつまんで 押し上げてください。  カバー裏面	指で押し込んでください  カラーチップ (別売) ※NR3511Lほか各色 あります。

注) カラーチップは必ず装着した状態で使用してください。
ほこり等がたまり導通不良の原因となります。

5 . 施工上及び使用上の注意事項

5 - 1 施工上の注意事項

- (1) 1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15 cm以上の離隔距離を設けることをお勧めします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
- (2) 再結線は10 回以内にしてください。
- (3) 配線時には、電線は張力がかからないように配線してください。
また、施工中の電線に加えられる張力も極力少なくなるように配慮してください。
本体を破損させる恐れがあります。
- (4) 通信ケーブル施工時は、ケーブルの被覆を破らないようにしてください。
通信不良を招く恐れがあります。
- (5) ケーブルを半径4 R以下に曲げて施工しないでください。
伝送特性が低下する原因になります。(R = ケーブル直径)
- (6) 設置場所は器具にモノやからだの一部が当たらないような所にしてください。
カバーが外れたり、器具を破損したりすることがあります。
- (7) 本品を高所からおとさないでください。壊れて使用できなくなる場合があります。

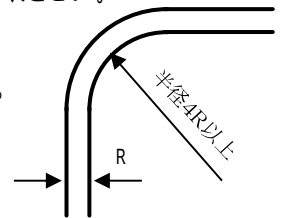

5 - 2 使用上の注意事項

- (1) 8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンタクトばねを变形させる恐れがあります。
- (2) 器具の汚れは中性洗剤を浸した布で拭き取ってください。
シンナーで拭いたり殺虫剤をかけますと、表面の光沢が失われます。

品番

NR3173

品名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型3コ口)

改

商 品 仕 様 書

№ 8

全 8

6. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

6 - 1 施工上の禁止事項

- ・本品の施工は必ず本仕様書の記載内容
(3.環境条件、4.使用条件、5.施工上及び使用上の注意事項)をおまもりください。
誤った施工をされますと器具の動作不良の恐れがあります。

7. 品質保証について

7 - 1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

7 - 2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

7 - 3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

NR3173

品
名ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型3コ口)

改

商 品 仕 様 書

No 1


全 8

1. 型 式

1 - 1 極 数 8極8心

[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]

1 - 2 ピン及び対の割り当て

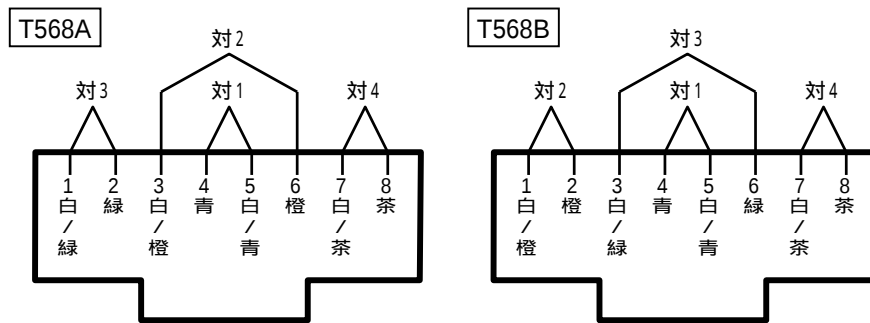

1 - 3 成端方式 圧接接続(IDC)

2. 保証品質

2 - 1 形状及び材料, 色彩 商品仕様図による。

2 - 2 性 能

・測定環境は、特に指定のない限り温度(15 ~ 35)、相対湿度(25 % ~ 75 %)
気圧(86 kPa ~ 106 kPa)とする。

・性能は、次の各項目に適合

伝 送 性 能 (システム性能)	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Category 6 ISO/IEC 11801-1: 2017 Category 6/Class E JIS X 5150-1: 2021 カテゴリ6/クラスE
絶 縁 抵 抗	コンタクト間 100 MΩ 以上 (500 V DC)
耐 電 圧	コンタクト間 1 000 V DC or AC-peak 1 分間 コンタクトと外かく間 1 500 V DC or AC-peak 1 分間
入出力間抵抗	200 mΩ 以下 (モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
挿 抜 回 数	適合モジュラプラグの挿抜 750 回
耐 熱 性	70 7 時間

注) 適合モジュラプラグは、IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ)とする。

品
番

NR3174

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型4コ口)

改

7

商 品 仕 様 書

No 2

全 8

3. 環境条件

- 3 - 1 使用場所 ・住宅、事務所などの屋内で请使用してください。
・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、
屋外などでは使用しないでください。

3 - 2 使用周囲温度範囲 -10 ~ +40

4. 使用条件

4 - 1 適用電線

(1) 適用電線及び適用モジュラプラグ付コード

CAT6対応UTPケーブル/CAT6対応UTPコード

<推奨ケーブル> 日本製線(株)CAT6対応UTPケーブル

(2) 適用電線導体径と種類


AWG24の単線及びより線

注)

適用電線以外は、使用しないでください。誤って使用しますと接触不良を
起こしたり、伝送性能の低下の原因になります。


4 - 2 結線方法

(1) カバーを外す

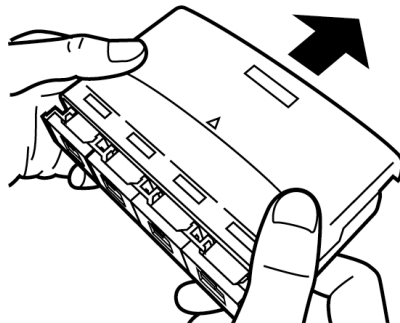

カバーを矢印の方向へスライドさせて外す。

(2) モジュールを取り外す

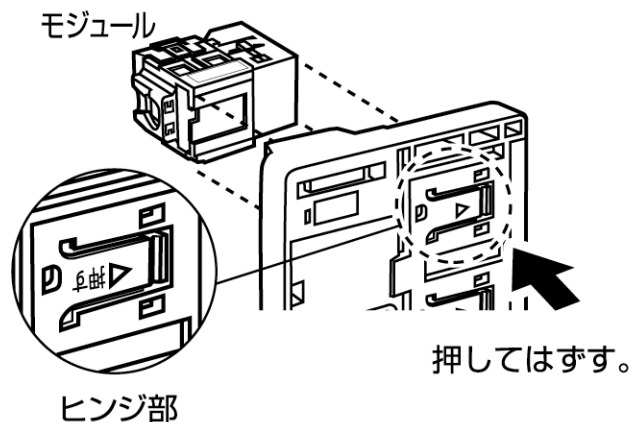

ヒンジ部

注) ヒンジ部を押しすぎないようにしてください。

品
番



NR3174

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型4コ口)

改

(3)キャップを本体から外す

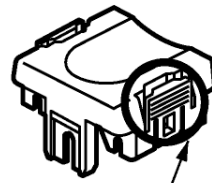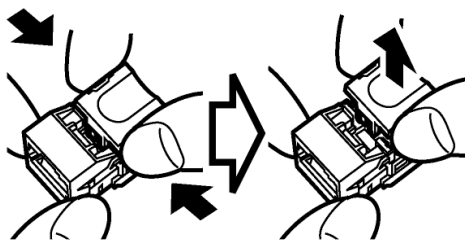

キャップのツメ

できるだけ爪の先端部をつまんで引き上げてください。

キャップの爪の先端を指ではさむようにして押しつまみ、引上げながら外す。

(4)ケーブルの外被をむき、モジュラジャックに固定する


ケーブルの外皮を50 mm程度むき、外被の先端を「ケーブル固定部」にはめこむ。

注)

耐燃性ポリエチレンシースケーブル(エコケーブル)を使用する場合は、外被が白化しやすいため、ケーブル固定部に外被を固定しないでください。

注)


ケーブルの外被をむく際は、内部の心線を傷つけないようにむいてください。

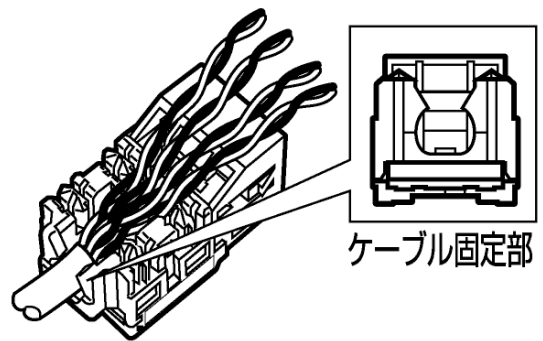

ケーブル固定部

(5)心線を溝に挿入する



心線をラベルの表示色に合わせて左右の溝に挿入する。

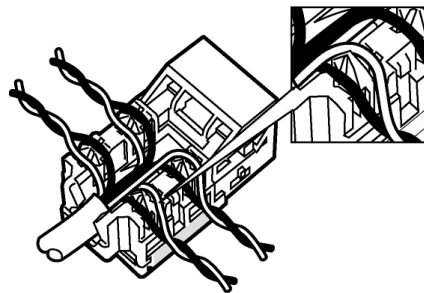

心線の撚りの中心を、溝の突起に押し当てて撚りを広げながら挿入する。撚りがきつい場合は、少し撚りを戻して挿入する。

T568A

T568B

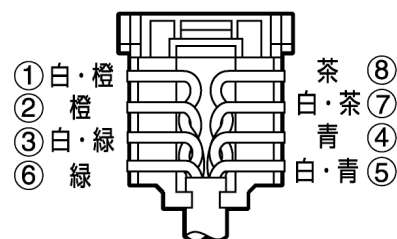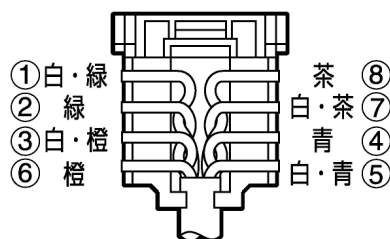

結線図

品番

NR3174



品名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型4コ口)

改

(6)心線を結線する

キャップの先端工具を使用する場合

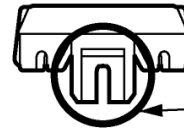
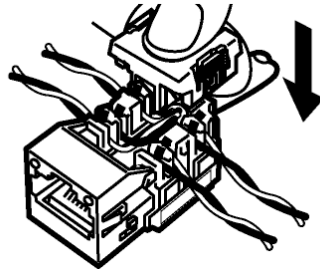


キャップの
先端工具

キャップの先端工具で心線を1本ずつ押し込む。
心線が奥まで押し込まれていることを溝の左右から確認し余った線をニッパー等で切断する。


インパクトツール(110端子用)を使用する場合

(当社製 NR2470又は同等品)

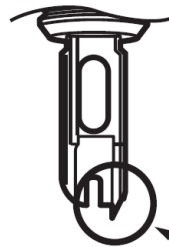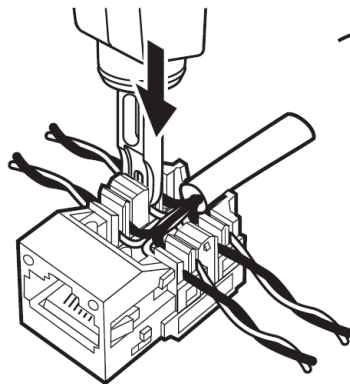

ブレードの切断刃

ご注意



BIX端子用




Krone端子用

このようなブレードの
ツールは使わないで
ください。

ブレードの切断刃を外側にして、心線をしっかり押し込むと同時に余った線を切断する。

(7)キャップを装着する

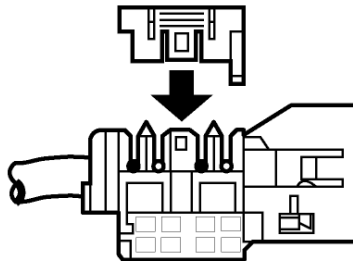

接続後はキャップを「カチッ」と音がするまで押し込んで装着してください。

注)キャップがモジュラジャックにしっかりと装着されていることを確認してください。
装着が不十分な場合は、接続ができていない可能性があります。再度、キャップ
の工具等を使用して、十分に心線を押し込んでください。

品
番

NR3174

品
名


ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型4コ口)

改

(8)ノックアウトを取り除く


後部のノックアウトを使用する場合

左右のノックアウトを使用する場合

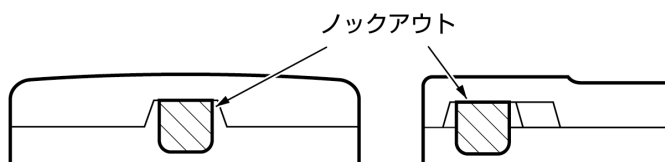

ノックアウトはニッパーまたはカッターで取り除いてください。

(9)モジュールを取り付けケーブルを固定する

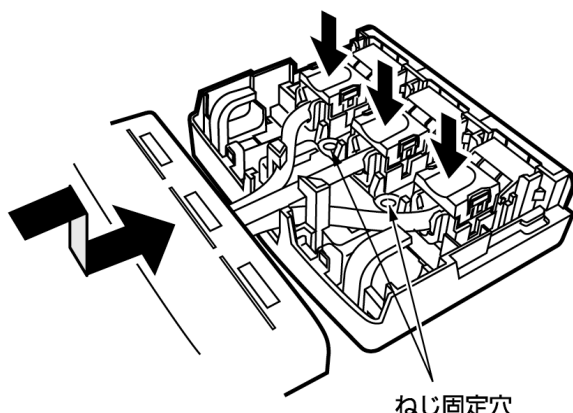

モジュールを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

ケーブルを「ケーブル固定部」に収納してください。

必要に応じてケーブルにインシュロックタイを使用できます。


(適用インシュロックタイ:幅2.5 mm ~ 3.5 mm)

木ねじを使用して木板等に本体を固定することができます。

(適用木ねじ: φ 3.1 mm長さ10 mm以上)

カバーをボディの上からかぶせて合わせスライドさせて閉めてください。

ケーブルの収納例

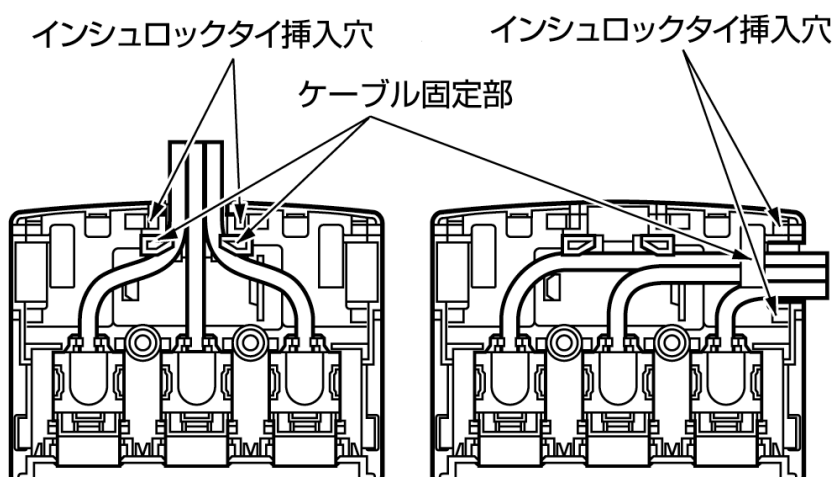

品番

NR3174

品名


ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型4コ口)

改


4 - 3 マグネットの使用法

(1) マグネットによる取り付け方法

OAデスク、キャビネットにモジュラジャック裏面を直接貼り付ける。

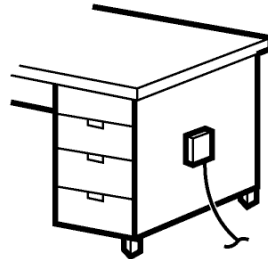

(2) マグネットの取り外し方法

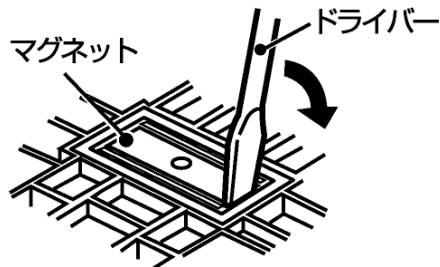

ドライバーを溝に挿し込み
矢印方向にたおす。


注1) マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。
記録内容の消失の恐れがあります。

注2) モジュラジャックをOAデスク等に取り付けたままずらさないでください。
塗装面によってはキズがつく恐れがあります。

4 - 4 プラグの差し込み方

(1) プラグの先端で扉を押して開ける。(矢印 方向)

(2) プラグを差し込む(矢印 方向)

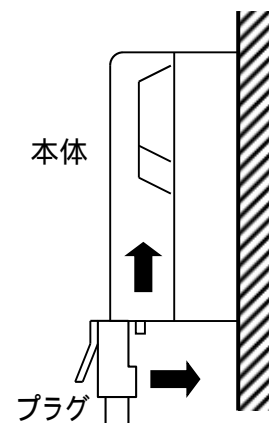

品
番



NR3174

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型4コ口)

改

4 - 5 カラーチップの使い方

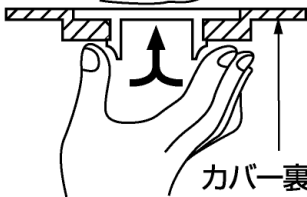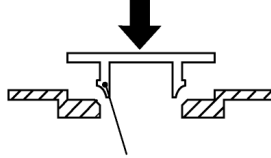
外し方	はめ方
カラーチップを押えながら カバー裏面より指でつまんで 押し上げてください。  カバー裏面	指で押し込んでください  カラーチップ (別売) ※NR3511Lほか各色 あります。

注) カラーチップは必ず装着した状態で使用してください。
ほこり等がたまり導通不良の原因となります。

5 . 施工上及び使用上の注意事項

5 - 1 施工上の注意事項

- (1) 1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15 cm以上の離隔距離を設けることをお勧めします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
- (2) 再結線は10 回以内にしてください。
- (3) 配線時には、電線は張力がかからないように配線してください。
また、施工中の電線に加えられる張力も極力少なくなるように配慮してください。
本体を破損させる恐れがあります。
- (4) 通信ケーブル施工時は、ケーブルの被覆を破らないようにしてください。
通信不良を招く恐れがあります。
- (5) ケーブルを半径4 R以下に曲げて施工しないでください。
伝送特性が低下する原因になります。(R = ケーブル直径)
- (6) 設置場所は器具にモノやからだの一部が当たらないような所にしてください。
カバーが外れたり、器具を破損したりすることがあります。
- (7) 本品を高所からおとさないでください。壊れて使用できなくなる場合があります。

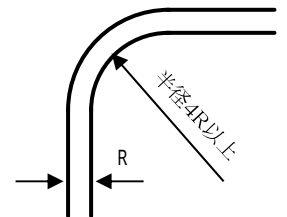

5 - 2 使用上の注意事項

- (1) 8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンタクトばねを変形させる恐れがあります。
- (2) 器具の汚れは中性洗剤を浸した布で拭き取ってください。
シンナーで拭いたり殺虫剤をかけますと、表面の光沢が失われます。

品 番	NR3174	品 名	ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック (CAT6)(露出型4コ口)	改	
--------	--------	--------	--------------------------------------	---	--

商 品 仕 様 書

№ 8

全 8

6. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

6 - 1 施工上の禁止事項

- ・本品の施工は必ず本仕様書の記載内容
(3.環境条件、4.使用条件、5.施工上及び使用上の注意事項)をおまもりください。
誤った施工をされますと器具の動作不良の恐れがあります。

7. 品質保証について

7 - 1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

7 - 2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

7 - 3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

NR3174

品
名ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型4コ口)

改

商 品 仕 様 書

No 1


全 8

1. 型 式

1 - 1 極 数 8極8心

[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]

1 - 2 ピン及び対の割り当て

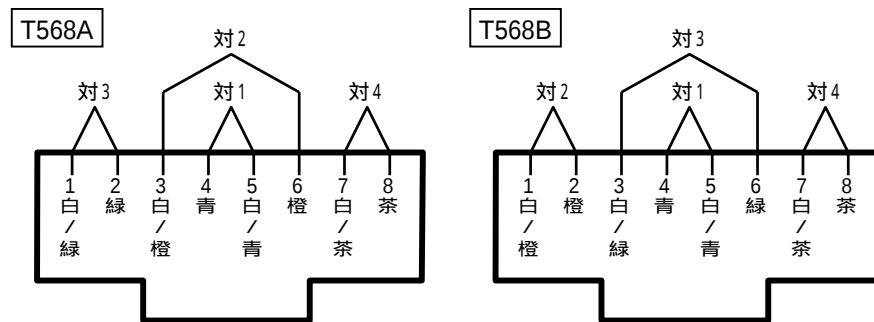

1 - 3 成端方式 圧接接続(IDC)

2. 保証品質

2 - 1 形状及び材料, 色彩 商品仕様図による。

2 - 2 性 能

・測定環境は、特に指定のない限り温度(15 ~ 35)、相対湿度(25 % ~ 75 %)
気圧(86 kPa ~ 106 kPa)とする。

・性能は、次の各項目に適合

伝 送 性 能 (システム性能)	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Category 6 ISO/IEC 11801-1: 2017 Category 6/Class E JIS X 5150-1: 2021 カテゴリ6/クラスE
絶 縁 抵 抗	コンタクト間 100 MΩ 以上 (500 V DC)
耐 電 圧	コンタクト間 1 000 V DC or AC-peak 1 分間 コンタクトと外かく間 1 500 V DC or AC-peak 1 分間
入出力間抵抗	200 mΩ 以下 (モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
挿 抜 回 数	適合モジュラプラグの挿抜 750 回
耐 熱 性	70 7 時間

注) 適合モジュラプラグは、IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ)とする。

品
番

NR3176

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型6コ口)

改

7

商 品 仕 様 書

No 2

全 8

3. 環境条件

- 3 - 1 使用場所 ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、
屋外などでは使用しないでください。

3 - 2 使用周囲温度範囲 -10 ~ +40

4. 使用条件

4 - 1 適用電線

(1) 適用電線及び適用モジュラプラグ付コード

CAT6対応UTPケーブル/CAT6対応UTPコード

<推奨ケーブル> 日本製線(株)CAT6対応UTPケーブル

(2) 適用電線導体径と種類


AWG24の単線及びより線

注)

適用電線以外は、使用しないでください。誤って使用しますと接触不良を
起こしたり、伝送性能の低下の原因になります。

4 - 2 結線方法


(1) カバーを外す

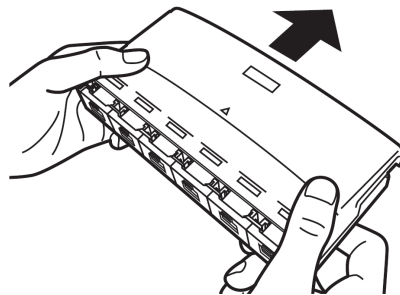

カバーを矢印の方向へスライドさせて外す。

(2) モジュールを取り外す

モジュール

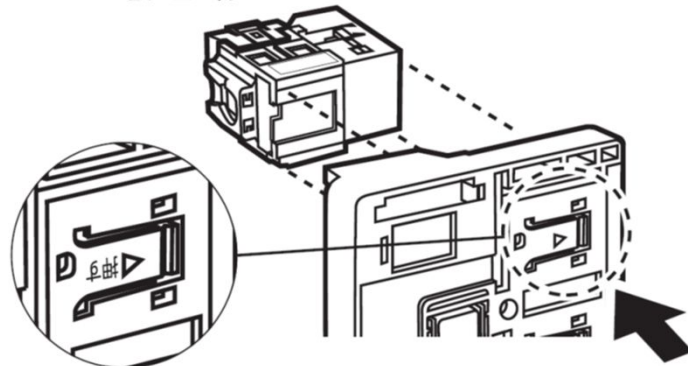

ヒンジ部

押しではずす

注) ヒンジ部を押しすぎないようにしてください。

品
番


NR3176

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型6コ口)

改

(3)キャップを本体から外す

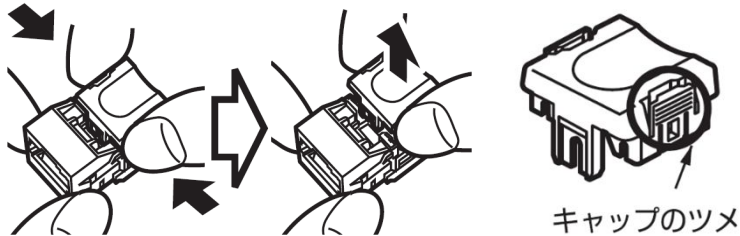

できるだけ爪の先端部をつまんで引き上げてください。

キャップの爪の先端を指ではさむようにして押しつまみ、引上げながら外す。

(4)ケーブルの外被をむき、モジュラジャックに固定する


ケーブルの外皮を50 mm程度むき、外被の先端を「ケーブル固定部」にはめこむ。

注)

耐燃性ポリエチレンシースケーブル（エコケーブル）を使用する場合は、外被が白化しやすいため、ケーブル固定部に外被を固定しないでください。


注)

ケーブルの外被をむく際は、内部の心線を傷つけないようにむいてください。

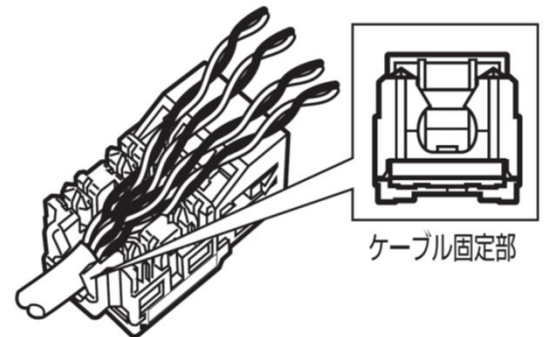

(5)心線を溝に挿入する


心線をラベルの表示色に合わせて左右の溝に挿入する。

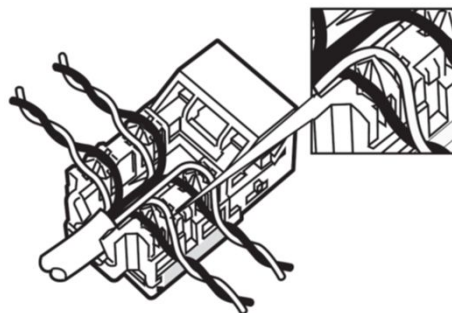

心線の撚りの中心を、溝の突起に押し当てて撚りを広げながら挿入する。撚りがきつい場合は、少し撚りを戻して挿入する。

T568A

T568B

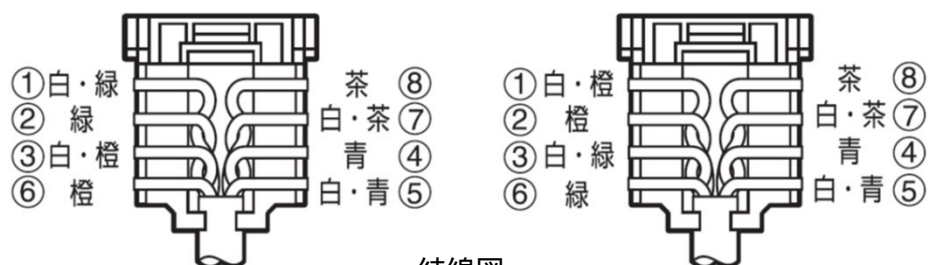

結線図

品番

NR3176


品名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型6コ口)

改

(6)心線を結線する

キャップの先端工具を使用する場合


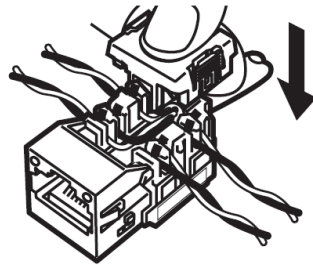


キャップの
先端工具

キャップの先端工具で心線を1本ずつ押し込む。
心線が奥まで押し込まれていることを溝の左右から確認し余った線をニッパー等で切断する。

インパクトツール(110端子用)を使用する場合

(当社製 NR2470又は同等品)

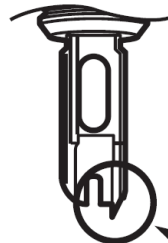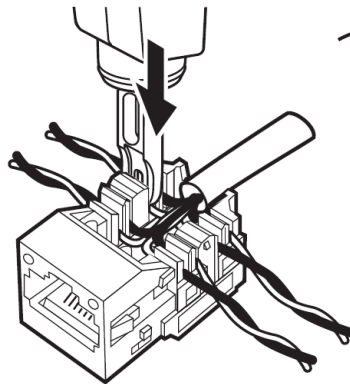

ブレードの切断刃

ご注意



BIX端子用




Krone端子用

このようなブレードの
ツールは使わないで
ください。

ブレードの切断刃を外側にして、心線をしっかり押し込むと同時に余った線を切断する。

(7)キャップを装着する

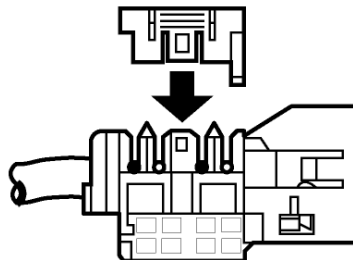

接続後はキャップを「カチッ」と音がするまで押し込んで装着してください。

注) キャップがモジュラジャックにしっかりと装着されていることを確認してください。
装着が不十分な場合は、接続ができていない可能性があります。再度、キャップ
の工具等を使用して、十分に心線を押し込んでください。

品
番

NR3176

品
名


ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型6コ口)

改

(8) ノックアウトを取り除く


後部のノックアウトを使用する場合

左右のノックアウトを使用する場合



ノックアウトはニッパーまたはカッターで取り除いてください。

(9) モジュールを取り付けケーブルを固定する

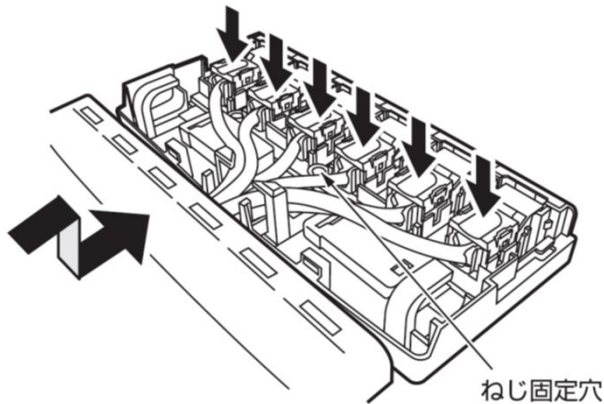

モジュールを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

ケーブルを「ケーブル固定部」に収納してください。


必要に応じてケーブルにインシュロックタイを使用できます。

(適用インシュロックタイ: 幅2.5 mm ~ 3.5 mm)

木ねじを使用して木板等に本体を固定することができます。

(適用木ねじ: ϕ 3.1 mm 長さ10 mm 以上)

カバーをボディの上からかぶせて合わせスライドさせて閉めてください。

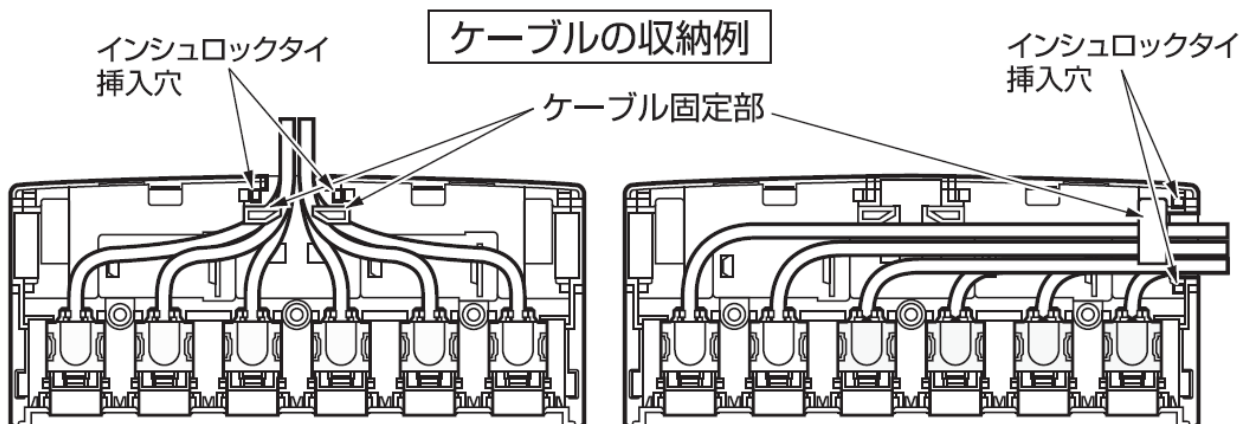

品番

NR3176

品名


ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型6コ口)

改


4 - 3 マグネットの使用法

(1) マグネットによる取り付け方法

OAデスク、キャビネットにモジュラジャック裏面を直接貼り付ける。

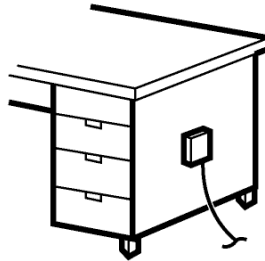

(2) マグネットの取り外し方法

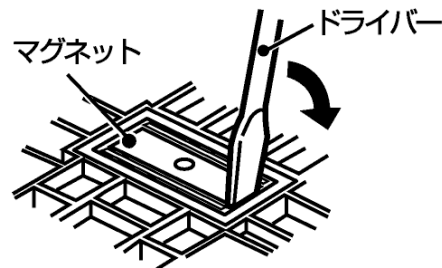

ドライバーを溝に挿し込み
矢印方向にたおす。


注1) マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。
記録内容の消失の恐れがあります。

注2) モジュラジャックをOAデスク等に取り付けたままずらさないでください。
塗装面によってはキズがつく恐れがあります。

4 - 4 プラグの差し込み方

(1) プラグの先端で扉を押して開ける。(矢印 方向)

(2) プラグを差し込む(矢印 方向)

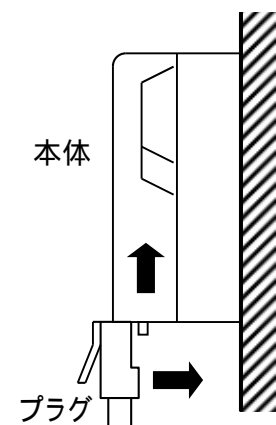

品
番



NR3176

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型6コ口)

改

4 - 5 カラーチップの使い方

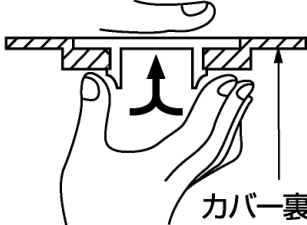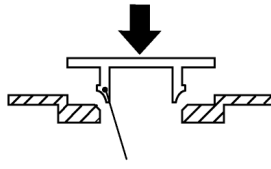
外し方	はめ方
カラーチップを押えながら カバー裏面より指でつまんで 押し上げてください。  カバー裏面	指で押し込んでください  カラーチップ (別売) ※NR3511Lほか各色 あります。

注) カラーチップは必ず装着した状態で使用してください。
ほこり等がたまり導通不良の原因となります。

5 . 施工上及び使用上の注意事項

5 - 1 施工上の注意事項

- (1) 1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15 cm以上の離隔距離を設けることをお勧めします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
- (2) 再結線は10 回以内にしてください。
- (3) 配線時には、電線は張力がかからないように配線してください。
また、施工中の電線に加えられる張力も極力少なくなるように配慮してください。
本体を破損させる恐れがあります。
- (4) 通信ケーブル施工時は、ケーブルの被覆を破らないようにしてください。
通信不良を招く恐れがあります。
- (5) ケーブルを半径4 R以下に曲げて施工しないでください。
伝送特性が低下する原因になります。(R = ケーブル直径)
- (6) 設置場所は器具にモノやからだの一部が当たらないような所にしてください。
カバーが外れたり、器具を破損したりすることがあります。
- (7) 本品を高所からおとさないでください。壊れて使用できなくなる場合があります。

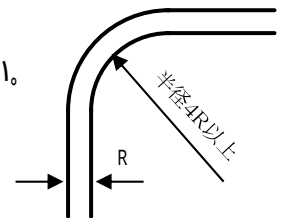

5 - 2 使用上の注意事項

- (1) 8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンタクトばねを変形させる恐れがあります。
- (2) 器具の汚れは中性洗剤を浸した布で拭き取ってください。
シンナーで拭いたり殺虫剤をかけますと、表面の光沢が失われます。

品
番

NR3176

品
名

ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型6コ口)

改

商 品 仕 様 書

№ 8

全 8

6. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

6 - 1 施工上の禁止事項

- ・本品の施工は必ず本仕様書の記載内容
(3.環境条件、4.使用条件、5.施工上及び使用上の注意事項)をおまもりください。
誤った施工をされますと器具の動作不良の恐れがあります。

7. 品質保証について

7 - 1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

7 - 2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

7 - 3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

NR3176

品
名ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック
(CAT6)(露出型6コ口)

改